



## Koneen käyttöönotto

1. Sammuta latauslaitteesta virta ja irrota latausjohto koneesta.
2. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta **1**.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **2**.
4. Laske pääharja alas työntämällä vipu **3** eteen ja tarvittaessa sivuharja(t) työntämällä vipu **4** eteen. Harjat käynnistyvät.
5. Paina kaasupoljinta **5**. Kone lähtee liikkeelle.

HUOM! Mikäli lakaistavalla pinnalla on kosteutta, ohita imutoiminto vetämällä nuppi **6** puoleen väliin ylös.

## Käytön jälkeen

- Puhdista suodatin vetämällä nuppi **6** täysin ylös. Suodattimen tärytinlaite käynnistyy. HUOM! Tärytintä voidaan käyttää tarvittaessa myös ajon aikana!
- Mikäli suodatin on erittäin likainen, poista suodattimen kansi ja avaa suodattimen kiinnikkeet **7**. Irrota ja puhdista suodatin **8** pudottamalla se muutaman kerran *tasaisesti* lattialle likainen puoli alaspäin.
- Avaa hydraulisen korkeatyhjennyksen lukitus pitämällä kytkintä **9** pohjassa ja paina samanaikaisesti ylöspäin kytkintä **10**. Roskasäiliö nousee ylös. Peruuta kone roskastian päälle ja kippaa roskasäiliö vetämällä ylöspäin vivusta **11**. Laske säiliö alas pitämällä kytkintä **9** pohjassa ja paina samanaikaisesti alaspäin kytkintä **10**.
- Kytke kone lataukseen

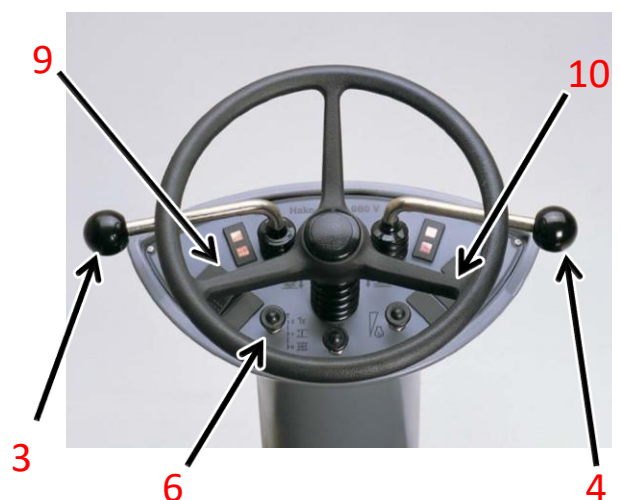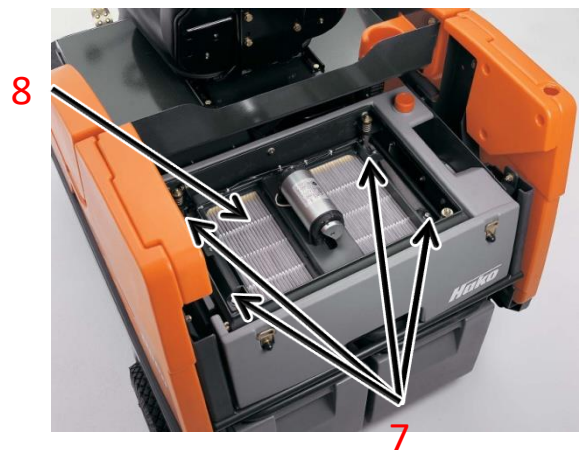

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.  
Tutustu niihin huolella!

