

Hako Sweepmaster B980 R

Hako
Clean ahead

Koneen käyttöönotto


1. Sammuta latauslaitteesta virta ja irrota latausjohto koneesta.
2. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta **1**.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **2**.
4. Laske pääharja alas työntämällä vipu **3** eteen ja tarvittaessa sivuharja työntämällä vipu **4** eteen. Harjat käynnistyvät.
5. Paina kaasupoljinta **5**. Kone lähtee liikkeelle.

HUOM! Mikäli lakaistavalla pinnalla on kosteutta, ohita imutoiminto vetämällä nappi **6** puoleen väliin ylös.



Käytön jälkeen

- Puhdista suodatin vetämällä nappi **6** täysin ylös. Suodattimen tärytinlaite käynnistyy. HUOM! Tärytintä voidaan käyttää tarvittaessa myös ajon aikana!
- Mikäli suodatin on erittäin likainen, poista suodattimen kansi ja avaa suodattimen kiinnikkeet **7**. Irrota ja puhdista suodatin **8** pudottamalla se muutaman kerran tasaisesti lattialle likainen puoli alaspäin.
- Irrota ja tyhjennä roskasäiliöt **9** laskemalla säiliöt alas nostamalla tanko **10** ylös.
- Kytke kone lataukseen

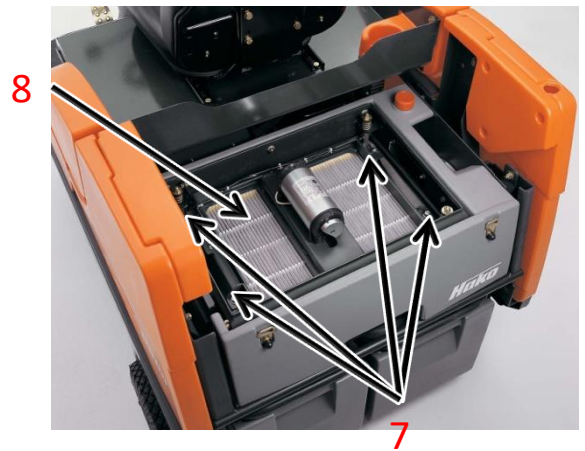

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

