


Scrubmaster B3

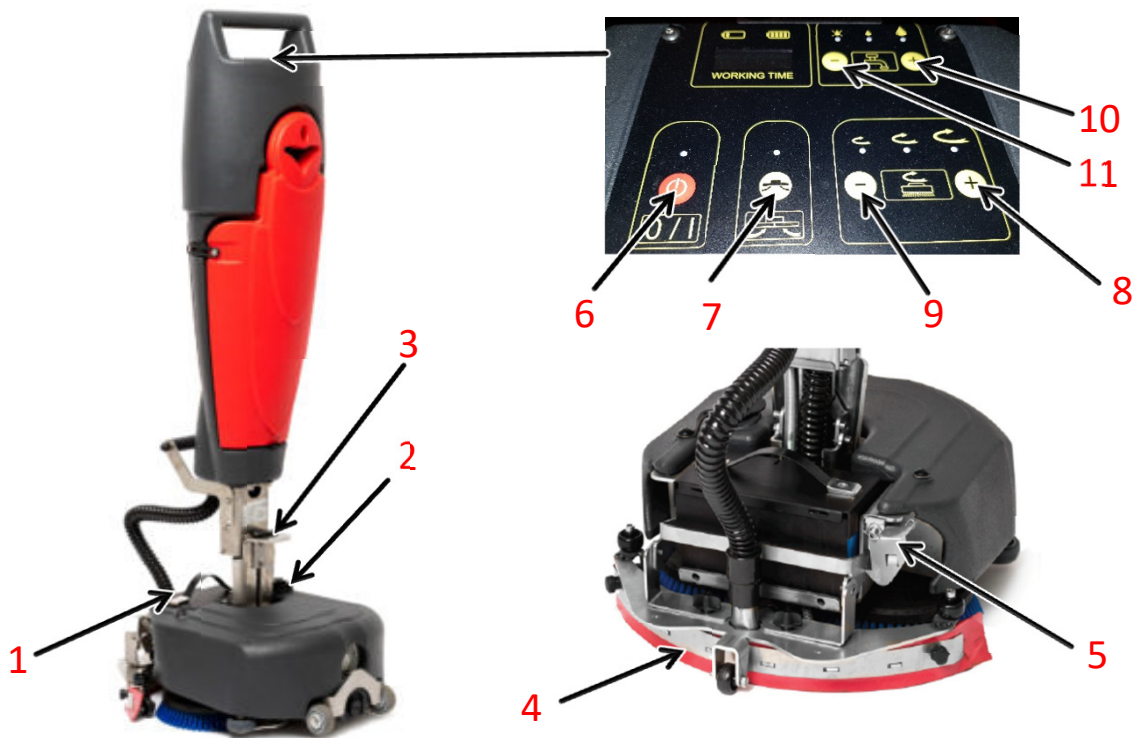

KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Irrota latauslaitteen johto seinästä ja akusta. Kiinnitä akku koneeseen **1**.
2. Täytä puhdasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. (säiliön tilavuus 3 l)
3. Vapauta varren lukitus nostamalla kahva **3** ylös (pidä kiinni varresta!)
4. Laske imusuulake **4** nostamalla vipua **5** ylös.
5. Kytke koneeseen virta kytkimestä **6**. Kytke imumoottori napista **7** ja harjat napista **8**. (voit säädellä harjojen pyörimisnopeutta napeista **8** ja **9**)
Kytke vesi napista **10**. (voit säädellä veden määrää napeista **10** ja **11**)
HUOM! Harjojen käynnistyttyä, kone lähtee liikkeelle, halutessasi pysäyttää koneen ja harjojen pyörimisen, paina nappia **9**.)
6. Käytön päätyttyä, lukitse varsi painamalla kahvasta **3** alas ja nosta imusuutin.

Huom! Varmista, että koneeseen on asennettu harjat tai vetoalustat!!!


Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

Scrubmaster B3

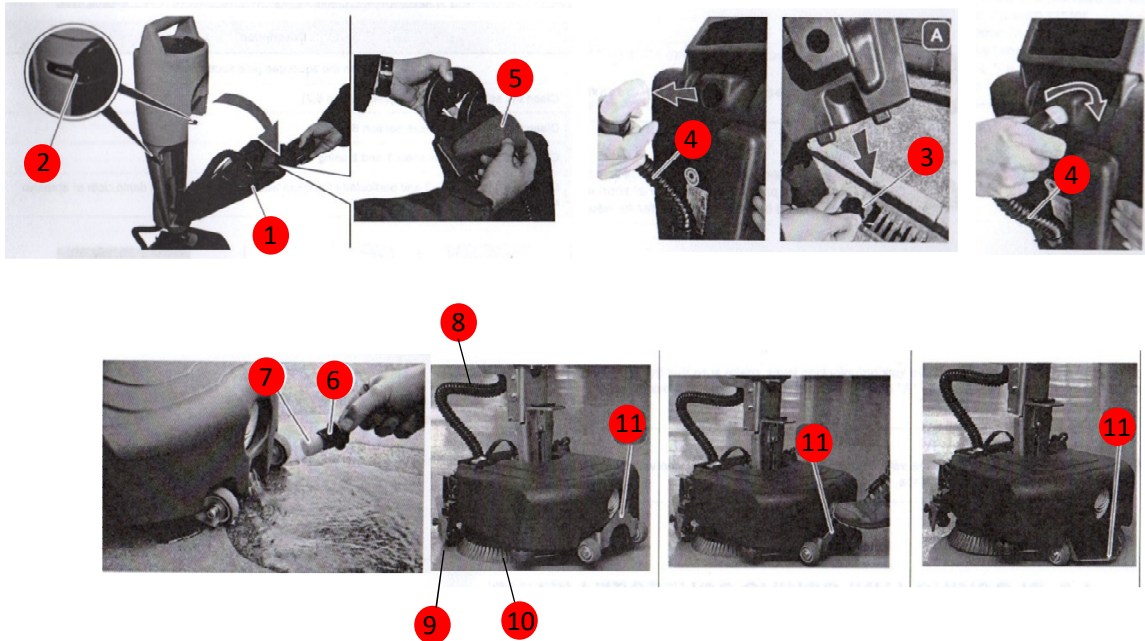

KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Irrota likavesisäiliö **1** avaamalla molemmilta puolilta pidikkeet **2**. Tyhjennä likavesisäiliö avaamalla tulppa säiliön pohjassa **3**, huuhtelee säiliö.
- Irrota ja puhdista likavesisäiliön imuletku **4**.
- irrota, puhdista ja kuivaa likavesisäiliön suodatin **5**
- Kiinnitä imuletku **4** takaisin säiliöön
HUOM! Valkoisen putken pään tulee osoittaa alas. Kiinnitä säiliön tulppa **3** ja kiinnitä likavesisäiliö takaisin koneeseen.
- Tyhjennä puhtasvesisäiliö avaamalla säiliön edestä korkki **6**. Puhtasvesisuodatin **7** on kiinni korkissa, tarkasta ja puhdista se.
- Irrota imuletku **8** ja huuhtelee se.
- puhdista imusuulake **10**
- Irrota akku koneesta, liitä latauslaitteeseen ja liitä latauslaitteen johto pistorasiaan. Tarkasta latauslaitteen toimintavalot.

- Kallista/kaada kone etupyörien varassa, irrota harjat/laikat **10** ja puhdista ne ja tarkasta niiden kuluneisuus.
- Aseta kone lepo-asentoon painamalla vipu **11** koneen alle.

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista kone ulkoisesti
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:

- imuletkussa **8** tai imusuulakkeessa **10** on tukos.

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!
Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!