


Koneen käyttöönotto

1. Irrota latausjohto seinästä ja laita se lokeroonsa **1**.
2. Vapauta seisontajarru painamalla jarrupoljinta **2**.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **3**.
4. Valitse ajosuunta painikkeesta **4** ja kytke harjamoottori päälle painikkeesta **5**. Tarvittaessa laske sivuharja alas työntämällä vipua **6** eteenpäin.
5. Paina kaasupoljinta **7**. Kone lähtee liikkeelle.
HUOM! Mikäli lakaistavalla pinnalla on kosteutta, ohita imutoiminto avaamalla luukku **8**.



Käytön jälkeen

- Puhdista suodatin liikuttamalla ravistuslaitteen vipua **9** useita kertoja edestakaisin.
- Mikäli suodatin on erittäin likainen, nosta koneen istuinosaa taakse ylös. Avaa suodattimen kannen kiinnikkeet ja poista kansi **10**. Irrota ja puhdista suodatin **11** pudottamalla se muutaman kerran tasaisesti lattialle *likainen puoli alaspäin*.
- Irrota ja tyhjennä roskasäiliöt **12** nostamalla tanko **13** ylös → roskasäiliöt laskevat alas irrotettaviksi.
- Kytke kone lataukseen

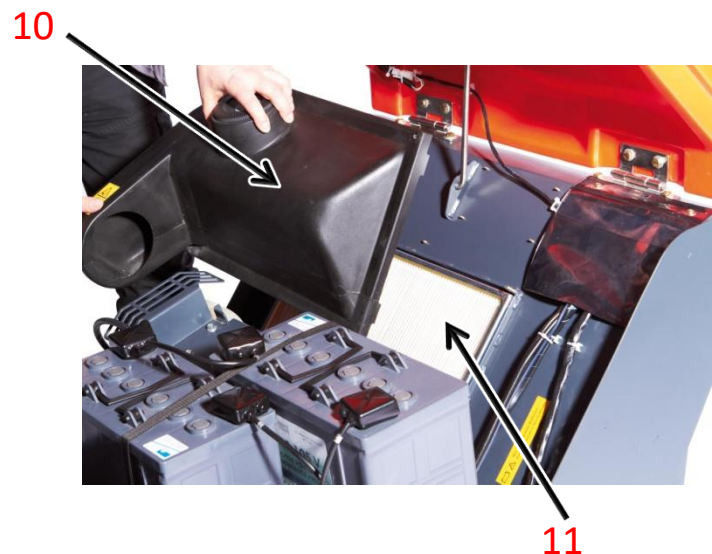

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

