

Käyttö- ja asennusohje Lämpöpumppukuivausrumpu



Lue **ehdottomasti** tämä käyttöohje ennen koneen paikalleen sijoittamista, liitännöjä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.

Sisältö

Pidä huolta ympäristöstäsi	6
Tärkeitä turvallisuusohjeita	7
Kuivausrummun käyttö	19
Ohjaustaulu	19
Ohjaustaulun symbolit	20
Näytön symbolit	21
Hipaisupainikkeet ja kosketusnäytön hipaisupainikkeet	22
Perusvalikko	22
Esimerkkejä näytön käytöstä	23
Valikkoluettelot	23
Pikavalinta	23
Lukujen valitseminen	23
Poistuminen alavalikosta	23
Käyttöönotto	24
Kuivausrummun kytkeminen päälle	24
Näytön kielen valinta	24
Ulkoiset laitteet -huomautus	25
Näytön kirkkauden säätö	25
Kellonaikakysymyksen vahvistus	25
Kellonajan asettaminen	25
Ohjelmapakettien valinta	26
Rahastimen käyttöasetukset	26
Käyttöönoton saattaminen loppuun	27
1. Pyykin oikea esikäsitteily	28
Pesu	28
Kuivaus	28
Noudata tekstiilien hoito-ohjeita	28
2. Laita pyykki kuivausrumpuun	29
3. Ohjelman valinta	30
Kuivausrummun kytkeminen päälle	30
Ohjelman valinta	30
Vakio-ohjelmien valinta ohjelmanvalitsimella	30
Erikoisohjelmien valinta, ohjelmanvalitsimen asento ☆	30
4. Ohjelma-asetusten valinta	31
Ohjelman perusvalikko	31
Kuivusasteen valinta	31
Kestoajan valinta (aikaohjelmassa)	31

Lisätoimintojen valinta.....	32
Hellävarainen plus	32
Pöyhintä.....	32
Ajastusajan valinta.....	33
5. Ohjelman käynnistys	34
Ohjelman käynnistys	34
6. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta.....	35
Ohjelman loppu	35
Pyykkien ottaminen pois koneesta.....	35
Säännöllinen puhdistus	35
Ohjelman valinta.....	36
Vakio-ohjelmat.....	36
☆ Erikoisohjelmat	38
Ohjelmapaketit	40
Ohjelman kulun muuttaminen	43
Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen	43
Ohjelman lopettaminen	43
Keskeytetyn ohjelman valitseminen uudelleen.....	43
Pyykin lisääminen.....	43
Tuoksupatruuna.....	44
Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen	44
Tuoksupatruunan avaaminen	46
Tuoksupatruunan sulkeminen.....	46
Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen	47
Puhdistus ja hoito.....	48
Puhdistusvälit	48
1. Nukkasihtien puhdistusväli.....	48
2. Jalustan hienosuodattimen puhdistusväli	49
3. Alhaalla oikealla olevan ritilän / kosteudentiivistimen puhdistusväli.....	50
Nukkasihtien puhdistaminen	50
Tuoksupatruunan irrottaminen.....	50
Näkyvän nukan poistaminen	50
Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus	51
Jalustassa oleva hienosuodatin	53
Irrotus	53
Märkäpuhdistus.....	54
Jalustan hienosuodattimen vaihto.....	54

Sisältö

Suodatinelementin (jalustassa) puhdistus.....	56
Suodatinelementin irrotus	56
Lämmönvaihtimen jäähdytysripojen tarkastus.....	57
Suodatinelementin asennus takaisin paikalleen (jalustaan)	58
Hienosuodattimen asennus takaisin paikalleen (jalustaan).....	58
Jalustan luukun puhdistus ja sulkeminen.....	59
Alhaalla oikealla sijaitsevan ritilän/kosteudentiivistimen puhdistus.....	60
Ritilän irrotus	60
Jäähdytysripojen puhdistus	61
Ritilän asennus takaisin paikalleen.....	61
Kuivausrummun puhdistus.....	62
Vianetsintä	63
Näyttöön tulevat ohjeet tai virheilmoitukset	63
Kuivaustulos ei ole tyydyttävä.....	67
Kuivaus kestää erittäin kauan.....	68
Yleisiä kuivausrumpuun liittyviä ongelmia.....	69
Jalustan hienosuodattimen elvytys	70
Huolto	71
Yhteydenotto häiriötilanteissa	71
Erikseen ostettavat lisävarusteet.....	71
Asennus	72
Näkymä etupuolelta	72
Näkymä takapuolelta.....	73
Asennusvaihtoehdot.....	74
Näkymä sivulta	74
Teräsjalusta.....	74
Näkymä yläpuolelta	74
Pesutorni	74
Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan	75
Sijoituspaikka	76
Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen	76
Kuivausrummun suoristaminen	76
Sijoituspaikan ilmanvaihto.....	77
Ulkoiset ohjauslaitteet	77
Tiivistyneen veden poistoletku	78
Sähköliitäntä.....	80
Tekniset tiedot	81

Pääkäyttäjätaso	82
Pääkäyttäjätasolle siirtyminen	82
Pääsy koodilla	82
Muuta koodi	82
Pääkäyttäjätasolle siirtyminen	82
Pääkäyttäjätasolta poistuminen	82
Kieli	83
Kirkkaus	83
Kellonajan näyttö	83
Merkkiääni	83
Painikeääni	83
Tervehdysääni	83
Virheääni	84
Muisti	84
Pöyhintä	84
Laajennettu jäähdytys	84
Jäähdytyslämpötila	84
Ajastus	85
Ohjelman nimi	85
Kuivuusasteet Valko/Kirjo	85
Kuivuusasteet Siliävät	85
Kuivuusasteet Automatic	85
Kuivuusaste Mankelikuiva	85
Puhdista ilmakeinavat	86
Ohjelmapaketit	86
Huippukuorma-signaali	87
Huippukuorma estetty	87
Rahastin	87
Rahastinlaitteen asetukset	87
Aika/ impulssi	88
Palautussignaali rahastimeen	88
Rahastin-lukitus	88
Maksun poisto	89
Signaalin estoaika	89
Turva-aika Rahastin	89
Aikaohjelma kylmä kesto	89
Aikaohjelma lämmin kesto	89
Maksuton ohjelma	89

Pidä huolta ympäristöstäsi

Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö

Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista.


Kun palautat pakkausmateriaalit kierrtoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen.

Vanhan laitteen käytöstä poistaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös aineita, seoksia ja osia, jotka ovat laitteiden toiminnan ja turvallisuuden kannalta välttämättömiä, mutta voivat tavallisen kuiva- tai sekajätteen joukossa tai muuten asiattomasti käsiteltyinä aiheuttaa haittaa terveydelle ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi missään tapauksessa hävitä vanhaa laitettasi kuiva- tai sekajätteen mukana.



Vie käytöstä poistettava laite kotikuntasi järjestämään sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen. Voit myös palauttaa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielelle. Lain mukaan olet itse vastuussa mahdollisten laitteessa olevien henkilötietojesi poistamisesta. Säilytä käytöstä poistettua laitetta lasten ulottumattomissa, kunnes viet sen keräyspisteeseen.

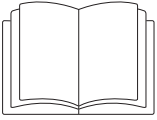

- Lue ehdottomasti tämä käyttöohje.

Kuivausrumpu täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Sen asianton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kuivausrumpua. Se sisältää asennukseen, turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja kuivausrummun rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa sinua lukemaan kappaleet Asennus ja Tärkeät turvallisuusohjeet ja noudattamaan niitä.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje sen mukana.

Huolehdi siitä, että kaikki kuivausrumpua käyttävät henkilöt tutustuvat näihin turvallisuusohjeisiin.

Määräystenmukainen käyttö

- Kuivausrumpu on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, joiden hoito-ohjeessa sallitaan rumpukuivaus ja jotka on pesty vedellä. Kaikki muu käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Miele ei vastaa kuivausrummun asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutu-neista vahingoista.
- Tätä kuivausrumpua saa käyttää myös julkisissa tiloissa.
- Tätä kuivausrumpua ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kuivausrumpua turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä kuivausrummun toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.
- ▶ Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla kuivausrummusta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
- ▶ Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kuivausrumpua ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita kuivausrummun väärä käyttö voi aiheuttaa.
- ▶ Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa kuivausrumpua ilman valvontaa.
- ▶ Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat kuivausrummun läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä kuivausrummulla.

Tekninen turvallisuus

- ▶ Ennen kuin asennat kuivausrummun paikalleen, tarkista ettei laitteessa ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta kuivausrumpua ei saa asentaa paikalleen ja/tai ottaa käyttöön.
- ▶ Älä tee kuivausrumpuun mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen hyväksymiä.
- ▶ Kuivausrumpua ei saa liittää sähköverkkoon jatkojohdon avulla. Jatkojohto voi esim. ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- ▶ Jos koneen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, vain Mielen valtuuttama huoltoliike saa vaihtaa sen uuteen Miele-liitäntäjohtoon.
- ▶ Kuivausrummun sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on laitteen käyttöturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämistä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.
- ▶ Jätä kuivausrummun korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.
- ▶ Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.
- ▶ Jos kuivausrumpua ei huolleta säännöllisesti ja ammattitaitoisesti, seurauksena voi olla kuivaustehon aleneminen, toimintahäiriöt tai jopa palovaara.
- ▶ Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon aikana kuivausrumpu täytyy tehdä jännitteettömäksi. Kuivausrumpu on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:
 - kuivausrummun virransyöttö on katkaistu,

Tärkeitä turvallisuusohjeita


- sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
- automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.

Ks. myös kappaleet “Asennus” ja “Sähköliitäntä”.

- ▶ Tätä kuivausrumpua ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).
- ▶ Noudata kappaleiden “Asennus” sekä “Tekniset tiedot” ohjeita.
- ▶ Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta laite on helppo irrottaa sähköverkosta.
- ▶ Jos kuivausrumpu asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä.
- ▶ Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä, jotta laite saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.
- ▶ Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.
- ▶ Tämä kuivausrumpu on varustettu erityisvaatimukset (esim. lämmön-, kosteuden-, kemikaalien-, kulutuksen- ja tärinänkestävyys) täyttävällä erikoisvalonlähteellä. Tätä erikoisvalonlähdettä saa käyttää vain tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Se ei sovellu huonetilan valaisuun. Valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike.

► Lämpöpumppuun ja kylmäaineeseen liittyviä ohjeita:

- Tämän kuivausrummun lämpöpumppu käyttää kaasumaista kylmäainetta, jonka kompressorit tiivistää.
- Kuivauksen aikana koneesta kuuluvat hurisevat äänet johtuvat lämpöpumpun toiminnasta ja ovat siten täysin normaaleja. Ne eivät ole merkki mistään toimintahäiriöstä.

 Kuivausrumpu voi vahingoittua, jos se otetaan käyttöön liian pian.

Lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

- Tämä kuivausrumpu sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Hermeettisesti suljettu.

Kylmäainetyyppi: R134a

Kylmäaineen määrä: 0,61 kg

Kylmäaineen kasvihuonepotentiaali 1430 kg CO₂ e

Kylmälaitteen kasvihuonepotentiaali: 872 kg CO₂ e

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Asianmukainen käyttö

- ▶ Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 7 kg (kuivaa pyykkiä). Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta “Ohjelmanvalintataulukko”.
 - ▶ Älä varaa painoasi luukun varaan tai nojaa siihen. Kuivausrumpu voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
 - ▶ Sulje rummun luukku jokaisen käyttökerran jälkeen, jotteivät:
 - lapset pääse ryömimään kuivausrummun sisään tai piilottamaan esineitä kuivausrumpuun.
 - kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.
 - ▶ Kuivausrumpua ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkuttamalla vettä laitteen päälle.
 - ▶ Pidä kuivausrummun sijoitustila mahdollisimman puhtaana pölystä ja nukasta. Koneen ottamassa korvausilmassa olevat likahiukkaset lisäävät tukkeutumien vaaraa. Tukkeumat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja samalla palovaaran!
 - ▶ Kuivausrumpua ei saa missään tapauksessa käyttää
 - jos nukkasihdit ja (jalustassa sijaitseva) hienosuodatin eivät ole paikallaan.
 - jos alhaalle oikealle kuuluva ritilä ei ole paikallaan.
 - jos nukkasihdit ja (jalustassa sijaitseva) hienosuodatin ovat vahingoittuneet. Vaihda vahingoittuneet osat välittömästi!
- Ilman näitä osia kuivausrumpu tukkeutuisi nukasta, mikä aiheuttaisi koneen rikkoontumisen!

- ▶ Kuivausrummun toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi:
 - Puhdista nukkasihtien suodatinpinnat jokaisen käyttökerran jälkeen.
 - Jos puhdistat nukkasihdit ja (jalustassa sijaitsevan) hienosuodattimen vedellä, kuivaa ne huolellisesti. Märät nukkasihdit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana!
 - Puhdista ilmakehät (nukkasihdit, jalustassa sijaitseva hienosuodatin, alhaalla oikealla sijaitseva ritilä) aina heti, kun näyttöruutuun ilmestyy tähän kehottava muistutus.
- ▶ Kuivausrumpua ei saa sijoittaa tiloihin, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n. Jo pelkästään jäätymisspisteen lähellä olevat lämpötilat voivat heikentää kuivausrummun toimintaa. Poistopumppuun ja poistoletkuun jäätyvä vesi saattaa aiheuttaa vahinkoa. Sijoitustilan lämpötilan on oltava +2 – +35 °C.
- ▶ Jos käytät ulkoista poistovesiliitäntää, kiinnitä poistoletku huolellisesti, esimerkiksi käsienpesualtaaseen. Muuten letku voi pudota ja vettä voi tulvia lattialle.
- ▶ Tiivistynyt vesi on juomakelvotonta! Sen juominen voi olla vahingollista ihmisten ja eläinten terveydelle.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ▶ Palovaaran välttämiseksi älä kuivaa kuivausrummussa tekstiilejä, joita
 - ei ole pesty.
 - ei ole pesty tarpeeksi hyvin ja jotka sisältävät yhä öljy- tai rasvapi-toista likaa tai muita jäämiä (esim. suurkeittiöiden ja kauneushoito-loiden pyykit, joissa on öljy-, rasva-, ihovoide- tai emulsiojäämiä). Jos tekstiilit eivät ole riittävän puhtaita, on olemassa vaara, että pyykit syttyvät itsestään, jopa kuivauksen jälkeen ja jopa kuivaus-rummun ulkopuolella.
 - on käsitelty syttyvillä puhdistusaineilla tai jotka sisältävät asetonin, alkoholin, bensiinin, paloöljyn, kerosiinin, tahrannoistoa-aineiden, tärpätin, vahan, vahanpoistoaineen tai muiden kemikaalien jäämiä (näitä voi olla mm. mopeissa, siivousliinoissa, pesulapuissa jne.).
 - sisältävät hiuskiinne-, hiuslakka-, kynsilakanpoistoaine- tai vas-taavia tahroja.

Tällaiset erittäin likaiset tekstiilit on pestävä erityisen huolellisesti: käytä normaalia enemmän pesuainetta ja valitse mahdollisimman korkea pesulämpötila. Jos olet epävarma puhdistustuloksesta, pe-se tekstiilit useampaan kertaan.

- ▶ Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten tupakansytyttimet ja tuli-tikkurasiat.
- ▶ **Varoitus:** Älä koskaan kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuivausohjelman päättymistä. Voit tyhjentää kuivausrummun kesken kuivausohjelman vain, jos otat pyykit heti pois koneesta ja levität ne siten, että ne saavat jäähtyä rauhassa.

► Tulipalon vaara.

Älä liitä tätä kuivausrumpua ajastimella tai huippukuormitusuojalla varustettuun tai muulla tavoin ohjattavaan pistorasiaan.

Kuivausrummun saa liittää huippukuormitusuojaan vain Mielen XCI-Boxin välityksellä, ja myös kuivausrummun asetuksia on tällöin muutettava vastaavasti.

Kuivausohjelman keskeytyminen ennen jäähdytysvaiheen loppumista aiheuttaa pyykin itsesyttymisvaaran.

► Älä koskaan kuivaa seuraavia tekstiilejä kuivausrummussa, sillä ne aiheuttavat palovaaran:

- tekstiilit, joiden puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja (esim. kemiallisen pesun puhdistusaineita).
- tekstiilit, jotka sisältävät paljon vaahtomuovia, kumia tai kumia muistuttavaa materiaalia. Tällaisia ovat esim. lateksivaahtomuovia sisältävät tuotteet, suihkuverhot, vesitiiviit tekstiilit, kumipinnoitetut tuotteet ja vaatteet, vaahtomuovitäytteiset tyynyt.
- topatut tekstiilit, joissa täytettä voi päästä ulos (esim. tyynyt tai toppatakit). Ulos valunut täyte voi aiheuttaa palovaaran.

► Ohjelma päättyy jäähdytysvaiheen alkaessa. Useimmissa ohjelmissa on jäähdytysvaihe, jolla varmistetaan, ettei pyykin lämpötila kasva niin kuumaksi, että pyykki voisi vahingoittua (näin esim. esteetään pyykin itsesyttymisen vaara).

Ota kaikki pyykki aina koneesta heti ohjelman päätyttyä.

► Käytä huuhteluaineita tai vastaavia viimeistelytuotteita vain annostusohjeiden mukaisina määrinä.

► Älä käytä äläkä säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti syttyviä aineita kuivausrummun läheisyydessä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

► Kuivausrummun korvausilman on oltava puhdasta. Korvausilmassa ei saa olla klooria, fluoria tai muita liuottimia sisältäviä höyryjä. Palovaara!

► Koskee vain kuivausrummun teräksisiä pintoja:

Kuivausrummun teräksisille pinnoille ei saa joutua kloori- tai natriumhypokloriittipitoisia nestemäisiä puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä aineet voivat aiheuttaa teräksisen pinnan korroosiota.

Myös aggressiiviset kloorivalkaisuaineiden höyryt voivat aiheuttaa korroosiota.

Älä siksi säilytä tällaisia aineita sisältäviä säiliöitä avoimena laitteen läheisyydessä.

Tuoksupatruunoiden käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)

- ▶ Käytä vain Mielen tuoksupatruunoita.
- ▶ Tuoksupatruunaa saa säilyttää vain alkuperäispakkauksessaan, älä siksi heitä pakkausta pois.
- ▶ Pidä tuoksupatruuna aina pystyasennossa tai nukkasihdin pidikkeessään, äläkä koskaan kallista sitä tai käännä sitä ylösalaisin. Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta.
- ▶ Jos tuoksuainetta pääsee valumaan lattialle, kuivausrummulle tai sen osiin, kuten nukkasiihiin, pyyhi se välittömästi pois imukykyisellä liinalla.
- ▶ Jos joudut kosketuksiin patruunasta valuneen tuoksuaineen kanssa: **lho** on pestävä perusteellisesti vedellä ja saippualla. Roiskeet **silmistä** on huuhdottava vähintään 15 minuutin ajan puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, **suu** on huuhdottava perusteellisesti puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty tai jos sitä on joutunut silmiin, ota välittömästi yhteys lääkäriin!
- ▶ Jos tuoksuainetta roiskuu vaatteille, riisu vaatteet välittömästi. Pese vaatteet perusteellisesti runsaassa vedessä ja käytä pesuainetta.
- ▶ Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tulipalovaaran ja kuivausrummun vahingoittumisen vaaran:
 - Älä koskaan täytä tuoksupulloa uudelleen.
 - Älä koskaan käytä vahingoittunutta tuoksupulloa.
- ▶ Hävitä tyhjä tuoksupullo kotitalousjätteen mukana; älä koskaan käytä sitä uudelleen mihinkään tarkoitukseen.
- ▶ Noudata myös tuoksupullossa olevia ohjeita.

Tärkeitä turvallisuusohjeita


Lisävarusteet

► Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia.


Muussa tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.




► Miele-kuivausrumpu ja Miele-pesukone voidaan sijoittaa päällekkäin pesutorniksi. Tätä varten tarvitset lisävarusteena ostettavan pesutornin kiinnityssarjan. Huolehdi siitä, että kiinnityssarja sopii omaan Miele-kuivausrumpuusi ja Miele-pesukoneeseesi.

► Varmista myös, että lisävarusteena ostamasi Miele-jalusta sopii tähän kuivausrumpuun.

 Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä konetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.

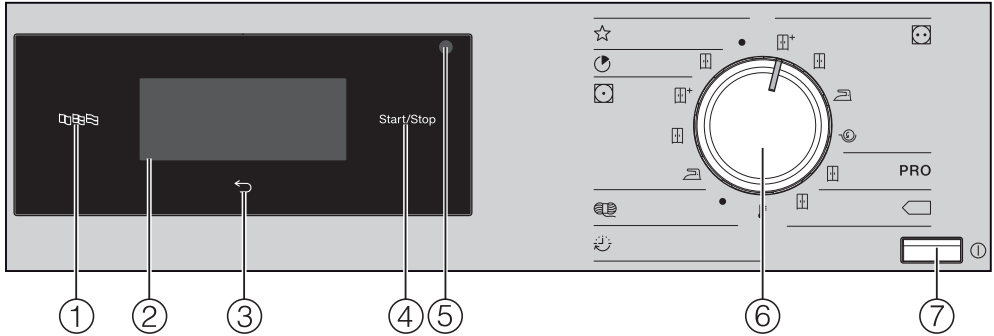
Ohjaustaulu



- ① **Hipaisupainike Kieli** 
Näytön kielen valinta ohjelman ajaksi. Kun koneen virta kytketään pois päältä ja takaisin päälle, näytön kieli muuttuu takaisin pääkäyttäjätason kieleksi.
- ② **Kosketusnäyttö ja hipaisupainikkeet**
Näyttää valitun ohjelman. Kosketusnäytön hipaisupainikkeilla valitaan ohjelma-asetuksia.
- ③ **Hipaisupainike Paluu** 
Paluu valikon edelliselle tasolle.
- ④ **Hipaisupainike Start/Stop**
Käynnistää valitsemasi ohjelman ja pysäyttää käynnissä olevan ohjelman.
- ⑤ **Optinen liitäntä**
Tähän liitäntään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai ohjelmien päivitystä varten.
- ⑥ **Ohjelmanvalitsin**
Kuivausohjelman valintaan. Voit kääntää ohjelmanvalitsinta sekä myötä- että vastapäivään.
- ⑦ **Painike** 
Kytkee kuivausrummun virran päälle ja pois päältä. Kuivausrumpu kytkeytyy automaattisesti pois päältä energian säästämiseksi. Tämä tapahtuu 15 minuuttia ohjelman päättymisen/pöyhintävaiheen jälkeen tai jos olet kytkenyt koneen virran päälle, mutta et ole käyttänyt konetta.

Kuivausrummun käyttö

Ohjaustaulun symbolit

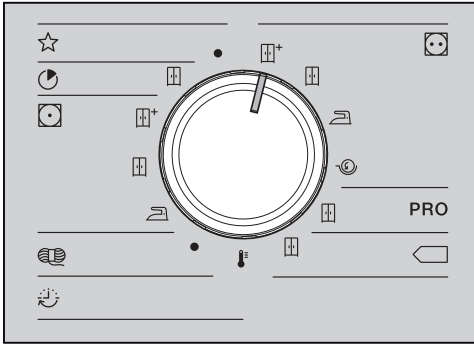

☆	Erikoisohjelmat
🕒	Pika
☐	Kaappikuiva
☐	Siliävät kuidut
☐+	Kaappikuiva plus
☐	Kaappikuiva
👔	Silityskuiva
🧶	Villa
😊	Aikaohjelma
🌡️	Lämmin ilma
☐	Valko-/Kirjopyykki
☐+	Kaappikuiva plus
☐	Kaappikuiva
👔	Silityskuiva
🌀	Mankelikuiva
PRO	Puuvilla PRO
☐	Kaappikuiva
☐	Puuvilla Eco
☐	Kaappikuiva

Näytön symbolit



Lisätoiminnot: Hipaisupainikkeella *Lisätoiminnot* voit valita kuivausohjelmaan muita lisätoimintoja.



Hellävarainen: Hipaisupainikkeella *Hellävarainen* voit vähentää tekstiileihin kuivauksen aikana kohdistuvaa mekaanista käsittelyä.



Pöyhintä: Hipaisupainikkeella *Pöyhintä* voit vähentää tekstiilien rypistymistä, kun pyykkiä ei oteta pois kuivausrummusta heti ohjelman päätyttyä.



Ajastus: Hipaisupainikkeella *Ajastus* pääset asettamaan kuivausohjelman käynnistysajan ...



... tai päättymisajan



... tai ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän.



Aikaohjelma: Tällä hipaisupainikkeella voit valita aikaohjelman keston.






Pääkäyttäjätaso: Hipaisupainikkeella *Käyttäjätaso* pääset muuttamaan kuivausrummun asetuksia.



Info: Tällä painikkeella voit hakea valitut vaihtoehdot näyttöön ohjelman aikana.

Kuivausrummun käyttö

Hipaisupainikkeet ja kosketusnäytön hipaisupainikkeet


Hipaisupainikkeet , , , *Start/Stop* sekä kosketusnäytössä näkyvät painikkeet reagoivat sormen kosketukseen. Laite kuittaa jokaisen kosketuksen merkkiäänellä. Voit halutessasi ottaa tämän merkkiäänen pois käytöstä (ks. kappale Pääkäyttäjätaso).

Terävät esineet, kuten kynät voivat naarmuttaa ohjauspaneelin hipaisupainikkeita ja kosketusnäyttöä. Kosketa ohjauspaneelia vain sormilla.

Perusvalikko




Kuivausohjelman perusvalikossa näkyy erilaisia arvoja, jotka vaihtelevat ohjelmittain:

- Valitun ohjelman nimi sekä asetettu kuivuusaste.
- Ohjelman kesto aika.
 - Kuivuusasteen perusteella toimivissa ohjelmissa (kuten valko-/kirjopyykki) ohjelman kesto aika määräytyy valitun kuivuusasteen ja rummun täyttömäärän mukaan.
 - Aikaohjelmissa voit valita ohjelman kestoajan vapaasti hipaisupainikkeella .
- Valitut lisätoiminnot.
- Muut valittavat toiminnot sekä pääkäyttäjätason asetukset.

Esimerkkejä näytön käytöstä

Valikkoluettelot

Kun näytön oikeassa reunassa ovat nuolipainikkeet \wedge ja \vee , olet monirivisessä valikossa.

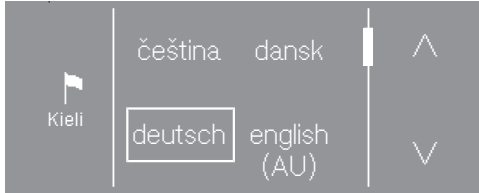

Hipaisupainiketta \vee koskettamalla pääset valikossa alaspäin. Hipaisupainiketta \wedge koskettamalla pääset valikossa ylöspäin.

Vierityspalkista näet, että valikossa on lisää valintavaihtoehtoja.

Valittuna oleva kieli näkyy kehystettynä.

Valitse haluamasi kieli koskettamalla sitä.

Pikavalinta

Kun näytössä ei näy nuolipainikkeita, valittavana ovat vain näytössä sillä hetkellä näkyvät arvot.



Valittuna oleva arvo näkyy kehystettynä.

Valitse haluamasi arvo koskettamalla sitä.

Tai muuta arvoa hipaisupainikkeilla + ja -.



Kun olet muuttanut arvon mieleiseksesi, kosketa OK.

Lukujen valitseminen

Kun haluat muuttaa lukuarvoa, paina sen ylä- \wedge tai alapuolella \vee olevaa nuolipainiketta.




Muuta lukuarvoa nuolipainikkeilla \wedge ja \vee ja vahvista arvo hipaisupainikkeella OK.

Poistuminen alavalikosta

Voit poistua alavalikosta hipaisupainikkeella \leftarrow .

Jos olet valinnut alavalikossa arvon, mutta et ole vahvistanut sitä hipaisupainikkeella OK, tekemäsi muutos ei tallennu, kun painat hipaisupainiketta \leftarrow .

Käyttöönotto



! Vääränlaisen asennuksen aiheuttama henkilö- ja esinevahinkojen vaara.

Kuivausrummun vääränlainen asennus voi johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin.

Sijoita kuivausrumpu asianmukaisesti paikalleen ennen käyttöönottoa ja tee kaikki liitännät määräysten mukaisesti. Noudata kappaleen Asennus ohjeita.

! Liian aikaisin suoritettu käyttöönotto aiheuttaa vahinkojen vaaran.

Kuivausrummun lämpöpumppu voi vahingoittua.

Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Suorita käyttöönotto asianmukaisesti loppuun asti.

Koneen käyttöönoton aikana tehdään asetukset päivittäistä käyttöä varten. Joitakin asetuksia voi muuttaa vain käyttöönoton yhteydessä. Myöhemmin niitä voi muuttaa vain Miele-huolto.

Asetuksia kuvataan myös kappaleessa Pääkäyttäjätaso.


Kuivausrummun kytkeminen päälle

■ Paina painiketta ①.

Näyttöön ilmestyy tervehdysteksti.

Näytön kielen valinta

Näyttöön ilmestyy viesti, joka kehottaa sinua valitsemaan kielen (pääkäyttäjätason kieli). Voit halutessasi vaihtaa kieltä pääkäyttäjätasolla milloin vain.

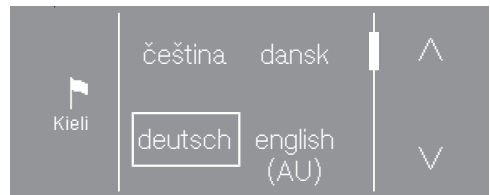


■ Kosketa hipaisupainiketta ^ tai v, kunnes haluamasi kieli tulee näyttöön.

■ Kosketa haluamasi kielen hipaisupainiketta.

Valitsemasi kieli näkyy nyt kehystettynä ja näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Ulkoiset laitteet -huomautus


Näyttöön tulee nyt huomautus ulkoisista laitteista.

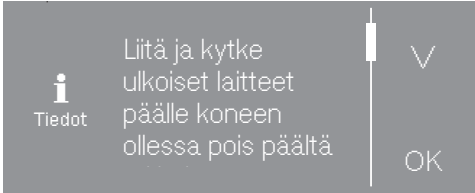

- Kosketa hipaisupainiketta **V**, niin pääset lukemaan koko tekstin.
- Vahvasta hipaisupainikkeella **OK**.

Liitä XCI-Box koneeseen tai työnnä tiedonsiirtomoduuli kuivausrummun takaseinässä sijaitsevaan asennusaukkoon ennen kuin aloitat koneen käyttöönoton. Kone on tätä varten irrotettava sähköverkosta. Aloita käyttöönotto vasta sen jälkeen.


Näytön kirkkauden säätö

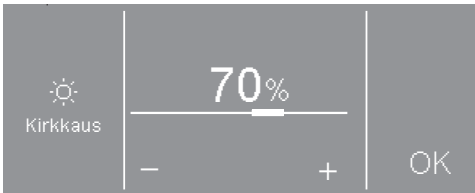

- Säädä kirkkaus haluamaksesi hipaisupainikkeilla **-** ja **+** ja vahvasta hipaisupainikkeella **OK**.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Kellonaikakysymyksen vahvistus

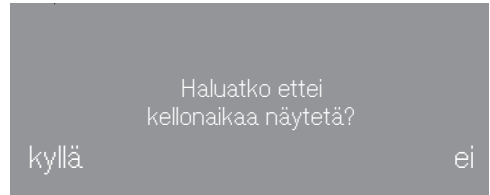


- Kosketa hipaisupainiketta **kyllä** tai **ei**.

Jos valitsit **kyllä**, näyttö hyppää asetuksen Kellonaika yli.

Jos valitsit **ei**, näyttöön tulee seuraavaksi asetus Kellonaika.

Kellonajan asettaminen

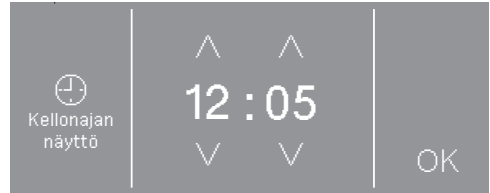

- Aseta kellonaika hipaisupainikkeilla **V** ja **^** ja vahvasta hipaisupainikkeella **OK**.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Käyttöönotto

Ohjelmapakettien valinta

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja.


Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat näkyviin kohtaan ☆ *Erikoisohjelmat*.



- Kosketa hipaisupainiketta ^ tai ∨, kunnes haluamasi ohjelmapaketti tulee näyttöön.
- Kosketa ohjelmapaketin hipaisupainiketta.

Pakettiin kuuluvat ohjelmat tulevat näyttöön.

Käyttöön otetut ohjelmat näkyvät kehystettyinä.

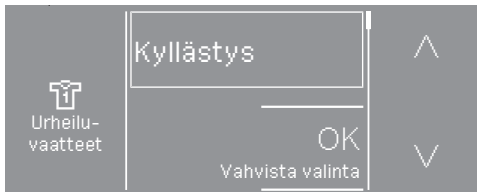


- Kosketa haluamiesi ohjelmien hipaisupainikkeita.

Ohjelmat tulevat valituksi (kehys) tai niiden valinta kumoutuu (ei kehystä).

- Vahvista valintasi hipaisupainikkeella OK.

Näyttö palaa ohjelmapakettien valintaan.

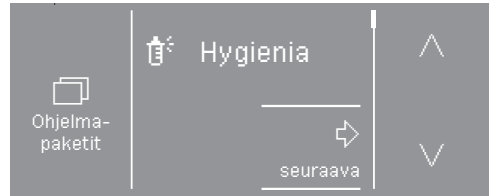


- Valitse lisää ohjelmapaketteja tai vahvista aiempi valintasi painamalla hipaisupainiketta seuraava.

Näyttö siirtyy seuraavaan asetukseen.

Rahastimen käyttöasetukset

Tässä voit tehdä asetukset käytössä olevaa rahastinta varten.

Kun et halua tehdä rahastinasetuksia:

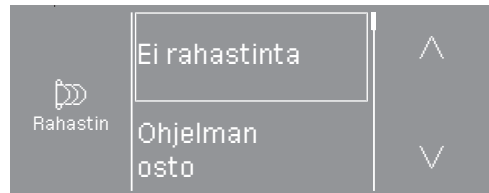

- Kosketa hipaisupainiketta ei rahastinta.
- Jatka kappaleesta Käyttöönotto – Käyttöönoton saattaminen loppuun

Kun haluat tehdä rahastinasetukset: Nämä asetukset voit tehdä vain koneen käyttöönoton yhteydessä. Jos haluat muuttaa niitä myöhemmin, ota yhteys Miele-huoltoon.

- Kosketa hipaisupainiketta ∨ niin monta kertaa, että haluamasi asetus tulee näkyviin.
- Kosketa haluamasi asetuksen hipaisupainiketta.


Rahastimen asetuksia kuvataan kappaleessa Pääkäyttäjätaso – Rahastin.

Käyttöönoton saattaminen loppuun


Käyttöönotto on valmis, kun jokin ohjelma on loppuksi käynyt yli 20 minuutin ajan.

Jos haluat vielä muuttaa jotain ja suorittaa käyttöönoton uudelleen, voit tehdä sen kerran katkaisemalla koneesta virran ennen ensimmäisen kuivausohjelman käynnistämistä (esim. painamalla painiketta ①). Kun ensimmäinen kuivausohjelma ehtii käydä yli 20 minuuttia, käyttöönottoa ei voi enää suorittaa uudelleen.

- Kierrä ohjelmanvalitsin asentoon ☆ *Erikoisohjelmat*.

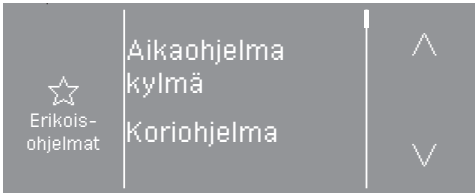

- Kosketa hipaisupainiketta ^ tai v, kunnes näyttöön tulee Aikaohjelma kylmä.
- Kosketa hipaisupainiketta Aikaohjelma kylmä.

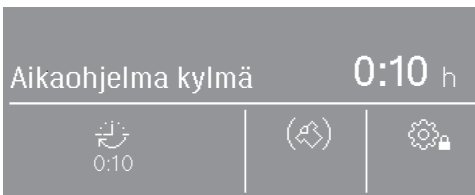

- Kosketa hipaisupainiketta ①.



- Kosketa hipaisupainiketta ^ oikealla ylhäällä, kunnes 0:20 tulee näkyviin.
- Kosketa hipaisupainiketta OK.
- Kosketa vilkkuvaa hipaisupainiketta Start/Stop.


Ohjelman päätyttyä kuivausrumpu on käyttövalmis.


1. Pyykin oikea esikäsittely

Pesu

- Pese erittäin likaiset tekstiilit erityisen huolellisesti. Käytä riittävästi pesuainetta ja valitse korkea pesulämpötila. Pese tällaiset tekstiilit useita kertoja, jos olet vähänkin varma niiden puhdistumisesta.
- Pese uudet värilliset tekstiilit erityisen huolellisesti ja erikseen. Älä kuivaa tällaisia tekstiilejä yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Tällaiset tekstiilit voivat värjätä (myös kuivausrummun muoviosia). Tekstiileihin voi myös tarttua toisenväristä nukkaa.








Kuivaus

 Pyykin joukossa olevat vierasesineet voivat aiheuttaa vaurioita. Vierasesineet voivat sulaa, palaa tai räjähtää. Poista pyykeistä kaikki ylimääräiset esineet (esim. pesupallo, sytyttimet, tulitikut).

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran. Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua. Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

- Varmista ennen tekstiilien laittamista kuivausrumpuun, että kaikki niiden saumat ja ompeleet ovat ehjiä. Näin tekstiilien täytemateriaalit eivät pääse tunkeutumaan ulos, mikä voisi aiheuttaa tulipalon.
- Jos kaarituellisten rintaliivien kaarituot ovat irronneet, ompele ne kiinni tai poista ne ennen kuivausta.


Noudata tekstiilien hoito-ohjeita

Kuivaus	
	normaali/korkea lämpötila*
	alennettu lämpötila*
* Tässä kuivausrummussa voit hellävaraisen kuivauksen ansiosta kuivata yhtä aikaa näillä hoito-ohjesymboleilla varustettuja tekstiilejä.	
	rumpukuivaus kielletty
Silitys ja kuumamankelointi	
	erittäin kuuma
	kuuma
	lämmin
	silitys/kuumamankelointi kielletty

2. Laita pyykki kuivausrumpuun

Pyökin laittaminen koneeseen

Tekstiilit voivat vahingoittua.
Lue kappale 1. Pyykin oikea esikäsittely ennen kuin alat laittaa pyykkiä koneeseen.

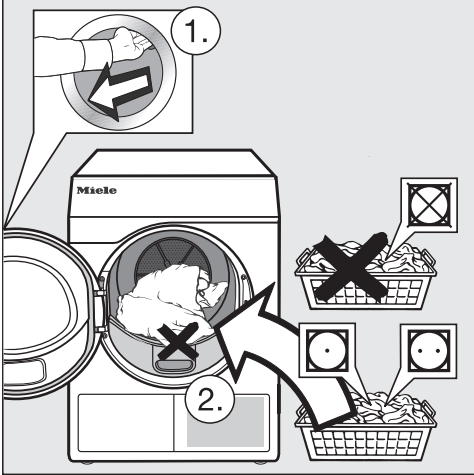


- Avaa luukku.
- Laita pyykki kuivausrumpuun.

Tekstiilit voivat vahingoittua.
Kun suljet luukku, tarkista ettei pyykkiä jää puristuksiin luukun ja täyttöaukon väliin.

Älä koskaan täytä kuivausrumpua liian täyteen. Tekstiilit voivat kulua ja kuivaustulos jäädä tavanomaista huonommaksi. Pyykki myös rypistyy helpommin.


Tuoksupatruunan sijoitusaukko

Tuoksupatruunojen käsittelyä kuvataan kappaleessa Tuoksupatruuna.

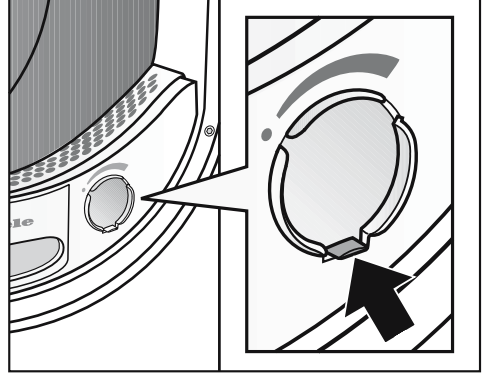

Jos kuivaat ilman tuoksupatruunaa: siirrä liukusulkimen kieleke ääriasettoon alas (nuoli), jotta sijoitusaukko sulkeutuu. Muuten aukkoon kertyy nukkaa.

Luukun sulkeminen

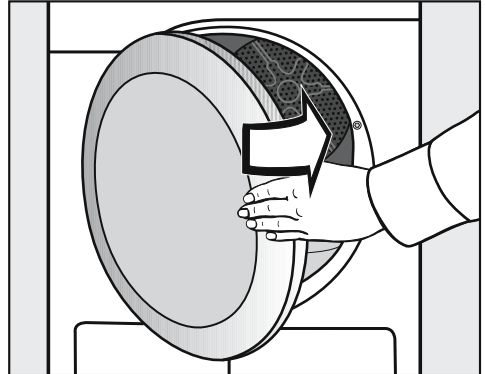

- Sulje luukku heilauttamalla se kevyesti kiinni.

3. Ohjelman valinta

Kuivausrummun kytkeminen päälle


- Paina painiketta ①.

Rummun valaisin syttyy.

Rummun valaisin sammuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua sekä aina ohjelman käynnistämisen jälkeen (energiansäästö).

Ohjelman valinta


Vakio-ohjelmien valinta ohjelmanvalitsimella

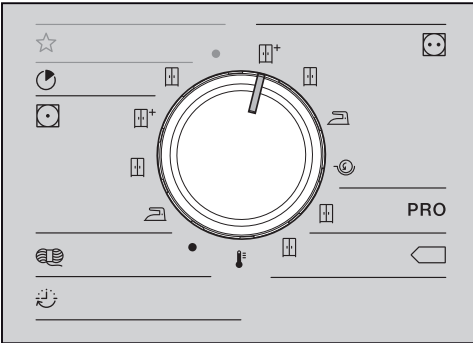

- Kierrä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Ohjelman perusvalikko tulee näkyviin.

Erikoisohjelmien valinta, ohjelmanvalitsimen asento ☆

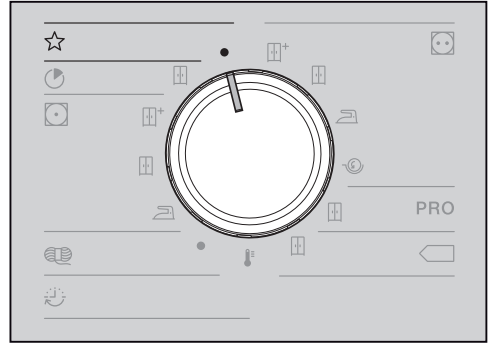

- Kierrä ohjelmanvalitsinta.

Nyt voit valita haluamasi ohjelman näyttöä.



- Kosketa hipaisupainiketta ^ tai v, kunnes haluamasi ohjelma tulee näkyviin.

- Kosketa ohjelman hipaisupainiketta.

Ohjelman perusvalikko tulee näkyviin.

4. Ohjelma-asetusten valinta

Ohjelman perusvalikko

Kuivuusasteen valinta

Monissa ohjelmissa voit muuttaa esiasetettua kuivuusastetta. Valittavissa olevat kuivuusasteet vaihtelevat ohjelmittain.

- Vakio-ohjelmissa kuivuusaste valitaan suoraan ohjelmanvalitsimella.
- Joissakin ☆ *Erikoisohjelmat*-kohdan ohjelmissa voit muuttaa kuivuusastetta näytöstä.
- Valitse ohjelma kohdasta ☆ *Erikoisohjelmat*.



Kuivuusaste näkyy symbolina symbolin ☹️ alla (esimerkissä ☹️ *Kaappikuiva*).

- Kosketa hipaisupainiketta ☹️.



- Muuta kuivuusastetta hipaisupainikkeella – tai +.
- Kosketa hipaisupainiketta OK.


Kestoajan valinta (aikaohjelmissa)

Voit itse valita ohjelman kestoajan.*

* Huolto voi asetuksissa muuttaa keston aikarajoja.

- Aikaohjelma lämmin = 0:20-2:00 h
- Aikaohjelma kylmä = 0:10-2:00 h
- Koriohjelma = 0:20-1:30 h
- Aikaohjelma lämmin hygienia = 0:50-2:00 h

- Valitse jokin näistä ohjelmista.

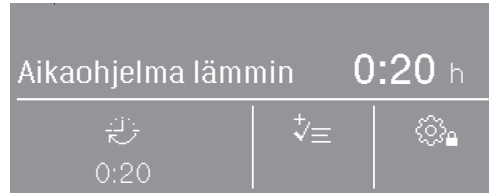

Esiasetettu kesto aika näkyy symbolin ☹️ alla (tässä esimerkissä 0:20 minuuttia).

- Kosketa hipaisupainiketta ☹️.




- Kosketa hipaisupainiketta ^ tai v valitaksesi tunnit ja/tai minuutit.
- Kosketa hipaisupainiketta OK.



4. Ohjelma-asetusten valinta


Lisätoimintojen valinta

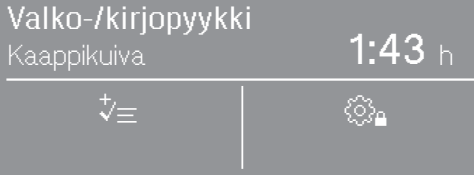Voit valita kuivausohjelmiin erilaisia lisätoimintoja.





- Kosketa hipaisupainiketta .

Jos valittavissa on vain yksi lisätoiminto, se näkyy symbolina  tai . Kun kosketat symbolia, sen viereen tulee teksti käytössä.

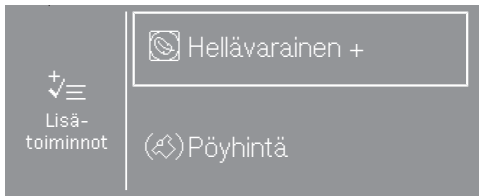

- Kosketa haluamasi lisätoiminnon hipaisupainiketta.

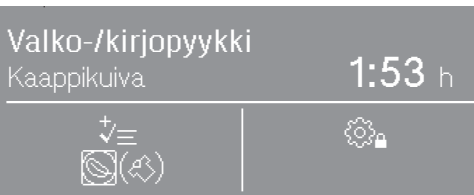

Valitun lisätoiminnon symboli syttyy symbolin  alle.

Kaikkia lisätoimintoja ei voi valita kaikkiin ohjelmiin, koska se ei olisi järkevää.

Hellävarainen plus

Arat tekstiilit kuivataan hellävaraisemalla rytmillä (rumpu pyörii vähemmän).




Pöyhintä

Rumpu pyörii ohjelman päätyttyä erityisellä pöyhintärytmillä, joka määräytyy valitun ohjelman mukaan. Tämä auttaa ehkäisemään pyykin rypistymistä ohjelman päätyttyä.

Tehdasasetuksena Pöyhintä on otettu pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön pääkäyttäjätasolla ja valita sen keston, enintään 12 tuntia.

4. Ohjelma-asetusten valinta




Ajastusajan valinta

Ajastus on otettava käyttöön pääkäyttäjätasolla, jotta se on valittavissa. Tällöin näytössä palaa lisäksi jokin näistä 3 symbolista: , , .



- Kosketa hipaisupainiketta, jossa on kellon kuva.



Pääkäyttäjätasolla valitun ajastinasetuksen mukaan voit valita jonkin seuraavista ajoista 15-minuutin askelin:

- ohjelman päättymisaika:  Loppuu klo
- ohjelman alkamisaika:  Aloitus klo
- aika, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän:  Aikaa alkuun

Ajastuksen voi asettaa enintään 24 tunnin päähän. Näytön vasemmasta reunasta näet, minkä ajan voit asettaa.



- Kosketa hipaisupainiketta \wedge tai \vee valitaksesi tunnit ja/tai minuutit.
- Kosketa hipaisupainiketta OK.

Jos ajastinasetukseksi on valittu  Loppuu klo tai  Aloitus klo, näkyviin tulevat varsinaiset kellonajat.

- Kosketa hipaisupainiketta OK.

Ajastusaika alkaa kulua, kun käynnistät ohjelman.

Ajastuksen muuttaminen tai keskeyttäminen

Kun et ole vielä käynnistänyt ohjelmaa

- Kosketa hipaisupainiketta, jossa on kellon kuva.
- Nyt voit muuttaa aikaa tai poistaa sen.

Kun olet jo käynnistänyt ohjelman

- Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.
- Nyt voit keskeyttää ohjelman tai käynnistää sen heti.

5. Ohjelman käynnistys

Rahastin

Vinkki: Jos koneeseen on liitetty rahastin, noudata näyttöön tulevia maksamiin liittyviä ohjeita.

Älä avaa luukkuja tai keskeytä ohjelmaa ohjelman käynnistyttyä. Maksusi voi mennä hukkaan.

Ohjelman käynnistys

Kun ohjelma on valmis käynnistettäväksi, hipaisupainike *Start/ Stop* alkaa vilkkua hitaasti.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Kuivausohjelma käynnistyy. Hipaisupainike *Start/Stop* alkaa palaa tasaisesti.

Jos olet valinnut ajastustoiminnon, ajastusaika alkaa kulua ja ohjelma käynnistyy aikanaan automaattisesti.

☰ Kuivaus ja jäljellä oleva kuivausaika näkyvät näytössä.

Kuivausasteeseen perustuvissa ohjelmissä näytössä näkyy valittu kuivausaste.

Vinkki: Hipaisupainiketta **i** painamalla saat näkyviin valitut vaihtoehdot.


Ohjelman kesto / arvioitu kesto-aika

Ohjelman kesto-aika vaihtelee pyykin määrän, lajin ja jäännöskosteuden sekä vedenkovuuden mukaan. Siksi jäljellä oleva aika voi kuivausasteeseen perustuvissa ohjelmissä vaihdella tai "hyppiä". Kuivausrummun oppiva elektroniikka sopeutuu tähän, jolloin kesto-aika tarkentuu ja koko ajan ohjelman edetessä.

6. Ohjelman jälkeen – pyykin ottaminen pois koneesta

Ohjelman loppu

Hieman ennen ohjelman päättymistä kone jäähdyttää pyykin. Voit ottaa pyykin koneesta.


Ohjelma on päättynyt, kun näyttöön tulee  Seis.

Jos olit valinnut *Pöyhinnän* (🌀)*, rumpu pyörähtää lyhyin väliajoin. Näin pyykki ei rypisty liikaa, vaikkot ottaisikaan sitä heti pois koneesta.

* Tehdasasetuksena Pöyhintä on otettu pois käytöstä.

Kuivausrummun virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluessa ohjelman päättymisestä.

Pyykkien ottaminen pois koneesta

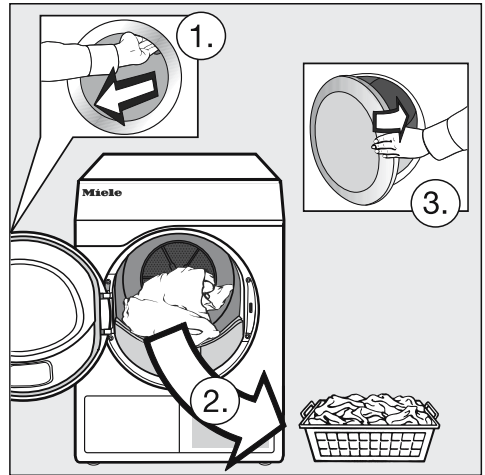

- Avaa luukku.
- Tyhjennä kuivausrumpu aina kokonaan.

Rumpuun unohtuneet pyykit voivat vahingoittua seuraavalla käyttökerralla, koska ne kuivuvat liikaa. Tarkista aina, että varmasti otit kaikki vaatekappaleet ulos rummusta.

- Kytke kuivausrummun virta pois päältä.

Säännöllinen puhdistus








Tämä kuivausrumpu vaatii säännöllistä puhdistusta.

Vinkki: Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito ohjeita. Ja lue siitä ensin kohta Puhdistusvälit.

Ohjelman valinta

Kaikki *:llä merkityt painot tarkoittavat kuivan pyykin painoa.

Vakio-ohjelmat

 Valko-/Kirjopyykki enintään 7 kg*	
 Kaappikuiva plus ,  Kaappikuiva	
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Yksi- tai monikerroksiset puuvillatekstiilit.– Froteepyyhkeet/kylpypyyhkeet/kylpytakit, T-paidat, alusvaatteet, puuvilla-/froteeliinavaatteet, vauvanvaatteet.– Työvaatteet, takit, essumekot, frotee-/pellavapyyhkeet, liinavaatteet, käsipyyhkeet, kylpypyyhkeet, kuumuutta kestävät pöytäliinat vaatteet tai työtakit.
Huomautus	Älä kuivaa joustavista puuvillakankaista valmistettuja tekstiilejä (kuten T-paitoja, alusvaatteita, vauvanvaatteita) liian kuiviksi, ne voivat kutistua.
 Silityskuiva ,  Mankelikuiva	
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Puuvilla- tai pellavatekstiilit.– Pöytäliinat, liinavaatteet, tärkätty pyykki.
Neuvo	Säilytä mankeloitava pyykki rullattuna, jotta se pysyisi kosteana mankelointiin saakka.
 PRO Puuvilla PRO enintään 7 kg*	
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Valko-/Kirjopyykki Kaappikuiva</i> .
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste,  <i>Kaappikuiva</i> .
 Puuvilla Eco enintään 7 kg*	
Pyykin laji	Normaalikostea puuvillapyykki, kuten ohjelmassa <i>Valko-/Kirjopyykki Kaappikuiva</i> .
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste,  <i>Kaappikuiva</i>.– Ohjelma Puuvilla  on energiankulutukseltaan järkevin valinta normaalikostean puuvillapyykin kuivaukseen.
Ohje vertailutestien tekijöille	Energiamerkintäasetuksen 392/2012/EU mukainen vertailutestiohjelma normin EN 61121 mukaisesti mitattuna.

Ohjelman valinta


 Pika enintään 4 kg*	
Pyykin laji	Kuumuutta kestävät tekstiilit, kuten ohjelmassa <i>Valko-/kirjopyyikki Kaappikuiva</i> .
Huomautus	Tämän ohjelman kestoaika on lyhyempi kuin ohjelmassa <i>Valko-/kirjopyyikki</i> .
 Siliävät kuidut enintään 4 kg*	
 Kaappikuiva plus ,  Kaappikuiva ,  Silityskuiva	
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista.– Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat, sukat.
 Villa enintään 2 kg*	
Pyykin laji	Villatekstiilit, villasekoitteista valmistetut tekstiilit, kuten villapuserot, neuletakit, sukat.
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Ohjelma pöyhii villatekstiilejä hetken ajan, jolloin niistä tulee ilma-va. Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä, vaan nopeuttaa niiden kuivumista.– Ota tekstiilit pois kuivausrummista heti ohjelman jälkeen ja ripusta ne kuivumaan.
 Aikaohjelma lämmin enintään 7 kg*	
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Takit, tyynyt, makuupussit tai muut muhkeat tekstiilit.– Monikerroksiset tekstiilit, kuten raskaat puuvillapöytäliinat.– Yksittäiset vaatekappaleet, kuten kylpypyyhkeet, uima-asut, astiapyyhkeet.
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstiilien lisäkuivaukseen.– Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen.– Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.

Ohjelman valinta

☆ Erikoisohjelmat

Froteepyykki		enintään 7 kg*
Pyykin laji	Suuret määrät yksi- tai monikerroksisia froteetekstiilejä. Kuten käsi- ja kylpypyyhkeet, kylpytakit, pesulaput, froteeliinavaatteet.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva plus</i> .	
Paidat		enintään 2 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	Paidat ja paitapuserot.	
Hienopyykki		enintään 4 kg*
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Arat tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä kuiduista, puuvillasta tai sekoitekuiduista.– Hienot neuleet, hameet, housut, puserot, paidat, paitapuserot, pöytäliinat.– Naisten alusvaatteet ja applikoidut tekstiilit.	
Huomautus	Tällä ohjelmalla pyykki rypistyy vähemmän.	
Neuvo	Kun haluat vähentää rypistymistä entisestään: vähennä täyttömäärää.	
Hellävarainen silytys		enintään 1 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Puuvilla- tai pellavatekstiilit.– Puuvillasta, puuvillasekoitteesta tai synteettisistä kuiduista valmistetut siliävät tekstiilit: puuvillahousut, anorakit, paidat.	
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Ohjelma silyttää tekstiileistä niihin linkouksen aikana syntyneitä rypyjä.– Ohjelma ei kuivaa tekstiilejä kokonaan. Ota tekstiilit pois kuivausrummusta heti ohjelman jälkeen ja ripusta ne kuivumaan.– Sopii myös kuivalle pyykille, jota haluat silyttää vakioajan.	
Farkut		enintään 3,5 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	Farkkukankaiset housut, takit, hameet, paidat.	

Ohjelman valinta

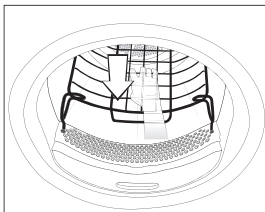Silkki enintään 1 kg*	
Pyykin laji	Koneellista kuivausta kestävästä silkistä valmistetut tekstiilit: paidat, paitapuserot
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Ohjelma vähentää tekstiilien rypistymistä.– Tekstiilit eivät kuivu täysin kuiviksi.– Ota tekstiilit pois koneesta heti ohjelman jälkeen.
Automatic plus enintään 5 kg*	
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva plus	
Pyykin laji	Sekalaista pyykkiä varten, jossa sekä ohjelmiin <i>Valko-/Kirjopyykki</i> että <i>Sillävät kuidut</i> tarkoitettuja tekstiilejä.
Mikrokuidut enintään 7 kg*	
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva	
Pyykin laji	Mikrokuituiset mopit ja siivousliinat.
Aikaohjelma kylmä enintään 7 kg*	
Pyykin laji	Kaikki tekstiilit, jotka on tarkoitus vain tuulettaa ja puhdistaa pölystä.
Koriohjelma korin täyttömäärä 3,5 kg	
Tekstiilit/ tuotteet	<ul style="list-style-type: none">– Noudata ehdottomasti myös kuivauskorin omaa käyttöohjetta.– Käytä tätä ohjelmaa vain kuivataksesi tai tuulettaaksesi koneellista kuivausta kestäviä tuotteita, jotka eivät kestä mekaanista käsittelyä.
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Tätä ohjelmaa saa käyttää vain Mielen kuivauskorin kanssa (erikseen ostettava lisävaruste).– Kuivausrummun rumpu ei pyöri tässä ohjelmassa.– Riittävän kuivaustuloksen saavuttaminen ei onnistu ilman kuivauskoria.– Noudata kuivauskorin käyttöohjetta.
	

Ohjelman valinta

Ohjelmapaketit

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja.

Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat näkyviin kohtaan ☆ *Erikoisohjelmat*.

Urheiluvaatteet

Urheiluvaatteet		enintään 3 kg*
Pyykin laji	Urheiluvaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestävästä materiaaleista.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Ulkoiluvaatteet		enintään 2,5 kg*
Kaappikuiva, Silityskuiva plus		
Pyykin laji	Ulkovaatteet, jotka on valmistettu koneellista kuivausta kestävästä materiaaleista.	
Kyllästys		enintään 2,5 kg*
Tekstiilit	Koneellista kuivausta kestävien, kyllästysaineella käsiteltyjen tekstiilien, kuten mikrokuitutekstiilien, laskettelu- ja ulkoiluasu- ja tiiviiden puuvillakankaiden (popliinin) tai pöytäliinojen kuivaukseen.	
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Tämä ohjelma sisältää erityisen kyllästysaineen lämpökäsittelyvaiheen.– Kuivausrummussa saa kuivata ehdottomasti vain kalvotekstiileille tarkoitetuilla kyllästysaineilla käsiteltyjä kyllästettyjä tekstiilejä. Ne sisältävät fluorikemikaaliyhdisteitä.– Älä kuivaa tekstiilejä, joissa on käytetty parafiinipitoisia suoja-aineita. Tällaiset aineet aiheuttavat tulipalovaaran.– Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i>.	

Kodintekstiilit

Untuvavuodevaatteet		enintään 2 kg*
Pyykin laji	Koneellista kuivausta kestävät vuodevaatteet (täkit tai tyynyt, joissa on untuvatäyte).	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Neuvo	Höyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmetsään. Anna vuodevaatteiden tuulettua kuivauksen jälkeen kuivausrummun ulkopuolella.	
Tekokuituvuodevaatteet		enintään 2 kg*
Pyykin laji	Koneellista kuivausta kestävät vuodevaatteet (täkit tai tyynyt, joissa on tekokuitutäyte).	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Suuret tekstiilit		enintään 4 kg*
Kaappikuiva plus, Kaappikuiva, Silityskuiva, Mankelikuiva		
Pyykin laji	Kuumuutta kestävät suuret tekstiilit, jotka soveltuvat kuivattavaksi ohjelmalla <i>Valko-/kirjopyykki</i> . Tällaisia ovat esim. päiväpeitteet, monikerroksiset täkit, suuret muhkeat tekstiilit.	

Ohjelman valinta

Hygienia

Hygieniaohjelmissa pyykkiä kuivataan pitkään samana pysyvässä lämpötilassa (pitempi lämpötilan ylläpitoaika). Näin mikro-organismit, kuten mikrobit ja pölypunkit kuolevat ja pyykin allergeenimäärä vähenee.

Jos keskeytät hygieniaohjelman ennenaikaisesti, mikro-organismit eivät tuhoudu.

Älä keskeytä ohjelmaa.

Puuvilla Hygienia		enintään 4 kg*
Pyykin laji	Puuvilla- tai pellavatekstiilit, joita pidetään ihoa vasten. Tällaisia ovat esim. alusvaatteet, vauvanvaatteet, liinavaatteet, froteepyyhkeet, froteekylpypyyhkeet ja -takit, laudeliinat ja pesulaput.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Siliävät kuidut hygienia		enintään 4 kg*
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Siliävät tekstiilit, jotka on valmistettu synteettisistä tai sekoitekuiduista.– Työvaatteet, paitapuserot, neulepuserot, leningit, housut, pöytäliinat, sukat.	
Huomautus	Ohjelmassa on vain yksi kuivuusaste, <i>Kaappikuiva</i> .	
Aikaohjelma lämmin hygienia		enintään 4 kg*
Pyykin laji	<ul style="list-style-type: none">– Takit, tyynyt, makuupussit tai muut muhkeat tekstiilit.– Raskaat, monikerroksiset puuvillatekstiilit, kuten pöytäliinat tai peitot.	
Huomautus	<ul style="list-style-type: none">– Epätasaisesti kuivuvien monikerroksisten tai muhkeiden tekstiilien lisäkuivaukseen.– Pienten tekstiilimäärien tai yksittäisten tekstiilien kuivaukseen.– Älä valitse ensimmäiseksi pisintä mahdollista aikaa. Selvitä kokeilemalla, kuinka pitkän kuivausajan tekstiilit tarvitsevat.	


Rahastin

Jos avaat kuivausrummun luukun ohjelman käynnistymisen jälkeen, tai jos keskeytät ohjelman, rahastimeen asetamasi rahat saattavat mennä hukkaan (käyttöönottovaiheessa valitun asetuksen mukaan*).

* Käyttöönoton yhteydessä tai myöhemminkin Miele-huolto voi ohjelmoida koneeseen viiveajan, jonka aikana ohjelmaa on mahdollista muuttaa myös rahastinkäytössä.

Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen

Käynnissä olevaa ohjelmaa ei voi enää muuttaa (tahattomien muutoksien estämiseksi). Jos haluat valita uuden ohjelman, sinun on ensin keskeytettävä käynnissä oleva ohjelma.

 Virheellinen käyttö aiheuttaa tulipalovaaran.

Pyykki voi palaa ja kuivausrumpu ja sen ympäristö voivat vahingoittua.

Lue kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita ja noudata sitä.

Kun käännät ohjelmanvalitsinta, näyttöön tulee teksti Ohjelmaa ei voi vaihtaa. Teksti sammuu, kun käännät ohjelmanvalitsimen takaisin alkuperäisen ohjelman kohdalle.

Ohjelman lopettaminen

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Näyttö kysyy, haluatko lopettaa ohjelman.

■ Kosketa hipaisupainiketta kyllä.


Keskeytetyn ohjelman valitseminen uudelleen

■ Avaa ja sulje luukku.

■ Valitse ja käynnistä haluamasi uusi ohjelma.

Pyykin lisääminen

■ Avaa luukku.

 Kuuma pyykki ja rummun kuuma pinta aiheuttavat palovammojen vaaran.

Varo, ettet polta itseäsi.

Anna pyykin jäähtyä ja ole varovainen ottaessasi sitä rummusta.

■ Lisää tarvittaessa pyykkiä.

■ Sulje luukku.

■ Käynnistä ohjelma.

Kun virta katkeaa

Kun virta on katkaistu painikkeella ①:

■ Kytke kuivausrummun virta päälle.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Kun virran katkeamisen syynä on sähkökatko:

■ Kun sähköt tulevat takaisin, kuittaa ilmoitus koskettamalla OK.

■ Kosketa hipaisupainiketta *Start/Stop*.

Jäljellä oleva aika

Jos muutat ohjelman kulkua, näyttörudussa näkyvä jäljellä oleva aika voi muuttua.

Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan asettaminen paikalleen


Tuoksupatruunalla (erikseen ostettava lisävaruste) voit lisätä pyykkiin tuoksua kuivauksen aikana.

! Tuoksupatruunan vääränlainen käyttö aiheuttaa terveysvaaran ja tulipalovaaran.

Tuoksupatruunasta vuotava aine voi iholle joutuessaan aiheuttaa vaaraa terveydelle. Vuotava tuoksuaine voi myös aiheuttaa tulipalon.

Lue ensin kappale Tärkeitä turvallisuusohjeita – Tuoksupatruunan käyttö (erikseen ostettava lisävaruste)*.


Pitele tuoksupatruunaa kuvan osoittamalla tavalla. Älä pidä sitä vinossa tai ylösalaisin, ettei tuoksuaine pääse vuotamaan pois.

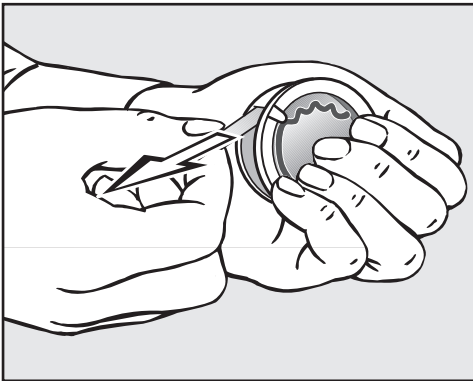


- Pidä patruunasta tukevasti kiinni, jottei se pääse vahingossa aukeamaan.
- Vedä sinetti irti.
- Avaa kuivausrummun luukku.

Työnnä tuoksupatruuna ylemmän nukkasihtiin. Sijoitusaukko on kahvasyvennyksen vieressä.


Kun sijoitusaukossa ei ole tuoksupatruunaa, pidä sen liukusuljin suljettuna, jottei sinne kertyisi nukkaa. Liu'uta suljin kokonaan alas (nuoli).

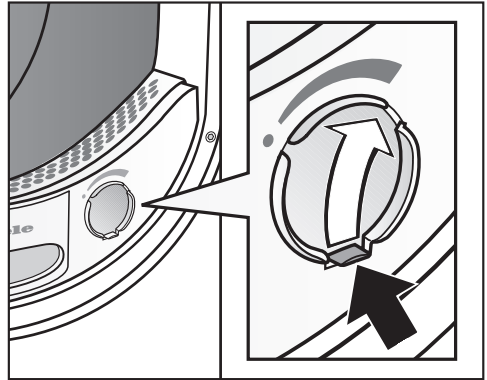


- Avaa liukusuljinta, kunnes se on ääri-asennossa ylhäällä.

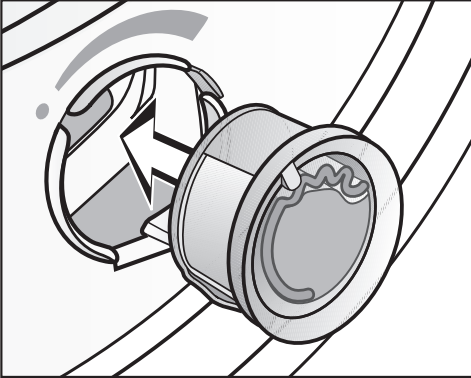

- Työnnä tuoksupatruuna aukkoon vas- teeseen saakka.

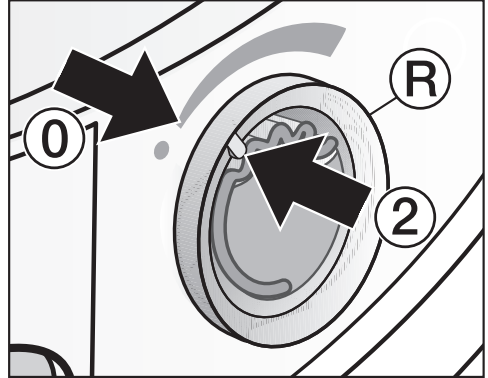

- Kierrä tuoksupatruunan ulompaa ren- gasta ® aavistuksen verran myötä- päivään.

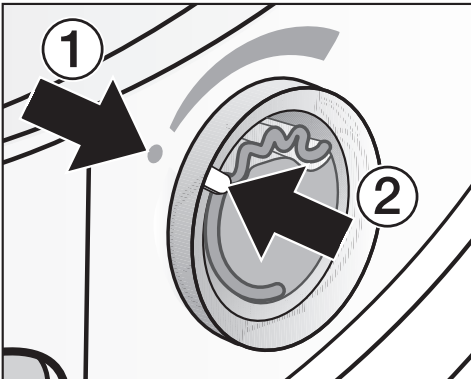


Merkintöjen ① ja ② tulee osua koh- dakkain.

Tuoksupatruuna voi pudota pois. Kierrä ulompaa rengasta siten, että merkinnät ② ja ① tulevat kohdak- kain.

Tuoksupatruuna

Tuoksupatruunan avaaminen

Voit säätää tuoksun voimakkuutta ennen kuivausta.

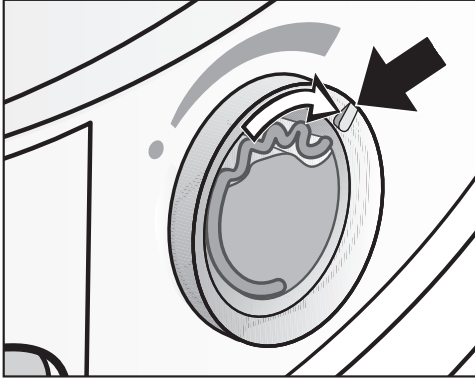


- Kierrä ulompaa rengasta myötäpäivään: Mitä enemmän tuoksupatruunaa avaat, sitä voimakkaampi tuoksu on.

Tuoksu tarttuu tekstiileihin vain, kun ne ovat aluksi kosteita ja kun kuivausaika on riittävän pitkä ja lämpötila riittävän korkea. Tuoksu leviää myös kuivausrummun sijoitustilaan. Pyykkiin ei tule tuoksua ohjelmassa *Aikaohjelma kylmä*.

Tuoksupatruunan sulkeminen

Sulje tuoksupatruuna kuivauksen jälkeen, jottei tuoksu pääse haihtumaan.

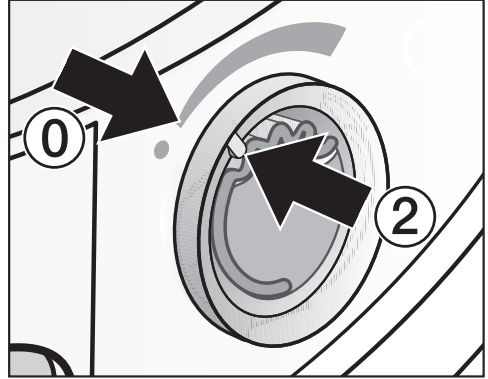


- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkintä ② on kohdassa ①.


Jos haluat välillä kuivata pyykkiä ilman tuoksua, ota tuoksupatruuna pois koneesta ja säilytä sitä tällä välin alkupe- räispakkauksessaan.

Kun pyykkiin ei enää tule riittävästi tuoksua, vaihda tuoksupatruuna uuteen.

Tuoksupatruunan irrottaminen/ vaihtaminen

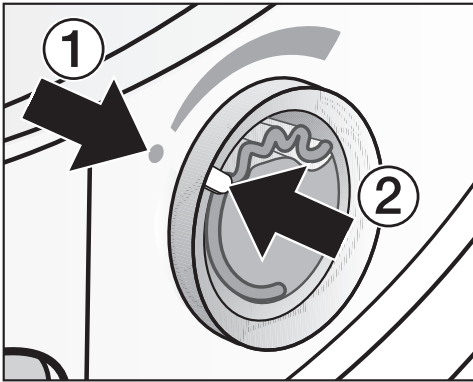


- Kierrä ulompaa rengasta vastapäivään, kunnes merkinnät ① ja ② tulevat kohdakkain.

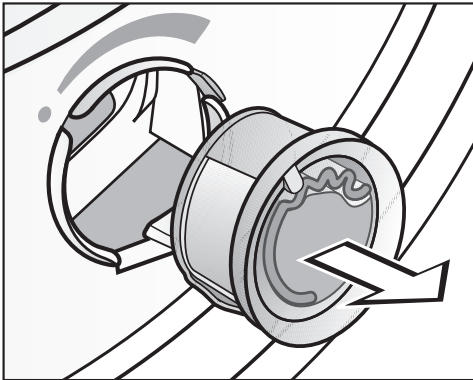


- Vaihda tuoksupatruuna toiseen.

Säilytä tuoksupatruunaa alkuperäispakkauksessaan aina, kun se ei ole paikallaan kuivausrummussa.

Voit ostaa uuden tuoksupatruunan Miele-kauppiaaltasi, Miele-huollosta tai Mielen verkkokaupasta.

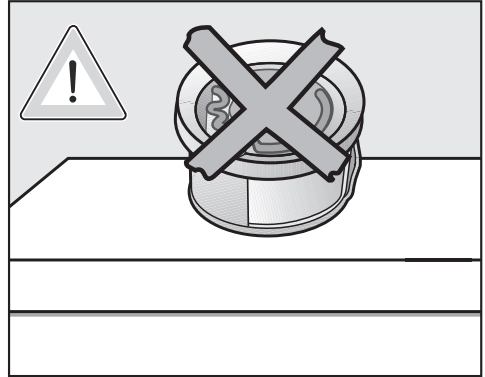

Tuoksuainetta voi vuotaa patruunasta. Älä aseta tuoksupatruunaa makuuasentoon.

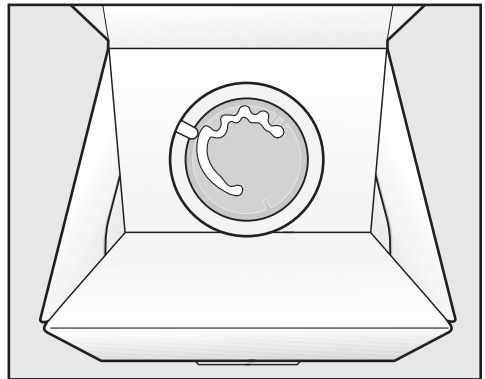

- Älä säilytä myyntipakkausta, johon olet laittanut koneesta väliaikaisesti pois ottamasi tuoksupatruunan, kyljellään tai ylösalaisin. Muuten tuoksuainetta voi päästä vuotamaan.
- Säilytä tuoksupatruunaa kuivassa ja viileässä äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.
- Kun ostat uuden patruunan: poista sinetti vasta juuri ennen käyttöä.

Puhdistus ja hoito

Puhdistusvälit

Tässä kuivausrummussa on moninkertainen suodatinjärjestelmä, joka koostuu nukkasihdistä (1.) ja jalustan hienosuodattimesta (2.).

Suodatinjärjestelmä kerää pyykistä kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Jos et puhdistu sitä säännöllisesti, kuivausajat voivat pidentyä.

! Epäsäännöllisen puhdistuksen aiheuttama tulipalovaara.

Suodattimiin ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran.

Tarkasta suodatinjärjestelmä ja ilmanakanava säännöllisesti. Puhdista ne aina, kun niissä on vähänkin nukkaa.




! Suodattimien puuttuminen tai vaurioituneet suodattimet aiheuttavat koneeseen vaurioita.

Suodatinjärjestelmään ja kuivausrumpuun kertyvä nukka aiheuttaa tulipalovaaran ja koneen vaurioitumisen vaaran.

Älä missään tapauksessa käytä kuivausrumpua ilman suodattimia. Vaihda vaurioituneet suodattimet välittömästi uusiin.

1. Nukkasihdisten puhdistusväli

Nukkasihdit sijaitsevat kuivausrummun täyttöluukun alueella.

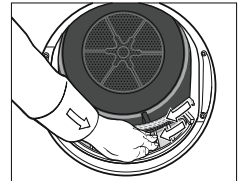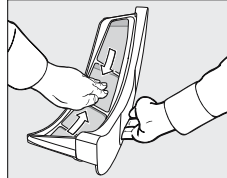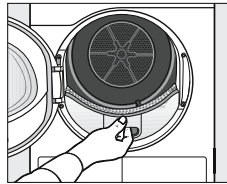


Puhdista ne jokaisen ohjelman jälkeen sekä aina, kun näyttöön tulee ilmoitus: Puhdista ilmanakanavat.

■ Ilmoituksen kuittaminen: Kosketa hiispaisupainiketta OK.

2. Jalustan hienosuodattimen puhdistusväli

Suodatin (jalustassa) sijaitsee alhaalla vasemmalla, jalustan luukun takana.

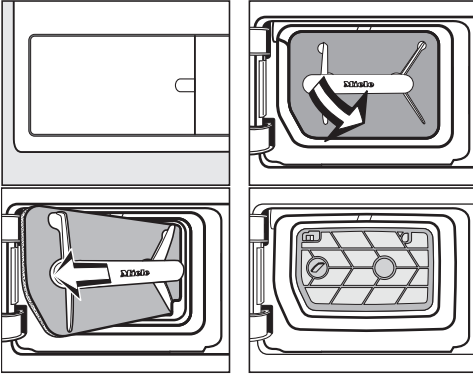

Kuivausrummun normaali käyttö:

Puhdista, kun näytössä näkyy kehotus
Puhdista ilmakehanavat.

Kuivausrummun jatkuva käyttö:

Puhdista kerran päivässä ja aina kun
näyttöön tulee kehotus puhdistaa il-
makehanavat.

Kun irrotat suodattimen, suodatinele-
mentin sihtipinta tulee näkyviin. Myös
se täytyy puhdistaa.

- Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hi-
paisupainiketta OK.

⚠ Jalustan hienosuodattimen riittä-
mätön puhdistus tai kuluminen vau-
rioittaa konetta.

Tukkeutunut kosteudentiivistin ei
pysty huolehtimaan asianmukaisesta
ilman- ja lämmönvaihdosta. Huolto
on kutsuttava paikalle.


Voit välttää tämän noudattamalla tä-
män käyttöohjeen ohjeita.

Puhdistus ja hoito

3. Alhaalla oikealla olevan ritilän / kosteudentiivistimen puhdistusväli

Kun näytössä näkyy kehoitus Avaa ritilä alhaalla oikealla, puhdista kosteudentiivistin.

Alhaalla oikealla olevan ritilän saa irti. Kosteudentiivistin sijaitsee sen takana.

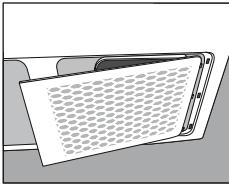

- Pidä aina kuivausrummun sijoitusympäristö puhtaana pölystä ja nukasta. Tällöin ritilää ja kosteudentiivistintä ei tarvitse puhdistaa kovin usein.
- Ks. kohta Alhaalla oikealla sijaitseva ritilä/kosteudentiivistin.
- Tarkista ja puhdista samalla myös jalustassa oleva hienosuodatin ja nukkasitien suodatinpinnat.
- Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hii-paisupainiketta OK.

Nukkasitien puhdistaminen

Tämän kuivausrummun täyttöluukun alueella on 2 nukkasitettä. Ylempi ja alempi nukkasitetti keräävät pyykistä kuivauksen aikana irtoavan nukan.

Tuoksupatruunan irrottaminen

Jollet puhdista täyttöaukon alueen ja jalustan nukkasitettä säännöllisesti, tuoksuvoimakkuus heikkenee.


- Irrota tuoksupatruuna kappaleen Tuoksupatruuna – Tuoksupatruunan irrottaminen/vaihtaminen ohjeiden mukaisesti.

Näkyvän nukan poistaminen


Poista nukka jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Vinkki: Voit poistaa nukan kätevästi pölynimurilla.


- Avaa luukku.

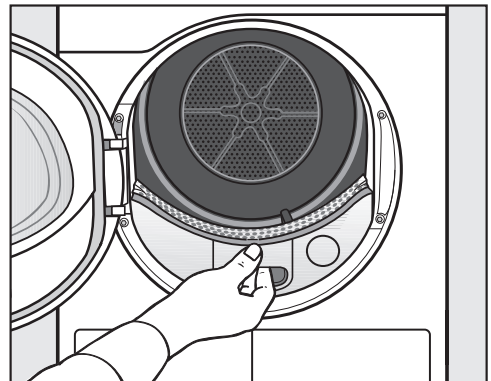

- Irrota ylempi nukkasitetti vetämällä sitä eteenpäin ulos.

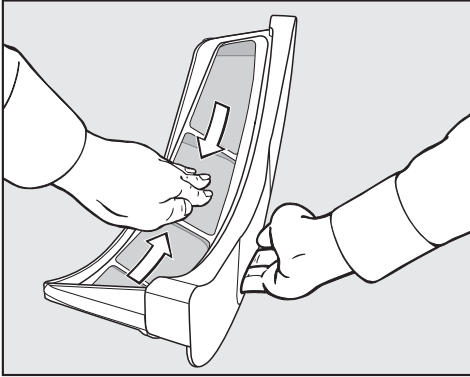

- Poista nukka (ks. nuolet).

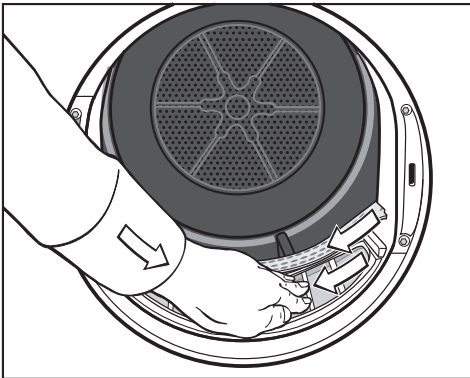


- Poista nukka (ks. nuolet) kaikkien suodattimien pinnoilta ja rei'itetystä pyykinohjaimesta.
- Työnnä ylempi nukka sihti takaisin niin, että se selvästi napsahtaa paikalleen.
- Sulje luukku.

Nukkasihtien ja ilmanohjausaukkojen perusteellinen puhdistus


Puhdista nämä osat perusteellisesti, jos kuivausajat ovat pidentyneet tai jos nukkasihdit ovat näkyvästi likaiset tai tukkeutuneet.

Kuivapuhdistus

- Irrota ylempi nukka sihti vetämällä sitä eteenpäin ulos.

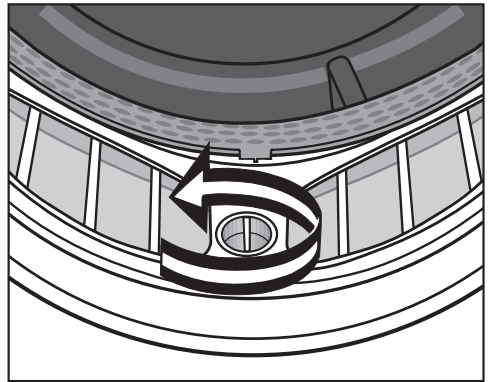


- Kierrä keltaista vipua, kunnes se napsahtaa selvästi.

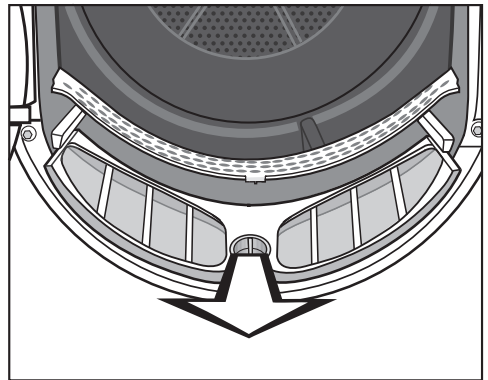

- Vedä nukka sihti eteenpäin ulos.

Puhdistus ja hoito

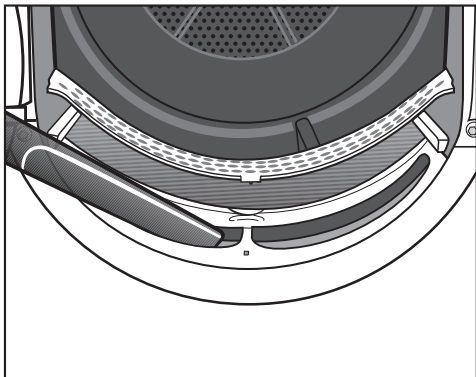


- Poista näkyvä nukka pölynimurilla. Käytä pölynimurin pitkää rakosuutinta ja imuroi myös nukkasihdin alla olevat ilmanohjausaukot.


Märkäpuhdistus

- Huuhtelet nukkasihdien pinnat juoksevalla lämpimällä vedellä.
- Pyyhi molempien nukkasihdien sileät muovipinnat lopuksi vielä kostealla liinalla.

Märät sihdit voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana. Ravistele vesipisarot nukkasihdeistä perusteellisesti ja pyyhi sihdit varovasti kuiviksi.

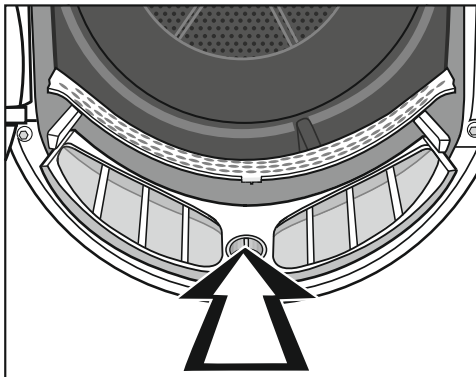

- Työnnä alempi nukkasihdi paikalleen alas ja lukitse se keltaisella vivulla.

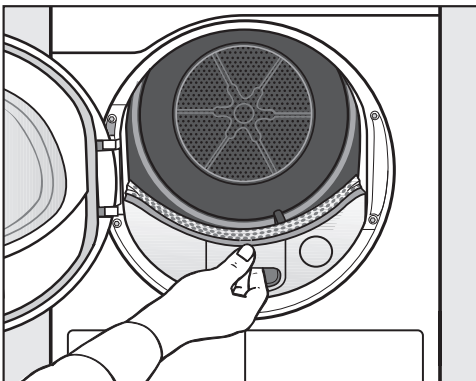


- Työnnä ylempi nukkasihdi kokonaan sisään.
- Sulje luukku.


Jalustassa oleva hienosuodatin

Jalustan hienosuodatin kerää hienomman nukan, hiukset ja pesuainejäämät, jotka pääsevät täyttöaukon alueen nukkasuodattimen läpi.


Irrutus

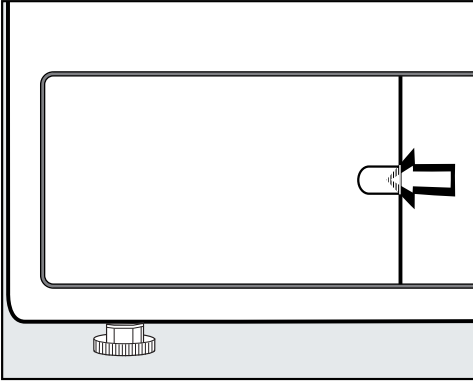


- Työnnä sormesi lukituksen taakse.
- Avaa jalustan luukku.

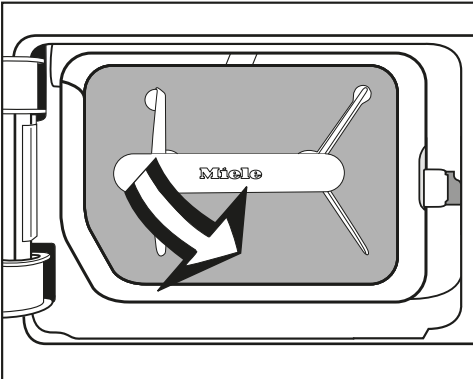

- 1 Vedä hienosuodatinta kahvasta viistosti eteenpäin oikealle.

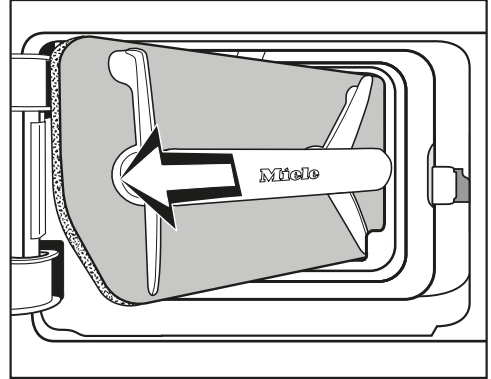

- 2 Vedä hienosuodatin viistoon ulos.

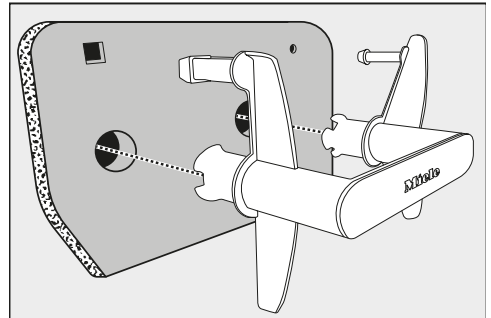

- Vedä kahva irti suodattimesta.

Puhdistus ja hoito

Märkäpuhdistus

- Pese suodatin perusteellisesti juoksevan veden alla.
- Puristele suodatinta aina välillä hellävaraisesti.
- Pese suodatinta kunnes siinä ei enää näy nukkaa tai pesuainejäämiä.

Toimintahäiriön vaara.

Älä asenna suodatinta takaisin paikalleen läpimärkänä.

⚠ Huonosti puhdistettu tai vaurioitunut suodatin aiheuttaa vaurioita.

Ellet puhdista jalustassa olevaa suodatinta riittävän usein tai jos suodatin on kulunut tai jopa vaurioitunut, kosteudentiivistin tukkeutuu ajan myötä. Tukkeutunut kosteudentiivistin ei pysty huolehtimaan riittävästä ilman- ja lämmönvaihdosta. Huolto on tällöin kutsuttava paikalle.

Tarkasta jalustan suodatin kohdassa "Jalustan suodattimen vaihto" annettujen ohjeiden mukaisesti sekä aina ennen puhdistusta että sen jälkeen. Varmista, että suodatin on puhdistuksen jälkeen täysin moitteettomassa kunnossa.

- Poista nukka kahvasta kostealla liinala.


Jalustan hienosuodattimen vaihto

⚠ Suodatin kuluu, kun kuivausrumpu on jatkuvassa käytössä.

Kuin kuivausrumpu on jatkuvassa käytössä ja suodatinta puhdistetaan usein, se voi ajan mittaan kulua. Kosteudentiivistin voi tällöin tukkeutua.


Jos havaitset suodattimessa seuraavanlaisia merkkejä kulumisesta joko ennen puhdistusta tai sen jälkeen, vaihda suodatin uuteen välittömästi (erikseen ostettava lisävaruste).

Suodatin ei istu enää tiiviisti

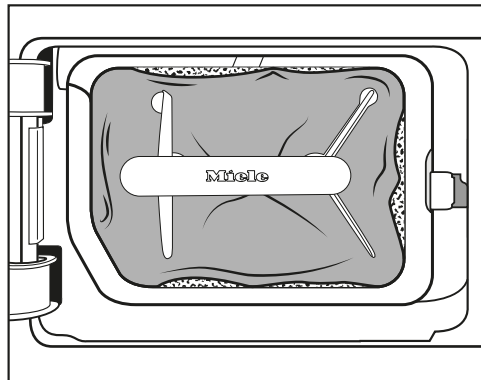



Suodattimen reunat eivät ole tiiviit ja suodatin on vääntynyt. Nukka pääsee vääntyneiden reunojen ohi kosteudentiivistimeen. Näin kosteudentiivistin tukkeutuu ajan mittaan.

Suodatin on vääntynyt

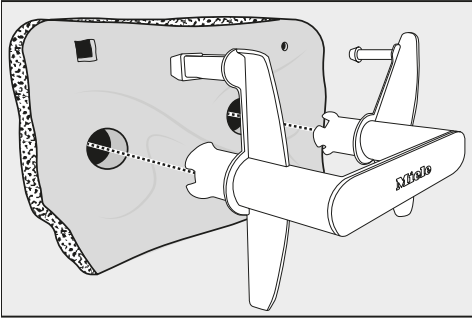

Vääntyminen on merkki siitä, että suodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytössä ja siten myös kulunut.


Murtumia, repeämiä, painaumia

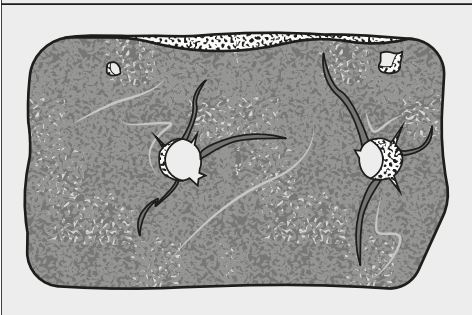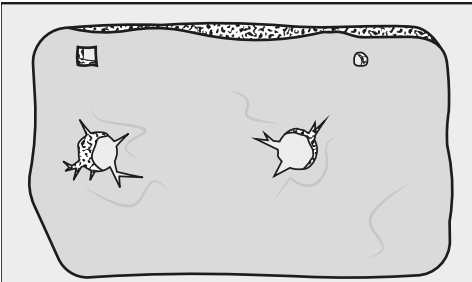

Nukka pääsee murtumien ja halkeamien kautta kosteudentiivistimeen ja aiheuttaa sen tukkeutumisen.

Painaumat ovat merkki siitä, että suodatin on tukkeutunut jatkuvassa käytössä ja siten myös kulunut.

Valkoisia tai muunvärisiä jäämiä

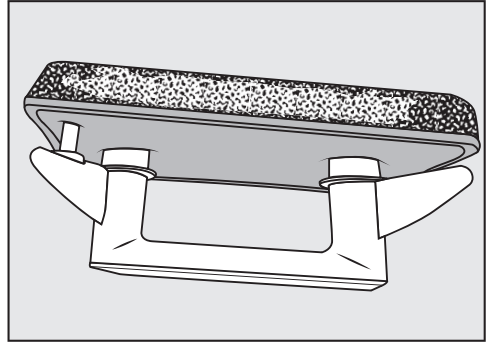

Jäämät ovat joko pyykistä irronneita kuituja tai pesuainejäämiä ja ne tukkivat suodattimen. Jäämiä on suodattimen etupinnalla ja reunoissa. Ääritapauksissa jäämät muodostavat vaikeasti irrotettavaa karstaa.


Jäämät ovat merkki siitä, että suodatin ei enää istu kunnolla paikalleen, vaikka se näyttäisikin moitteettomalta: Nukkaa pääsee läpi suodattimen reunojen ohi.

Jos suodattimeen kertyy tällaisia jäämiä taas nopeasti puhdistuksen jälkeen, suodatin on vaihdettava uuteen.

Puhdistus ja hoito

Suodatinelementin (jalustassa) puhdistus

Kun irrotat jalustan suodattimen, suodatinelementin sihtipinta tulee näkyviin. Se täytyy puhdistaa vain, jos siinä on näkyvää nukkaa.

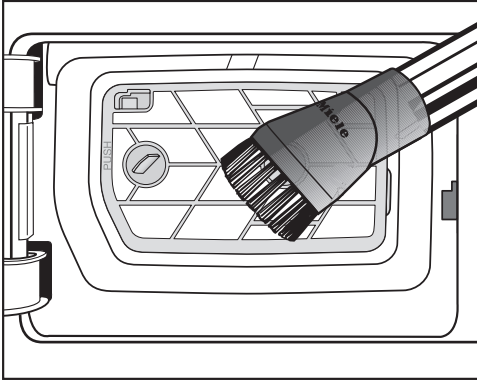


- Ime näkyvä lika varovasti pois pölynimurilla. Käytä pölysuutinta tai kapeaa rakosuutinta.


Jos suodattimeen jää imuroinnin jälkeen vielä näkyviä tukoksia tai muita jäämiä, ota suodatinelementti irti ja pese se. Ellet poista näitä tukoksia tai jäämiä, ne voivat ajan kuluessa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Suodatinelementin irrotus

Jos suodatinelementtiin on tarttunut likaa tai se on tukossa, se on irrotettava pesua varten.

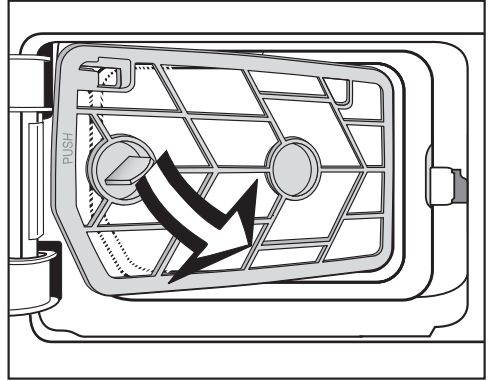

- 1 Vedä suodatinelementtiä kahvasta viistosti eteenpäin oikealle.

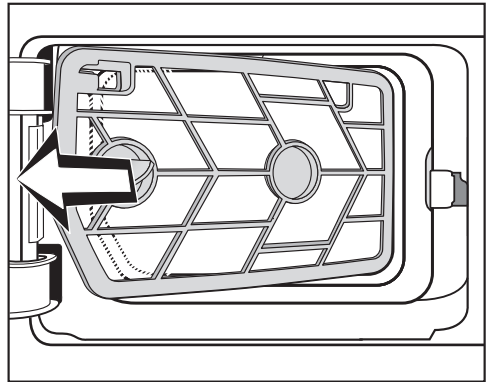

- 2 Vedä sitten suodatinelementti viistosti ulos.
- Huuhtelee suodatinelementti juoksevan lämpimän veden alla.

Märät suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä kuivauksen aikana. Ravistelee suodatinelementti huolellisesti ja kuivaa se varovasti.

Lämmönvaihtimen jäähdytysripojen tarkastus




Jäähdytysripoihin koskeminen aiheuttaa viiltohaavojen vaaran.

Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi.

Älä koske jäähdytysripoihin paljain käsin.

Kosteudentiivistimen jäähdytysrivat tulevat näkyviin, kun irrotat suodatinelementin. Tarkasta rivat niihin kertyneen nukan varalta.

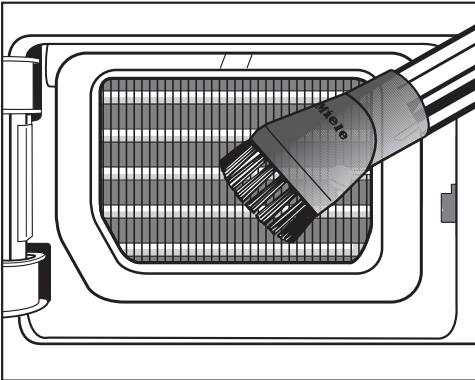

- Poista näkyvä nukka varovasti pölynimurilla. Käytä pölysuutinta tai kapeaa rakosuutinta.




Vääränlainen puhdistus voi vahingoittaa jäähdytysripoja.

Ne voivat vaurioitua tai taipua. Tämä heikentää kuivausrummun toimintakykyä.


Käytä puhdistukseen pölynimuria ja sen pölysuutinta. Älä paina pölysuutinta kosteudentiivistimen jäähdytysripoja vasten, vaan imuroi varovasti niiden päältä.

Puhdistus ja hoito


Suodatinelementin asennus takaisin paikalleen (jalustaan)

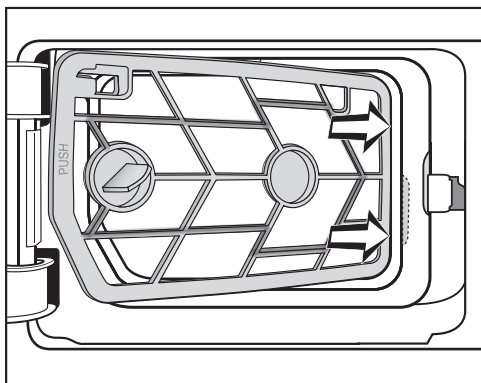

- 1 Tartu suodatinelementin kahvaan ja työnnä elementti oikealta viistosti reunan taakse.

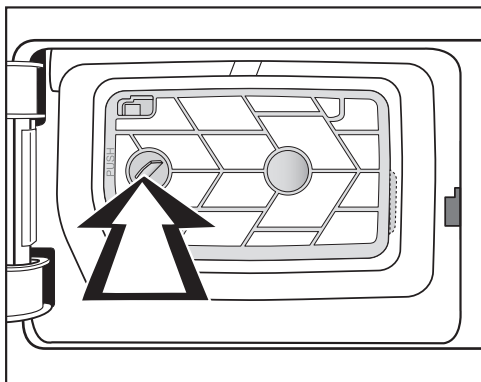


- 2 Paina kahvaa vasemmalle, kunnes suodatinelementti on tukevasti paikallaan.

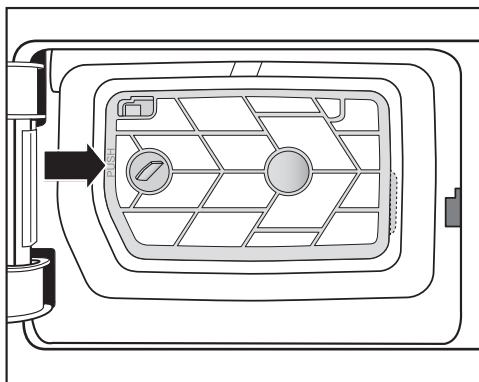


- 3 Paina suodatinelementin runkoa kolmesta merkitystä (PUSH) kohdasta niin, että se napsahtaa kuuluvasti paikalleen.


Hienosuodattimen asennus takaisin paikalleen (jalustaan)

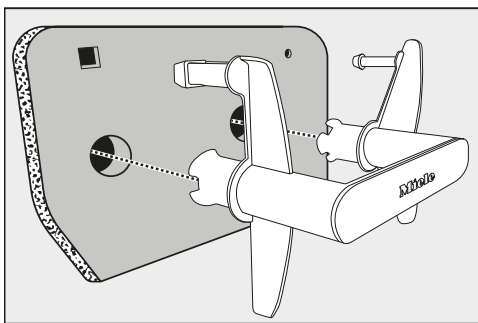

- Työnnä kahva paikalleen hienosuodattimeen.

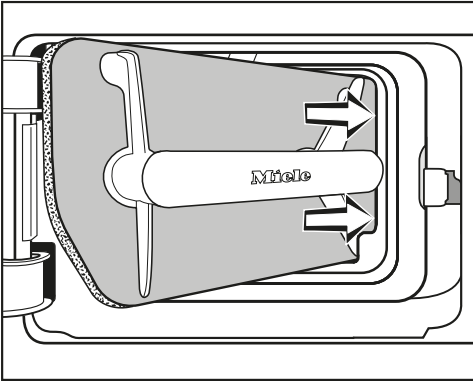


- 1 Tartu kahvaan ja työnnä hienosuodattin oikealta viistosti reunan taakse.

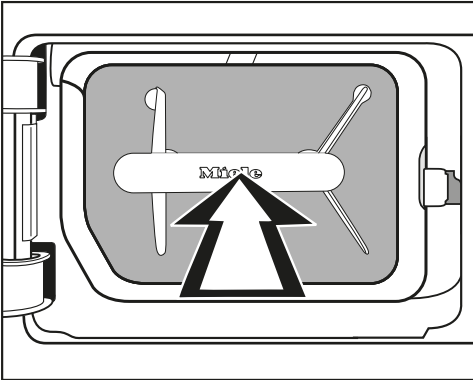


- 2 Paina kahvaa, kunnes suodatin on tiukasti paikallaan.

Jalustan luukun puhdistus ja sulkeminen

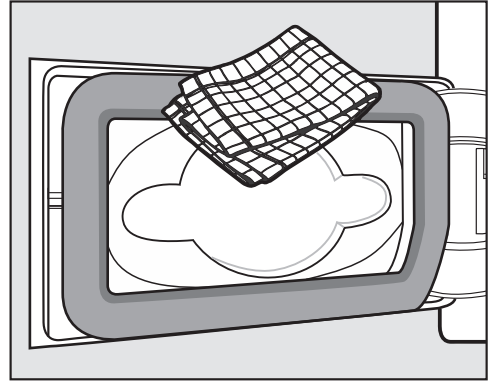

- Poista nukka luukusta kostealla liinalla. Varo, ettet vahingoita tiivistekumia.

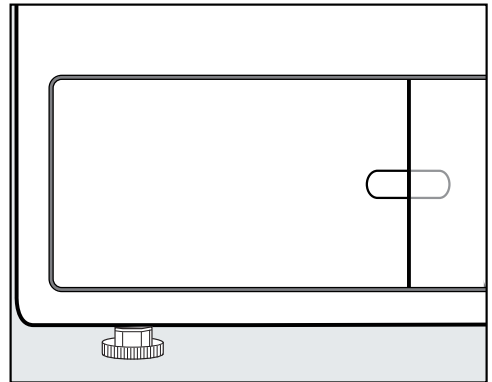

- Sulje jalustan luukku.


Järjestelmä on tiivis ja kuivausrumpu toimii moitteettomasti vain, kun asennat jalustan hienosuodattimen kunnolla paikalleen ja suljet jalustan luukun.

Puhdistus ja hoito

Alhaalla oikealla sijaitsevan ritilän/kosteudentiivistimen puhdistus


Ritilän takana olevat jäähditysriivat saattavat olla tukkeutuneet tuloilman pöly- ja likahiukkasista.

Ritilän irrotus

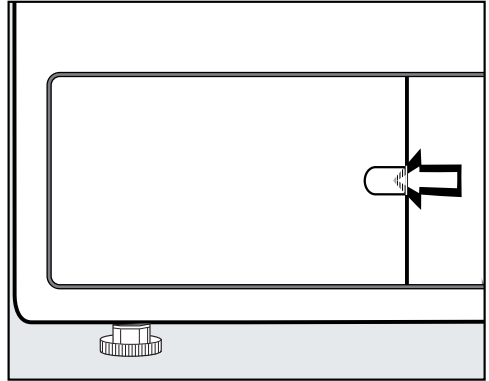

- Avaa jalustan luukku.

Avaa alhaalla oikealla oleva ritilä esim. lusikanvarren avulla.

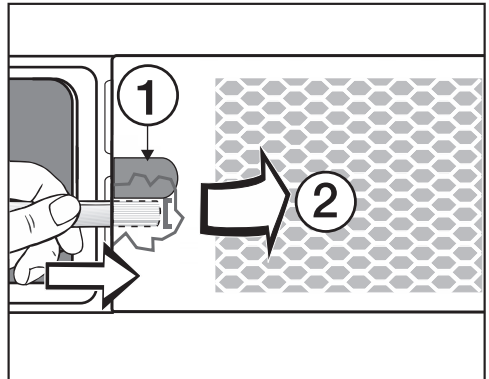


- Työnnä lusikanvarsi (kourun ① alta) ritilän taakse.
- Paina ja vipua kevyesti, kunnes ritilän vasen puoli avautuu ②.
- Käännä ritilä oikealta vasemmalle ja ota se viistosti eteenpäin pois paikaltaan.

Jäähdytysripojen puhdistus

- Tarkista ovatko jäähdytysrivat menneet tukkoon nukasta.

⚠ Jäähdytysripiihin koskeminen aiheuttaa viiltohaavojen vaaran. Ole varovainen, ettet loukkaa sormiasi. Älä koske jäähdytysripiihin paljain käsin.


Jos tilassa on näkyvää likaa:

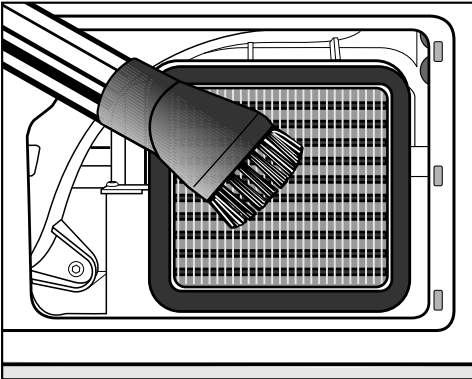

- Ime näkyvä lika varovasti pois pölynimurilla. Käytä pölysuutinta tai kapeaa rakosuutinta.

⚠ Vääränlainen puhdistus voi vahingoittaa jäähdytysripoja. Ne voivat vaurioitua tai taipua. Tämä heikentää kuivausrummun toimintakykyä. Käytä puhdistukseen pölynimuria ja sen pölysuutinta. Älä paina pölysuutinta kosteudentiivistimen jäähdytysripoja vasten, vaan imuroi varovasti niiden päältä.

Ritilän asennus takaisin paikalleen

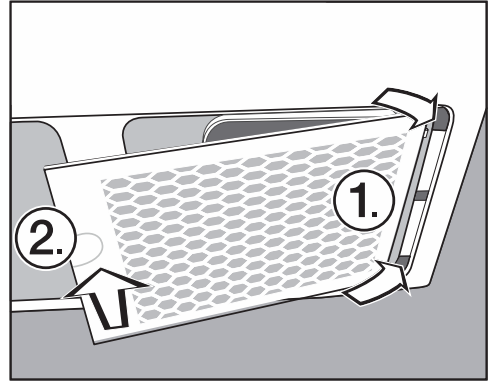

- Aseta ritilä paikalleen ensin oikealta.
- Napsauta sitten ritilän vasen reuna paikalleen.

Puhdistus ja hoito

Kuivausrummun puhdistus

Irrota kuivausrumpu sähköverkosta.


⚠ Vääränlaiset puhdistusaineet ja -välineet aiheuttavat vaurioiden vaaran.

Vääränlaiset aineet voivat vahingoittaa muovisia pintoja ja muita koneen osia.

Älä koskaan käytä puhdistukseen hankausaineita, liuottimia, lasinpesuaineita tai yleispuhdistusaineita.

⚠ Vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Kuivausrummun päälle tai sisään pääsevä vesi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

Älä missään tapauksessa suihkuta kuivausrumpua puhtaaksi. Pyyhi se kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla.

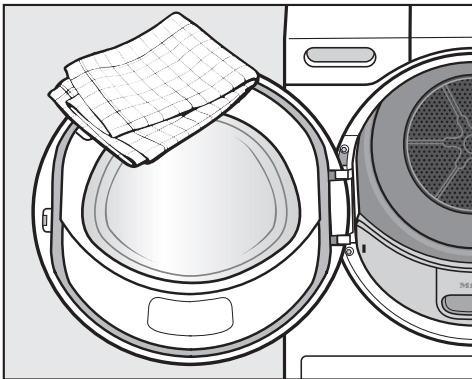

- Kuivaa lopuksi kaikki osat pehmeällä pyyhkeellä.
- Rummun ja koneen muut teräksiset osat voit puhdistaa ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitetulla aineella.

- Puhdista kuivausrumpu ja luukun sisäpuolinen tiiviste vain kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla, jossa on vähän mietoä pesuainetta tai saippuaa.

Useimmat päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.



Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään häiriön tai vian mahdollinen syy.

Näyttöön tulevat ohjeet tai virheilmoitukset






Ilmoitus	Syy ja toimenpide
<p>☉ Rumpu on tyhjä tai pyykki liian kuivaa. näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.</p>	<p>Kyseessä ei ole häiriö. Jotkin ohjelmat keskeytyvät, jos rummussa on vain vähän tai ei ollenkaan pyykkiä. Ohjelma voi keskeytyä myös, jos pyykki on jo kuivaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaa luukku ja tarkasta pyykki. ■ Lisää tarvittaessa pyykkiä. ■ Sulje luukku, niin voit jatkaa kuivaamista. <p>Kuivaa yksittäiset vaatekappaleet jatkossa ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i>.</p>
<p>i Virransyöttö katkenut. Ohjelma pysähtynyt.</p>	<p>Huoneistossa on ollut sähkökatko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kun sähköt tulevat takaisin, kuittaa ilmoitus koskettamalla OK. ■ Kosketa hipaisupainiketta <i>Start/Stop</i>.
<p>i Avaa ritilä alhaalla oikealla, puhdista kosteudentiivistin näky ohjelman päätyttyä.</p>	<p>Ritilän takana olevat kosteudentiivistimen jäädytysriivat saattavat olla tukkeutuneet tuloilman pöly- ja liika-hiukkasista. Myös ilmekanavat voivat olla nukan tukkimat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puhdista. Katso ohjeet kappaleesta Puhdistus ja hoito – Alhaalla oikealla oleva ritilä/kosteudentiivistin. ■ Tarkista ja puhdista samalla myös jalustassa oleva hienosuodatin ja täyttöluukun alueella olevat nukkasihdit. ■ Ilmoituksen kuittaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.

Vianetsintä

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
<p>i Puhdista ilmakana- vat näkyv ohjel- man päätyttyä.</p>	<p>Kuivausrumpu ei toimi optimaalisesti tai taloudellises- ti. Mahdollisia syitä: Nukka tai pesuainejäämät ovat aiheuttaneet tukoksia.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Yleensä pelkkä nukkasuodattimen puhdistus riittää.■ Tarkasta kuitenkin myös jalustan hienosuodatin ja puhdista se tarvittaessa.■ Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta myös sen takana oleva suodatinelementti. Puhdis- ta se tarvittaessa. <p>Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiket- tä OK.

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
<p>  Puhdista nukkasihdi. Tarkista ilmakanavat. näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman. </p>	<p>Rummussa on vain vähän ja erikokoisia tekstiilejä. Jokin pieni tekstiili on takertunut täyttöluukun alueelle ja tukkii pyykinohjaimen reiät.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK. ■ Avaa kuivausrummun luukku. ■ Poista häiritsevä tekstiili. ■ Kuivaa yksittäisiä ja pieniä tekstiilikappaleita vain yhtä aikaa isompien tekstiilien kanssa. <p>Jos syy ei ollut tässä, kyseessä on jokin suurempi ongelma. Ks. seuraava ohje.</p> <p>Koneessa on nukan tai pesuainejäämien aiheuttamia tukoksia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Puhdista kaikki nukkasihdit ja ilmakanavat. ■ Varmista, että täyttöaukon alueella ja jalustassa sijaitsevat nukkasihdit ja suodattimet ovat kunnolla paikoillaan ja ehjiä. ■ Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta myös sen takana oleva suodatinelementti. Puhdista se tarvittaessa. ■ Kun irrotat suodatinelementin, tarkasta myös sen takana sijaitseva kostudentiivistin. Puhdista se tarvittaessa. <p>Noudata kappaleessa Puhdistus ja hoito annettuja puhdistusohjeita. Suodattimet on vaihdettava uusiin, jos ne ovat vaurioituneet, vääntyneet tai jos niitä ei saa enää puhtaaksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK.
<p>  Puhdista nukkasihdi. Tarkista ilmakanavat. tulee uudelleen näyttöön ja ohjelma keskeytyy, vaikka olet puhdistanut osat huolellisesti. </p>	<p>Jalustan hienosuodatin näyttää puhdistuksen jälkeen puhtaalta. Ohjelma kuitenkin keskeytyy taas ja sama virheilmoitus tulee näyttöön. Todennäköisesti suodattimen sisään on vielä jäänyt likaa, jota ei saa poistettua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ilmoituksen kuittaaminen: Kosketa hipaisupainiketta OK. ■ Vaihda jalustan hienosuodatin uuteen. ■ Voit elvyttää vanhan hienosuodattimen pesukoneessa. Katso ohjeet kappaleesta Vianetsintä – Jalustan hienosuodattimen elvytys.

Vianetsintä

Ilmoitus	Syy ja toimenpide
 Tarkista vedenpoisto. näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.	Kondenssiveden poisto on estynyt. <ul style="list-style-type: none"> ■ Varmista, että poistoletku on kunnossa ja ettei siinä ole jyrkkiä taitoksia. ■ Ilmoituksen kuittaminen: Avaa ja sulje täyttöluukku (kuivausrummun virran ollessa päällä).
 Hienosuodatin ei ole paikallaan. Aseta suodatin paikalleen.	Jalustan suodatin ei ole paikallaan. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tarkista jalustassa oleva suodatin. Jos irrotat suodattimen kesken kuivauksen, ohjelma keskeytyy.
 Virhe F. Jos kone ei käynnisty uudelleen, ota yhteys huoltoon. näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.	Häiriölle voi olla monia syitä. <ul style="list-style-type: none"> ■ Noudata näytössä näkyvää ohjetta. ■ Kosketa hipaisupainiketta OK. Jos ohjelma keskeytyy uudelleen ja virheilmoitus näkyy edelleen, koneessa on tekninen häiriö. Ota yhteys huoltoon.
 Pyykki mytyssä. Pöyhi pyykkiä ja käynnistä uudelleen. näky näytössä, kun kone on pysähtynyt kesken ohjelman.	Pyykki saattaa olla jakautunut epätasaisesti tai kiertynyt rullalle. <ul style="list-style-type: none"> ■ Avaa luukku ja pöyhi pyykkiä ilmavammaksi. Ota tarvittaessa osa pyykistä pois. ■ Sulje luukku. ■ Käynnistä jokin ohjelma.
 Seis / Jäähdytys tulee näyttöön, vaikka ohjelma ei ole vielä päättynyt.	Kyseessä ei ole häiriö. Pyykin jäähdytys on vielä kesken. Ohjelma päättyy aivan pian. <ul style="list-style-type: none"> ■ Voit ottaa pyykin pois koneesta ja levitellä sen jäähtymään tai antaa pyykin jäähtyä koneessa.

Kuivaustulos ei ole tyydyttävä

Ongelma	Syy ja toimenpide
Pyykki ei ole kuivunut tarpeeksi.	<p>Olet laittanut kuivausrumpuun liian erityyppisiä tekstiilejä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kuivaa pyykki ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i>.
Suuret tekstiilit ovat kiertyneet rullalle. Niiden sisään jääneet tekstiilit eivät ole kuivuneet riittävän kuiviksi.	<p>Kuivausrumpu ei ole valitsemassasi ohjelmassa onnistunut irrottamaan yhteen kietoutuneita tekstiilejä toisistaan. Siksi suurten tekstiilien sisään on sotkeutunut pienempiä tekstiilejä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Irrota tekstiilit toisistaan. ■ Valitse ohjelma <i>Suuret tekstiilit</i>. <p>Jos kone ei tarjoa ohjelmaa <i>Suuret tekstiilit</i>, voit ottaa sen käyttöön jälkikäteen. Ohjelmien käyttöönotto jälkikäteen selitetään kappaleessa Pääkäyttäjätaso – Pääkäyttäjätasolle siirtyminen ja Ohjelmapaketit.</p>
Pyykistä tai höyhenillä täytetyistä tyynyistä muodostuu epämiellyttävää hajua kuivauksen aikana.	<p>Olet käyttänyt pyykin pesuun liian vähän pesuainetta. Höyhenien ominaisuuksiin kuuluu, että ne tuottavat hajua lämmitessään.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pyykki: Käytä pyykin pesuun riittävästi pesuaineita. ■ Tynnyt: Anna tynnyjen tuulettua kuivausrummun ulkopuolella.
Tekokuitutekstiilit ovat sähköisiä kuivauksen jälkeen.	<p>Synteettiset kuidut keräävät herkästi staattista sähköä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voit vähentää sähköisyyttä käyttämällä pesun yhteydessä huuhteluainetta.
Tekstiileihin muodostuu nukkaa.	<p>Tekstiileistä irtoaa nukkaa, joka on muodostunut pääosin niiden käytössä, mutta osittain myös pesun aikana. Rumpukuivaus ei juurikaan vaikuta nukan muodostumiseen.</p> <p>Syntynyt nukka kertyy kuivausrummun nukkasihteihin ja hienosuodattimeen, joista se on helppo poistaa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ks. kappale ”Puhdistus ja hoito”.


Vianetsintä

Kuivaus kestää erittäin kauan.

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivaus kestää liian kauan tai ohjelma keskeytyy itsestään.*	Sijoitustilassa on liian lämmintä. ■ Tuuleta sijoitustila perusteellisesti.
	Pesuainejäätymät, hiukset ja hieno nukka voivat tukkia ilmakanavat. ■ Puhdista jalustan nukkasihdit ja suodatin. Katso tarkemmat ohjeet kappaleesta Puhdistus ja hoito. ■ Kun irrotat jalustan hienosuodattimen, tarkasta myös sen takana oleva suodatinelementti. Puhdista se tarvittaessa. ■ Kun irrotat suodatinelementin, tarkasta myös sen takana sijaitseva kosteudentiivistin. Puhdista se tarvittaessa.
	Alhaalla oikealla olevan ritilän takana olevat jäähdytysrivit ovat tukossa. ■ Puhdistusohjeet: ks. kappale Puhdistus ja hoito – Alhaalla oikealla oleva ritilä/ilmakanavat.
	Olet asettanut nukkasihdit ja jalustassa olevan hienosuodattimen paikoilleen märkinä. ■ Nukkasihdien ja hienosuodattimien on oltava kuivia.
	Tekstiilit ovat liian märkiä. ■ Linkoa tekstiilit jatkossa suuremmalla linkousnopeudella.
	Rumpu on liian täynnä. ■ Noudata kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärää.
	Metallisten vetoketjujen vuoksi elektroniikka ei ole pystynyt arvioimaan kuivuusastetta oikein. ■ Avaa jatkossa vaatteiden vetoketjut. ■ Jos ongelma toistuu, kuivaa tällaiset tekstiilit jatkossa ohjelmalla <i>Aikaohjelma lämmin</i> .

* Kytke kuivausrumpu pois päältä ja hetken kuluttua takaisin päälle ennen kuin käynnistät ohjelman.

Yleisiä kuivausrumpuun liittyviä ongelmia

Ongelma	Syy ja toimenpide
Kuivausrummusta kuuluu käyntiääniä (surinaa/hurinaa),	Kyseessä ei ole häiriö! Kompressori on käynnissä. Kyse on kompressorin käynnistä aiheutuvista normaaleista äänistä.
Rummun sisävalo ei pala.	Rummun sisävalo kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun suljet luukun. Rummun sisävalo kytkeytyy energiansäästöystä pois päältä muutaman minuutin kuluttua, kun luukku jää auki pitemmäksi aikaa. Kun koneen virta on kytketty päälle, rummun sisävalo syttyy, kun avaat luukun.
Näyttöruudun kieli on vaihtunut toiseksi.	Kieliasetuksia on muutettu. ■ Valitse kieli uudelleen. Lipun merkin  perusteella löydät kohdan, josta kieli muutetaan toiseksi.

Vianetsintä

Jalustan hienosuodattimen elvytys

Voit elvyttää yhden tai useampia jalustan hienosuodattimia pesukoneessa. Näin hienosuodatin saadaan jälleen käyttökelpoiseksi.

- Pese yksi tai useampi hienosuodatin erikseen ilman muuta pyykkiä. Älä käytä pesuainetta.

Vinkki: Valitse lyhyt pesuohjelma, jonka lämpötila on enintään 40 °C, ja aseta linkousnopeudeksi enintään 600 kierr./min.

- Voit käyttää esimerkiksi ohjelmaa *Eri-linen huuhtelu*.

Pesun ja linkouksen jälkeen voit asettaa hienosuodattimen taas paikalleen. Voit käyttää elvytettyä hienosuodatinta niin kauan, kun siinä ei näy mitään kulumisen jälkiä.

Lopeta elvytetyn hienosuodattimen käyttö, kun siinä näkyy kulumisen jälkiä tai kun se on vääntynyt.

Noudata kappaleen Puhdistus ja hoito – Jalustan hienosuodattimen vaihto ohjeita.


Yhteydenotto häiriötilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahäiriötä, ota yhteys Miele-kauppiaseen tai Miele-huoltoon.

Miele-huollon puhelinnumero löytyy tämän vihkosen takakannesta.

Huolto tarvitsee laitteen tyyppi- ja valmistusnumeron. Nämä tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

Arvokilpi tulee näkyviin, kun avaat kuivausrummun täyttöluukun:

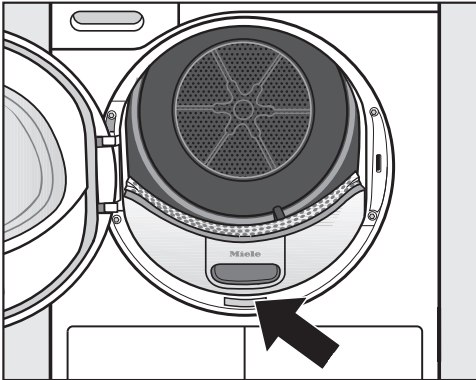


Erikseen ostettavat lisävarusteet

Mahdollisia lisävarusteita ja varaosia tähän kuivausrumpuun saat Miele-kauppialtasi tai valtuutetusta Miele-huolto-
liikkeestä.


Asennus

Näkymä etupuolelta

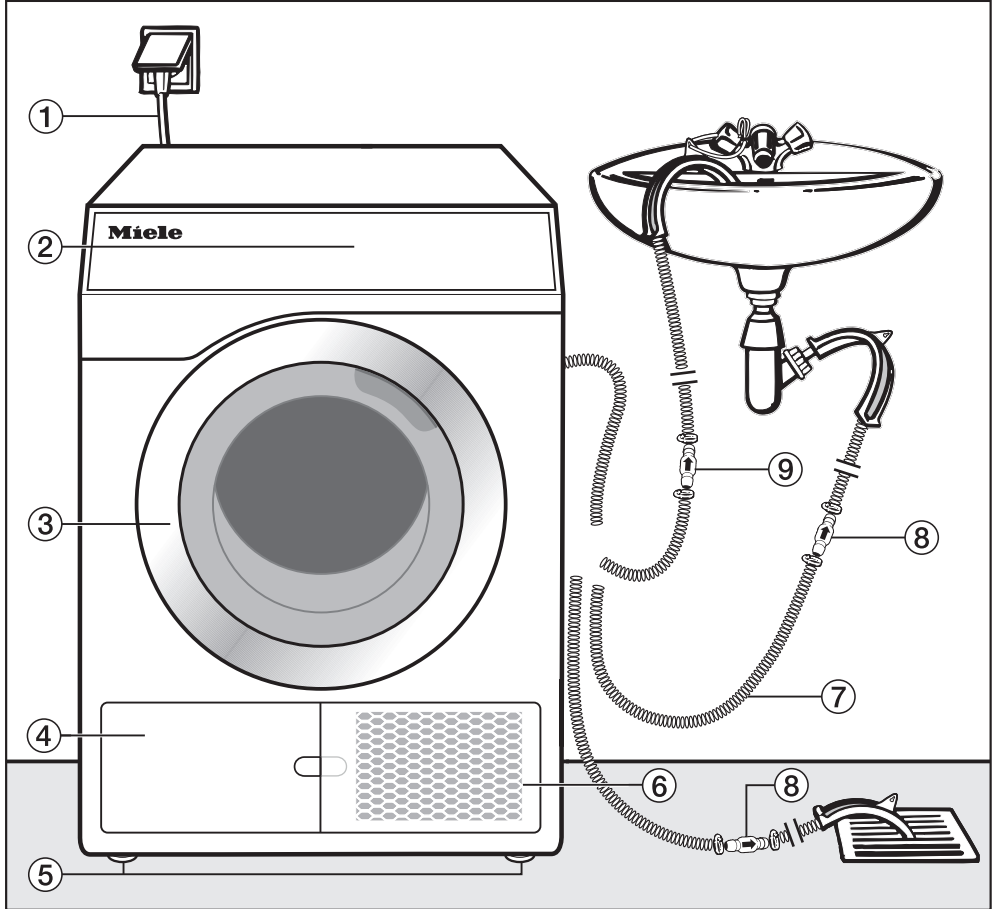

- ① Verkkoiliitäntäjohto
- ② Ohjaustaulu
- ③ Luukku
- ④ Jalustan hienosuodattimen luukku
– (Avaa vain, kun näyttöön tulee kehoitus)
- ⑤ 4 säätöjalkaa
- ⑥ Alhaalla oikealla oleva ritilä = ilman-kiertoaukko
– (Avaa vain, kun näyttöön tulee kehoitus)
- ⑦ Tiivistyneen veden poistoletku
- ⑧ Takaiskuventtiili, välttämätön
- ⑨ Takaiskuventtiili, suositeltava

Näkymä takapuolelta

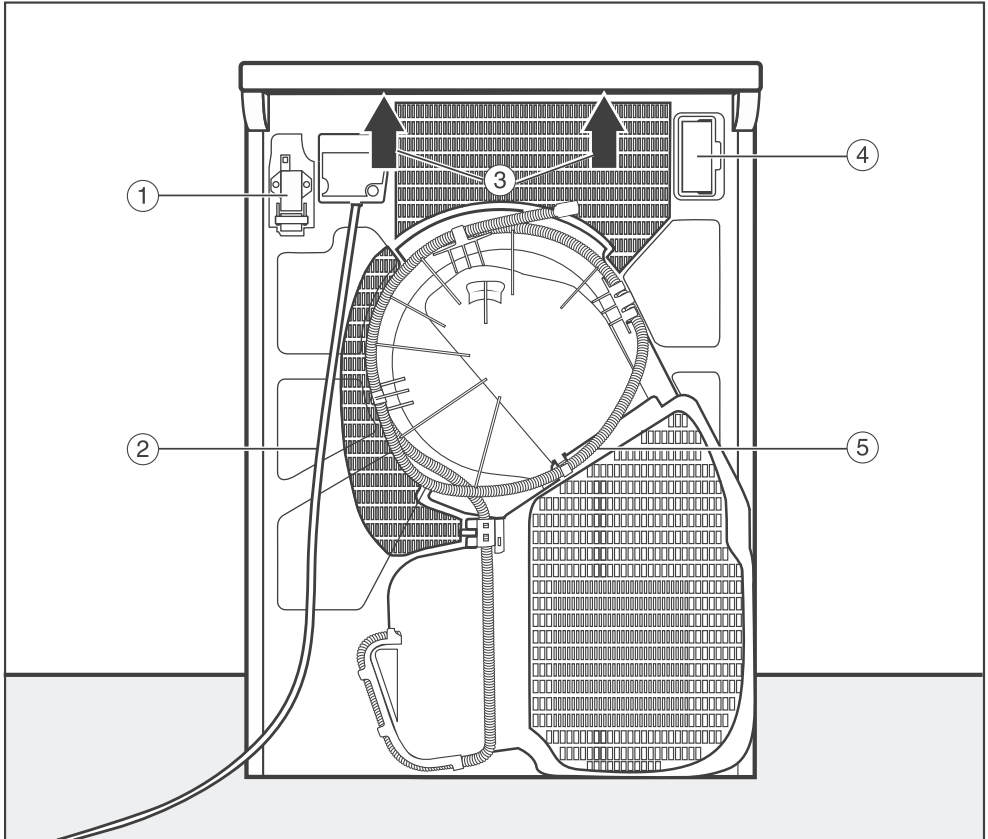


- ① Tiedonsiirtoliitäntä
- ② Verkkoliitäntäjohto
- ③ Kansilevyn uloke, josta koneeseen voidaan tarttua kuljetuksen aikana
- ④ Tiedonsiirtomodulin asennusaukko
- ⑤ Tiivistyneen veden poistoletku

Asennus


Asennusvaihtoehdot

kaikki mitat ovat millimetrejä, mm

Näkymä sivulta

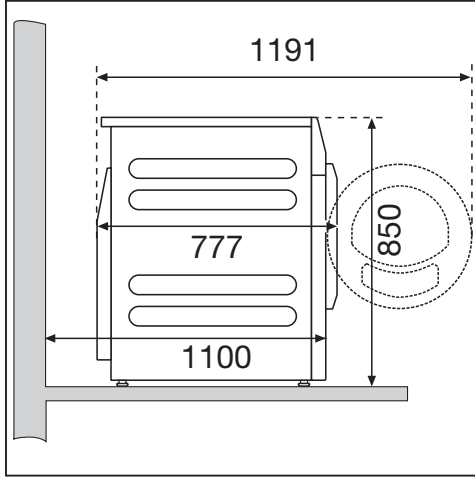


Teräsjalusta

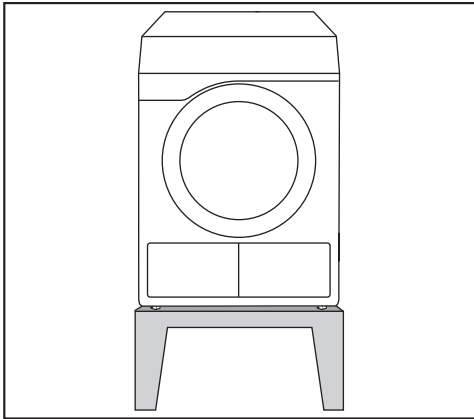


Teräsjalusta* (avoin tai umpinainen)

Näkymä yläpuolelta

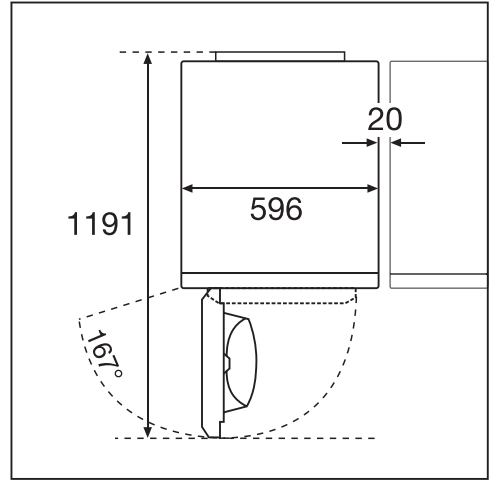

Pesutorni

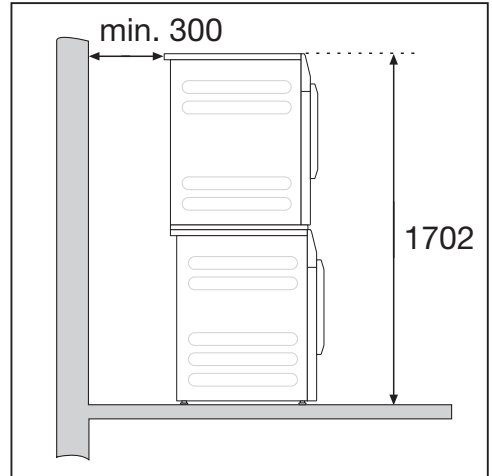

Asennukseen tarvitaan erillinen välilevy-sarja*. Välilevy-sarjan asennus on jätettävä Miele-
nen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

* erikseen ostettava Miele-lisävaruste


Kuivausrummun siirtäminen sijoituspaikkaan

⚠ Vääränlainen kuljetus vaurioittaa kuivausrumpua.

Voit loukata itsesi, jos kuivausrumpu pääsee kaatumaan, ja kaatuminen voi aiheuttaa myös esinevahinkoja.

Kun kuljetat kuivausrumpua, varmista, että se pysyy vakaasti pystyssä.

Kuivausrummun kuljettaminen

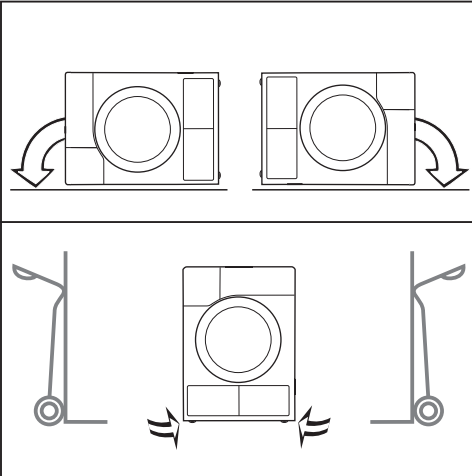


- Kuljetus makuuasennossa: aseta kuivausrumpu oikealle tai vasemmalle kyljelleen.
- Kuljetus pystyasennossa: Jos käytät nokkakärryjä, aseta kuivausrumpu kärryihin sivuttain eli oikea tai vasen sivuseinä kärryä vasten.

Kuivausrummun kantaminen sijoituspaikkaan

⚠ Irtoavan kannen aiheuttama loukkaantumisvaara.

Kansilevyn takaosan kiinnitys voi haurastua ajan mittaan. Tällöin kansilevy saattaa murtua kannettaessa.

Tarkasta kansilevyn kiinnitys ennen kuin nostat konetta kansilevystä.

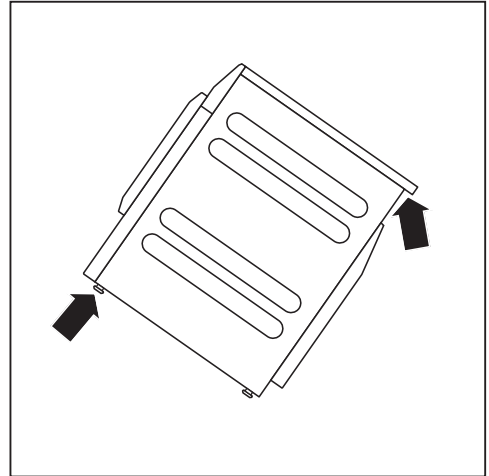


- Kanna kuivausrumpua etumaisista säätöjaloista ja takapuolelta koneen kansilevyn ulokkeesta.

Asennus


Sijoituspaikka

Älä sijoita kuivausrumpua tilaan, jossa täyttöluukun avautumisalueelle osuu suljettava ovi, työntöovi tai vastakkaiseen suuntaan avautuva ovi.


Tasaantumisaika paikalleen sijoittamisen jälkeen

 Liian aikaisin suoritettu käyttöön-otto aiheuttaa vahinkojen vaaran. Lämpöpumppu voi vahingoittua. Odota vähintään yksi tunti, ennen kuin kytket kuivausrummun päälle sen paikalleen sijoittamisen jälkeen.

Kuivausrummun suoristaminen

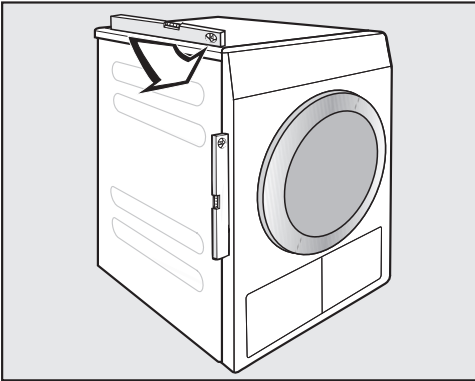

Kuivausrumpu on asetettava luotisuoraan. Vain tällöin se voi toimia moitteettomasti.

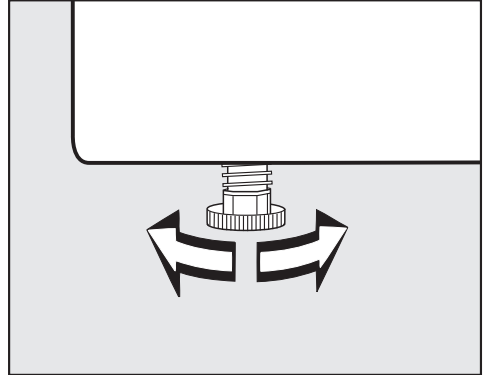

Voit tasata lattian epätasaisuuksia kiertävien säätöjalkojen avulla.

Tätä kuivausrumpua ei saa sijoittaa työtason alle.

Älä missään tapauksessa peitä kuivausrummun ilmankiertoaukkoja. Kuivausrummun pohjan ja lattian välistä ilmarakoa ei saa missään tapauksessa tukkia pitkänukkaisilla matoilla, jalustalistoilla tms. esineillä. Muussa tapauksessa kone ei saa tarpeeksi kylmää korvausilmaa.

Sijoituspaikan ilmanvaihto

- Kuivausrumpu poistaa kuivauksen aikana ottamansa korvausilman lämpimänä koneesta. Siksi sinun on huolehdittava sijoituspaikan hyvästä ilmanvaihdosta, varsinkin jos huonetila on pieni, esimerkiksi avaamalla ikkuna.
- Huolehdi siitä, ettei sijoitushuoneen lämpötila ole liian korkea. Jos huoneessa on muita lämpöä tuottavia koneita, huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta tai kytke muut koneet pois päältä.

Muussa tapauksessa kuivausrummun käyntiajat voivat pidentyä ja kuivaus kuluttaa turhaan energiaa.

Ulkoiset ohjauslaitteet

Jos koneeseen liitetään ulkoisia ohjauslaitteita (rahastinlaitteita, annostusjärjestelmiä tai huippukuormituksen ohjausjärjestelmiä), tarvitaan XCI-Box-lisävaruste.

Rahastinjärjestelmä

Kuivausrumpu voidaan varustaa Mielen rahastimella (erikseen ostettava lisävaruste). Tätä varten Miele-huollon on ohjelmitava koneen elektroniikka ja suoritettava rahastinjärjestelmän asennus.

Tyhjennä kolikot tai poletit rahastimesta säännöllisesti. Muuten se voi mennä jumiin.

Asennus

Tiivistyneen veden poistoletku

Tiivistynyt vesi johdetaan suoraan ulos kuivausrummusta koneen takaseinässä olevan poistovesiletkun kautta.

Poistoletkun asennus


⚠️ Asiaton käsittely voi vaurioittaa vedenpoistoletkua.

Letku voi mennä rikki, jolloin se alkaa vuotaa.

Älä kisko poistoletkua, äläkä venytä tai taita sitä.

Vinkki: Käytä kaarevaa letkunpidikettä, niin poistoletku pysyy suorana.

Poistoletkun pituus: 1400 mm
Veden poistokorkeus: 1000 mm

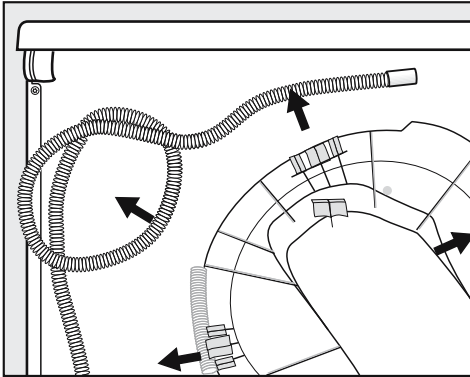

■ Vedä poistoletku irti pidikkeistä.

Poistoletkun sijoitusvaihtoehdot

Vinkki: Huomioi valitsemasi sijoitusvaihtoehdon mukaiset veden vuotamiseen tai takaisinvirtaukseen liittyvät varoitukset.

- Ripustus käsienpesu- tai huuhtelualtaaseen
- Poistoveden johtaminen lattiakaivoon
- Kiinteä liitântä viemäriputken poistoliitântään
- Sellaiset poistoliitännät, joissa samaan poistovesiputkeen liitetään myös pesukone, astianpesukone tai jokin muu vettä poistava kone

⚠️ Vuotavan veden aiheuttamien vahinkojen vaara.


Jos letkun pää pääsee irtomaan, lattialle valuva vesi voi aiheuttaa vahinkoja.

Kiinnitä letku siksi kunnolla paikalleen (esim. sitomalla se).

⚠️ Takaisinvirtaavan kondenssiveden aiheuttama vahinkojen vaara. Vesi voi päästä virtaamaan tai imeytymään takaisin kuivausrumpuun. Tämä vaurioittaa kuivausrumpuja ja vesi vuotaa ulos.

Käytä takaiskuventtiiliä, jos poistoletkun pää tulee veteen tai liität sen erilliseen, vettä johtavaan liitântään.

Esimerkki: Kiinteä liitäntä viemäriputken poistoliitäntään

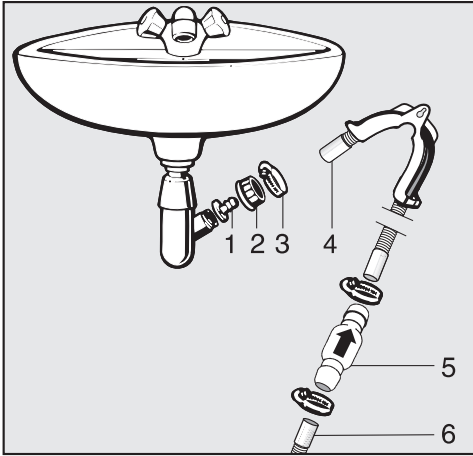

1. Sovitinkappale
2. Viemäriliitäntän mutteri
3. Letkunkiristin
4. Jatkoletku
5. Takaiskuventtiili ja letkunkiristimet*
6. Kuivausrummun poistoletku

- Asenna liitäntäkappale **1** yhdessä viemäriliitäntän pyälletyn mutterin **2** kanssa viemäriputken päähän. Yleensä viemäriliitäntän mutteri on suljettu sulkulevyllä, joka on otettava pois ennen poistoletkun liittämistä.
- Työnnä letkun pää **4** sovitinkappaleeseen **1**.
- Kiristä letkunkiristin **3** heti viemäriliitäntän mutterin taakse ruuvitaltan avulla.
- Asenna takaiskuventtiili **5** kuivausrummun poistoletkuun **6**.

Takaiskuventtiili **5** on asennettava siten, että nuoli osoittaa veden virtaus-suuntaan (viemäriputken suuntaan).

- Kiinnitä takaiskuventtiili molemmilta puolin kuvan osoittamalla tavalla letkunkiristimillä.

Asennus

Sähköliitäntä

Tämä ohje koskee sekä kuivausrumpuja, joiden liitäntäjohto on varustettu pistotulpalla, että kuivausrumpuja, joissa ei ole pistotulpaa.

Kun liitäntäjohdossa on pistotulppa:

- Kuivausrummussa on sukopistotulpalla varustettu verkkoliitäntäjohto, jonka voi liittää suoraan sukopistorasiaan.
- Sukopistorasiaan on päästävä aina käsiksi myös kuivausrummun asennuksen jälkeen, jotta kone on helppo irrottaa sähköverkosta.



Väärä liitäntäjännite voi vaurioittaa konetta.

Tiedot koneen nimellisotehosta ja tarvittavista sulakkeista löytyvät arvokilvestä.

Ennen koneen liittämistä sähköverkkoon on tarkistettava, että käytettävät sulakkeet ja sähköverkon jännite vastaavat arvokilven tietoja.

Koneen saa liittää vain VDE 0100-normin tai muiden kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti kiinteästi asennettuun pistorasiaan.

Tätä kuivausrumpua ei saa missään tapauksessa liittää sähköverkkoon jatkojohdon tai haarotuspistorasian avulla, jottei koneen sähköturvallisuus heikkene (palovaara).

Jos kone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit (IEC/EN 60947). Kiinteän sähköliitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on päästävä helposti käsiksi, jolloin kone on helppo irrottaa sähköverkosta milloin tahansa.



Sähköiskuvaara.

Kun kuivausrumpu irrotetaan sähköverkosta, on varmistettava, ettei kukaan voi epähuomiossa liittää sitä takaisin.

Erotuskytkimen on oltava lukittavissa tai koneen erottamista sähköverkosta on pystyttävä valvomaan muulla tavoin koko ajan.


Myös sähköliitännän uusiminen, asennukseen tehtävät muutokset, suojamaadoituksen toimivuuden testaus ja käytettävän sulakkeen valinta on aina annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät VDE-määräykset sekä paikallisen sähkönjakeluyrityksen erityisvaatimukset.

Älä varusta kuivausrummun sähköliitäntää laitteilla, jotka kytkevät koneen virran automaattisesti pois päältä (esim. kellokytkimet).

Korkeus	850 mm
Leveys	596 mm
Leveys (vain koneet, joissa teräksinen kansi)	605 mm
Syvyys	777 mm
Syvyys luukku avattuna	1191 mm
Paino	72 kg
Rummun tilavuus	130 l
Täyttömäärä	7 kg (kuivan pyykin paino)
Poistoletkun pituus	1400 mm
Liitäntäjohdon pituus	2000 mm
Liitäntäjännite	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Liitäntäteho	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Sulake	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Tyyppihyväksynnät	ks. arvokilpi koneen takaseinässä
Ledit	luokka 1
Kylmäaineen nimi	R134a
Kylmäaineen määrä	0,61 kg
Kylmäaineen kasvihuonepotentiaali	1430 kg CO ₂ e
Koneen kasvihuonepotentiaali	872 kg CO ₂ e
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus käytön aikana	925 N
Tuoteturvallisuus	täyttää normit EN 50570, EN 60335
A-painotettu äänenpainetaso L _{pA} työpaikalla normin EN ISO 11204/11203 mukaan	< 70 dB re 20 µPa

Pääkäyttäjätaso

Pääkäyttäjätasolle siirtyminen

 Käyttäjätaso -asetusvalikko on lukittu asiattoman käytön varalta. Valikon avaamiseen tarvitaan koodi.

Pääsy koodilla

Pääkäyttäjätaso aukeaa vain, kun annat koodin.

Tehdasasetus: Koodi on **000**.

Muuta koodi


Voit muuttaa pääkäyttäjätason kirjautumiskoodin, jotteivät asiattomat henkilöt pääse tekemään muutoksia asetuksiin.


Ole huolellinen, kun muutat koodia. Jos unohdat antamasi uuden koodin, ota yhteys Miele-huoltoon. Huollon täytyy palauttaa koodi tehdasasetukseen.

Kirjoita siksi uusi koodi muistiin ja säilytä sitä varmassa tallessa.


Pääkäyttäjätasolle siirtyminen

- Kosketa hipaisupainiketta .

Symboli  tulee näyttöön, kun kierrät ohjelmanvalitsimen jonkin ohjelman kohdalle.

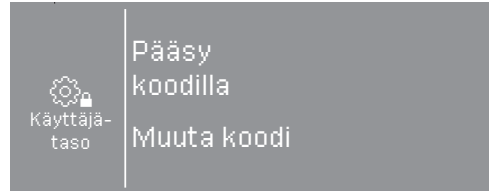

- Valitse Pääsy koodilla.

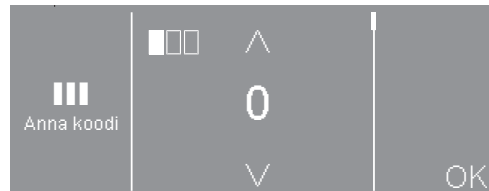


- Anna koodin numerot ja vahvista valitsemalla OK.

Pääkäyttäjätason asetusvalikko avautuu.



- Valitse haluamasi asetus.


Pääkäyttäjätasolta poistuminen

- Kosketa hipaisupainiketta  tai kytke kuivausrummun virta pois päältä.

Kieli

Näytön kielen voi valita vapaasti. Voit vaihtaa näytön pysyvän kielen alavalikosta *Kieli*.

Voit muuttaa kieltä seuraavasti:

- Pysyvästi pääkäyttäjätasolla (=pääkäyttäjätason kieli).
- Ohjelman ajaksi hipaisupainikkeella . Ohjelman päätyttyä näytön kieli vaihtuu takaisin pääkäyttäjätasolla valittuun kieleen.

Kirkkaus

Näytön kirkkautta voi säätää kymmenen prosentin askelin, säätöväli 10 % ... 100 %.

Tehdasasetus: 70 %

Kellonajan näyttö

Kun olet valinnut kellonajan näyttötavan, voit asettaa kellonajan.

Ajan näyttötapa

- Tehdasasetus: 24 tunnin kello
- 12 tunnin kello
- ei kelloa

asettaminen

- Voit asettaa kellonajan.

Merkkiääni

Voit säätää ohjelman lopussa kuuluvan merkkiäänen äänenvoimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myös kytkeä äänen kokonaan pois käytöstä.

Tehdasasetus: pois

Painikeääni

Voit ottaa käyttöön painikeäänen, joka kuuluu aina, kun kosketat jotain hipaisupainiketta. Myös tämän äänen voimakkuutta voi säätää.

Asetus on 7-portainen ja voit myös kytkeä äänen kokonaan pois käytöstä.

Tehdasasetus: normaali

Tervehdysääni

Voit säätää virran päälle kytkemisen merkkiäänen voimakkuutta.

Asetus on 7-portainen ja voit myös kytkeä äänen kokonaan pois käytöstä.

Tehdasasetus: pois

Pääkäyttäjätaso

Virheääni

Voit ottaa virheilmoitusten merkkiään kokonaan pois käytöstä.

- Tehdasasetus: päällä
- pois

Muisti

Kuivausrumpu muistaa viimeksi valitut kuivausohjelman asetukset (kuivausasteen ja/tai valitut lisätoiminnot ja joissakin ohjelmissa kestoajan).

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Pöyhintä

Ohjelman päätyttyä rumpu pyörähtää aika ajoin, ellet ota pyykkiä heti pois koneesta.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Voit ottaa toiminnon (🌀) pois käytöstä tai valita ajaksi 1–12 tuntia.

Tehdasasetus: pois

Laajennettu jäähdytys

Kone tarkkailee kuivatun pyykin lämpötilaa ennen ohjelman loppumista ja pidentää tarvittaessa jäähdytysvaihetta.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Jäähdytyslämpötila

Hieman ennen ohjelman päättymistä kone jäähdyttää pyykin automaattisesti. Voit säätää jäähdytystä kylmemmäksi kaikissa ohjelmissa, jolloin jäähdytysvaihe pitenee.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Asetuksen säätöväli on 40 °C ... 55 °C.

Tehdasasetus: 55 °C

Ajastus

Voit muuttaa ajastuksen aikatyyppiä tai ottaa ajastuksen kokonaan pois käytöstä.

- pois
Ajastus on pois käytöstä.
- Ohjelman loppu (tehdasasetus)
Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat ohjelman päättyvän.
- Ohjelman alku
Asetat ajastimeen ajan, jolloin haluat ohjelman käynnistyvän.
- Aikaa alkuun
Asetat ajastimeen ajan, jonka kuluttua haluat ohjelman käynnistyvän (enint. 96 h).

Ohjelman nimi

Tällä asetuksella voit saada vakio-ohjelmia käytettäessä kuivausohjelman nimen näyttöön.

- Tehdasasetus: päällä
Kun valitset ohjelman, ohjelman nimi näkyy näytössä muutaman sekunnin, minkä jälkeen näyttöön tulee perusvalikko.
- pois
Perusvalikko tulee näkyviin heti.

Kuivuuasteet Valko/Kirjo

Kuivuuasteet Siliävät

Kuivuuasteet Automatic

Ohjelmien *Valko-/kirjopyykki*, *Siliävät kuidut*, *Automatic plus* kuivuuasteita voi säätää erikseen.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Asetus on 7-portainen.

Tehdasasetus: normaali

Kuivuuaste Mankelikuiva

Ohjelman *Valko-/kirjopyykki* kuivuuasetusta *Mankelikuiva* voi säätää erikseen.

Tämän asetuksen muuttaminen lisää koneen energiankulutusta.

Voit muuttaa tämän ohjelman jäännöskosteutta 11-portaisesti 16 %:sta (kuivempi) 26 %:iin (kosteampi).

Tehdasasetus: 20%

Pääkäyttäjätaso

Puhdista ilmakeinavat

Kuivausrummun elektronikka tunnistaa, kuinka paljon nukkaasihtiin ja il-mankiertoaukkoihin on kertynyt nukkaa, pesuainejäämiä tai muuta likaa. Näyttöön tulee tarvittaessa tarkastusilmoitus. Voit itse säätää, miten herkästi tämä tarkastusilmoitus tulee näyttöön.

Voit valita, kuinka usein tämä tarkastusilmoitus tulee näyttöön: Puhdista ilmakeinavat

- pois
Ilmoitusta ei tule koskaan näkyviin. Jos ilmakeinavat menevät täysin tukkoon, ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee tarkastusilmoitus, vaikka olisit valinnut tämän asetusvaihtoehdon.
- epäherkkä
Ilmoitus tulee näkyviin vasta, kun nukkaa on kertynyt paljon.
- Tehdasasetus: normaali
- herkkä
Ilmoitus tulee näkyviin jo, kun nukkaa on kertynyt vasta vähän.

Ohjelmapaketit

Tästä voit valita, mitä muita ohjelmia kuivausrummussa on käytettävissä. Ohjelmat selitetään tarkemmin kappaleessa Ohjelman valinta.

Valittavana on erilaisia ohjelmapaketteja. Ohjelmapaketeista valitut ohjelmat tulevat näkyviin kohtaan ☆ *Erikoisohjelmat*.

- **Urheiluvaatteet**
 - Urheiluvaatteet
 - Ulkoiluvaatteet
 - Kyllästys
- **Kodintekstiilit**
 - Untuvavuodevaatteet
 - Synteettiset vuodevaatteet
 - Suuret tekstiilit
- **Hygienia**
 - Puuvilla Hygienia
 - Siliävät kuidut hygienia
 - Aikaohjelma lämmin hygienia

Huippukuorma-signaali

Ulkoiset laitteet liitetään koneeseen XCI-Boxin kautta.

Huippukuormitussuoja mahdollistaa kuivausrummun liittämisen energianhallintajärjestelmään. Kun järjestelmä antaa signaalin, kuivausrummun lämmitys kytkeytyy hetkellisesti pois päältä tai kuivausrummun käynnistäminen ei ole mahdollista.

Kuivausrumpua saa käyttää huippukuormitussuojan kanssa vain, kun järjestelmä liitetään kuivausrumpuun Mielen XCI-Boxin välityksellä.

- Tehdasasetus: ei toimintoa
- Huippukuorma / 230 V
- Huippukuorma / 0 V

Huippukuorma estetty

Kun tämä toiminto on käytössä, hygieniaohjelma ei keskeydy järjestelmän saadessa signaalin huippukuormituksesta. Lämmitys pysyy päällä.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Rahastin

Ulkoiset laitteet liitetään koneeseen XCI-Boxin kautta.

Rahastinlaitteen asetukset

Jos haluat muuttaa niitä myöhemmin, ota yhteys Miele-huoltoon.

Koneeseen on tarkoitus liittää rahastin.

- Ei rahastinta
 - Kone hyppää automaattisesti seuraavien asetusten yli ja voit päättää käytönoton.
- Ohjelman osto
 - Konetta käytetään rahastimen kautta: koneen käyttäjä ostaa haluamansa ohjelman.
- Ajan osto
 - Konetta käytetään rahastimen kautta: koneen käyttäjä ostaa ohjelma-aikaa.
- Ajan osto impulssilaskurilla
 - Kun rahastinlaitteella voidaan pidentää käyttöaikaa lisäämällä kolikoita.

Pääkäyttäjätaso

Aika/ impulssi

Jos kuivausrumpua halutaan käyttää tavanomaisilla markkinoilla olevilla rahastinlaitteilla, joihin voi laittaa kerrallaan useita kolikoita, voit tässä valita, kuinka paljon aikaa yhdellä kolikolla saa.

Voit säätää aikaa 5 minuutista 60 minuuttiin.

Tehdasasetus: 30 minuuttia

Palautussignaali rahastimeen

Rahastimen kuittaussignaalin asetus.

- Tehdasasetus: pois
- Ohjelman loppu
Kuittaussignaali tulee ohjelman loppussa.
- Käynnistyspainikkeen vapautus
Kuittaussignaali tulee, kun käynnistyspainike vapautetaan.
- Käynnistys ja ohjelman loppu
Kuittaussignaali tulee ohjelman käynnistymisen yhteydessä ja ohjelman loppussa.
- Ohjelma käynnissä
Kuittaussignaali tulee yhtäjaksoisena ohjelman käynnistyksestä sen loppuun.

Rahastin-lukitus

Ohjelman osto -käyttöä varten voit rahastimen manipuloinnin estämiseksi asettaa ohjelman lukitustoiminnon. Kun lukitus on otettu käyttöön, ohjelma keskeytyy ja käyttäjän rahat menevät hukkaan, jos kuivausrummun luuku avataan kesken ohjelman.

Jotta käyttäjä voisi kuitenkin lisätä koneeseen pyykkiä ohjelman jo käynnistyttyä, lukituksen päällekytkemistä jatkamiseen voi säätää.

- Tehdasasetus: pois
- heti ohjelman käynnistyttyä
- 1 minuutti ohjelman käynnistymisestä
- . . .
- 5 minuuttia ohjelman käynnistymisestä

Maksun poisto

Kolikkokäytössä "Maksettu"-signaali voidaan säilyttää ohjelman päättymiseen asti tai poistaa 5 minuuttia ohjelman käynnistymisen jälkeen.

- Tehdasasetus: pois
- päällä

Signaalin estoaika

Kolikkokäytössä voit säätää maksusignaalin kosketinvärähtelyn vähimmäisestoaikaa.

- Tehdasasetus: lyhyt
Rahastuslaitteille, jossa tippuva kolikko tuottaa maksuimpulssin.
- pitkä
Keskusohjausta (230 V) varten.

Turva-aika Rahastin

Kolikkorahastimen turva-ajan säätö. Turva-aika, jolla estetään rahastimen manipulointi.

Voit säätää turva-aikaa 15 minuutin askelin 30 minuutista 240 minuuttiin.

Ellei ohjelma pääty asetettuna turva-aikana, rahastimen asetus nollautuu. Ohjelma keskeytyy.

Tehdasasetus: 180 minuuttia

Aikaohjelma kylmä kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoaikaa.

Voit säätää aikaa 5-minuutin askelin 10 minuutista 120 minuuttiin.

Tehdasasetus: 120 minuuttia

Aikaohjelma lämmin kesto

Voit muuttaa ohjelmien kestoaikaa.

Voit säätää aikaa 5-minuutin askelin 20 minuutista 120 minuuttiin.

Tehdasasetus: 60 minuuttia

Maksuton ohjelma

Kolikkokäytössä voidaan määrittää, voiko ohjelmaa *aikaohjelma kylmä* käyttää veloituksetta.

- Tehdasasetus: pois
- päällä



Miele Oy
Porttikaari 6
Porttipuisto
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Faksi: (09) 875 97399
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele.fi/professional

Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

PDR 507 HP

fi-FI

M.-Nr. 11 090 140 / 02