



## KONEEN KÄYTTÖNOTTO:

1. Irrota latauslaitteen verkkojohto, irrota latausjohto akusta ja kiinnitä akku koneeseen **1**.
2. Vedä vivusta **2**, nosta vesisäiliöiden lukituskansi **3** yläasentoon ja vapauta vipu. Irrota ja täytä puhtasvesisäiliö **4**. Kiinnitä säiliö takaisin koneeseen ja laske säiliöiden lukituskansi alas.
3. Käännä seisontatuki **5** ylös ja laske imusuulake **6** jalkavivulla **7**.
4. Paina virtapainiketta **8** n.3 sek virran kytkemiseksi. Paina virtapainiketta uudestaan, imumoottori **9** käynnistyy.
5. Ota kiinni kahvasta ja kierrä toisella kädellä kahvan lukitus **10** auki, harjamoottori ja veden syöttö käynnistyy.
6. Lähde liikkeelle työntäen konetta haluttuun suuntaan. Säädä veden määrää tarvittaessa painikkeesta **11**.
7. Tarvittaessa voit parantaa pesutehoa kytkemällä Eco-toiminnon pois painikkeesta **12**.


Huom!Varmista, että koneeseen on asennettu harjat tai vetoalustat!!!

**Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!**

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

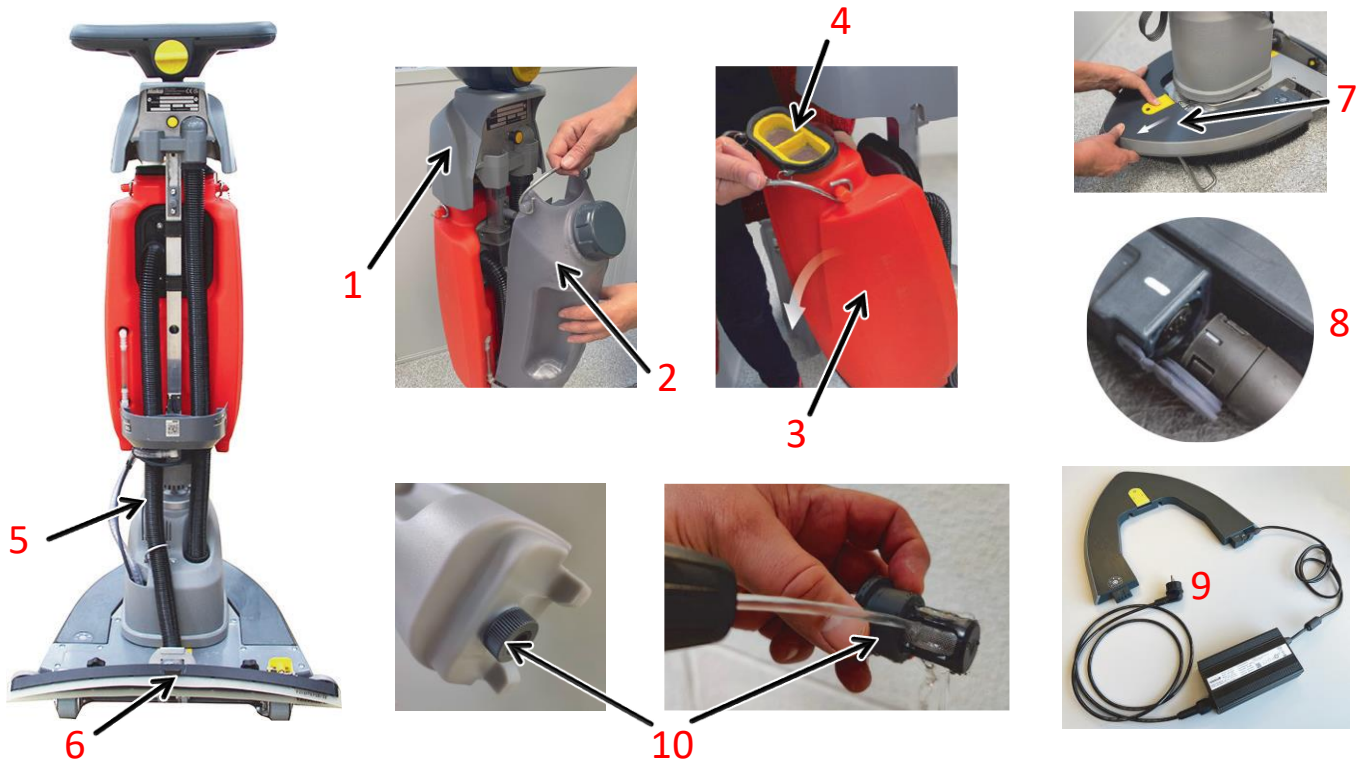

## KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

### Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Sammuta koneesta virta.
- Nosta vesisäiliöiden lukituskansi **1** yläasentoon, irrota ja tyhjennä puhdasvesisäiliö **2**.
- Irrota likavesisäiliö **3**. Tyhjennä ja huuhtelee säiliö.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista imusuodatin **4** ja suodattimen tiiviste.
- Irrota ja huuhtelee imuletku **5**.
- Irrota ja puhdista imusuulake **6**.
- Kaada kone vaakaa-asentoon ja irrota harjat / vetoalustat. Tarkasta laikan/harjan kuluneisuus ja puhdista se.
- Irrota akku koneesta **7** ja kytke latauslaitteeseen. HUOM! Valkoiset viivat **8** kohdakkain! Kytke virtajohto **9** pistorasiaan ja tarkasta latauslaitteen toimintavalo.

### Viikoittain / tarvittaessa:

- Kierrä irti ja puhdista puhdasvesisuodatin **10**
- Puhdista kone ulkoisesti
- Tarkista imusuulakkeen **6** kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.

### Mikäli kone ei ime:

- imuletkussa **5** tai imusuulakkeessa **6** on tukos.
- Vesisäiliöiden lukituskansi **1** on auki.

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!  
Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin,  
tutustu niihin huolellisesti!

