

KONEEN KÄYTTÖNOTTO

1. Sammuta latauslaitteesta virta. Irrota akkujohto latauslaitteesta ja kytke se koneeseen **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2** (max 50° C). Monitoiminäytössä **3** näkyy puhtasvesisäiliön täyttötaso 20%:n välein.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4** ja kytke ajosuunta napista **5**.
4. Paina vihreää nappia **6**. Harjakotelo **7** ja imusuulake **8** laskeutuvat alas, imumoottori käynnistyy.
5. Lähde liikkeelle painamalla kaasupoljinta **9**. Harjamoottori käynnistyy. Säädä veden määrää tarvittaessa monitoiminäytöstä **10** säätönupilla **11**


HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharjat tai vetoalustat!!!

Harjan/vetoalustan asennus: Aseta harjat harjayksikön alle oikeille paikoille, istu penkille ja valitse monitoiminäytön säätönupilla **11** harjojen kiinnittäminen-kuvake **12** ja paina nuppia, vahvista valinta **13** painamalla säätönuppia. Odota kunnes harjat ovat kiinnittyneet **14**

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

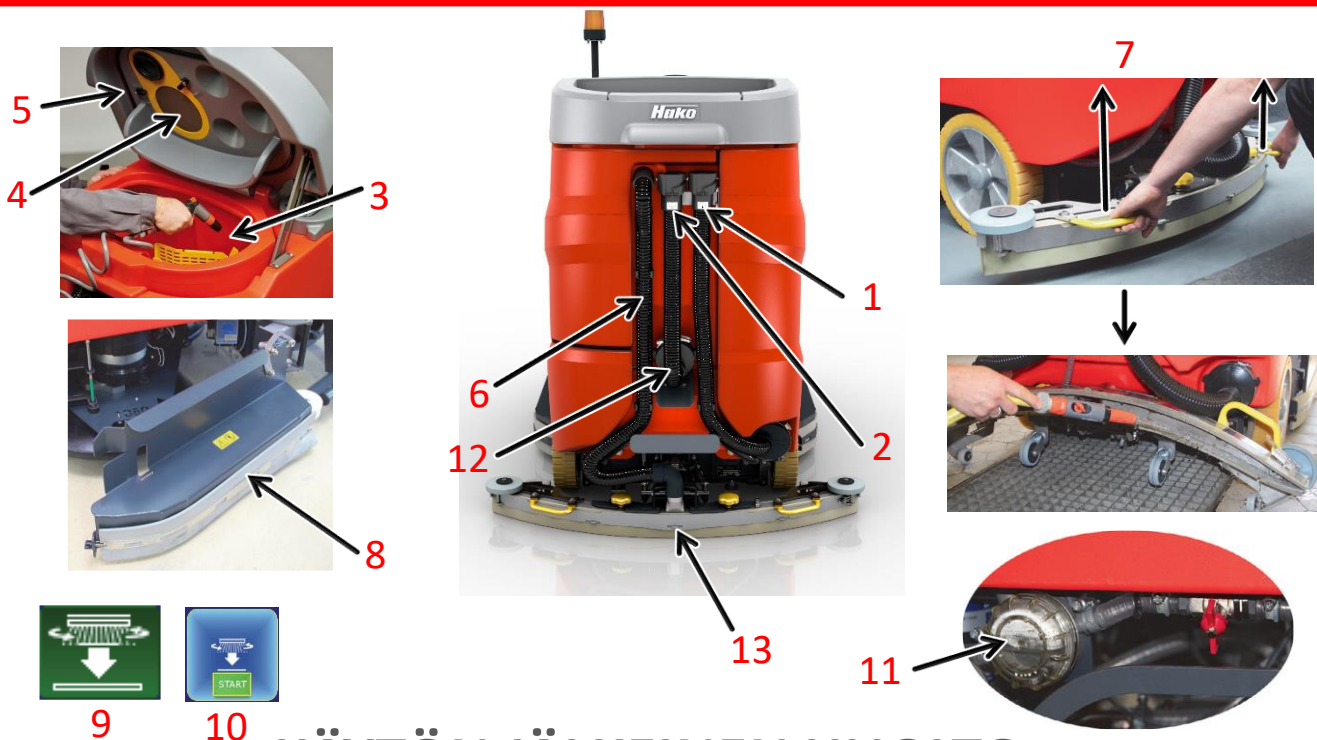

KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö letkusta **1**
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **2** ja huuhtele likavesisäiliö **3** sisältä.
- Tarkista ja tarvittaessa *irrota* ja puhdista kannen imusuodatin **4**. Puhdista kannen tiiviste **5**.
- Irrota imuletku **6** ja huuhtele se
- Käännä imusuutin **7** tarttumalla molemmiin käsin keltaisiin kahvoihin ja vedä imusuulake yhdellä nykäisyllä pystysuoraan ylöspäin, kunnes kääntömekanismi vapautuu ja käännä samalla imusuulake 90° tai irrota imusuulake ja puhdista se, tarkista imukumit.
- Avaa harjakotelon roiskereunukset **8** ja irrota harjat / vetoalustat valitsemalla monitoiminäytöstä säätönupilla harjojen irrotus-kuvake **9** ja paina nuppia ja hyväksy valinta **10** säätönupilla ja puhdista ne. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Irrota akkujohto koneesta ja kytke se latauslaitteeseen. Kytke latauslaitteeseen virta ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumit **8**.
- Puhdista kone ulkoisesti
- Avaa ja puhdista puhdasvesisuodatin **11**
- Likavesisäiliön perusteellinen tyhjennys/huolto huoltoaukosta **12**
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.
- Tarkista akkuveden määrä, tarvittaessa lisää AKKUVettä. HUOM! Aina vasta latauksen päätyttyä!

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **4**, imuletkussa **6** tai imusuulakkeessa **13** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **2** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!
Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

