


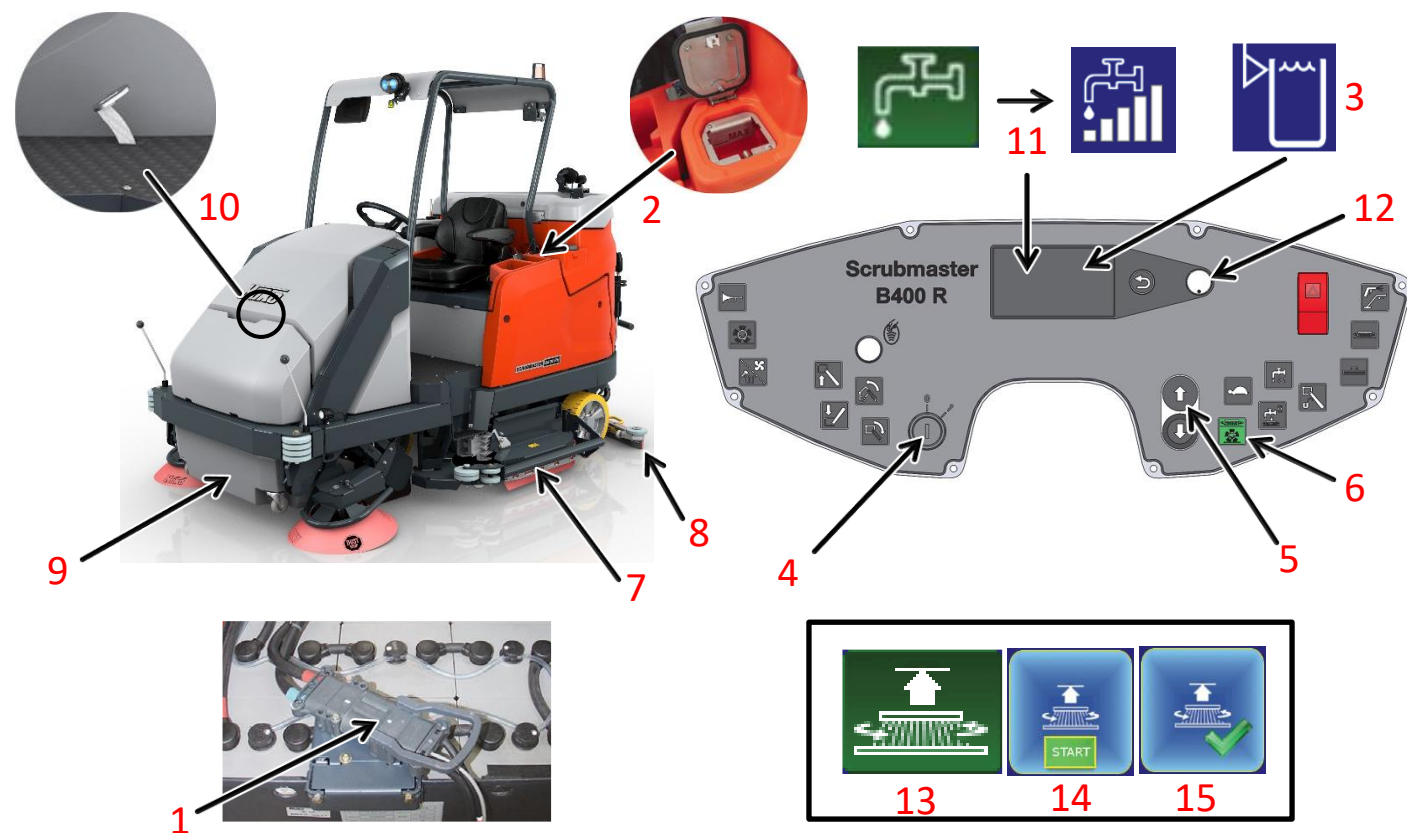

KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Sammuta latauslaitteesta virta. Irrota akkukaapeli **1** latauslaitteen kaapelista ja kytke se koneeseen.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. (max 50° C). Monitoiminäytössä **3** näkyy puhtasvesisäiliön täyttötaso 20%:n välein.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4** ja kytke ajosuunta napista **5**.
4. Paina vihreää nappia **6**. Harjakotelo **7**, imusuulake **8** ja etulakaisuyksikkö **9** laskeutuvat alas, imumoottori käynnistyy.
5. Lähde liikkeelle painamalla kaasupoljinta **10**. Harjamoottori käynnistyy. Säädä veden määrää tarvittaessa monitoiminäytöstä **11** säätönupilla **12**

HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharjat tai vetoalustat!!!


Harjojen asennus: Aseta harjat harjayksikön alle (+1 cm kulkusuuntaan), istu penkille ja valitse monitoiminäytön säätönupilla **12** harjojen kiinnittäminen-kuvake **13** ja paina nappia, vahvista valinta **14** painamalla säätönappia. Odota kunnes harjat ovat kiinnittyneet **15**

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

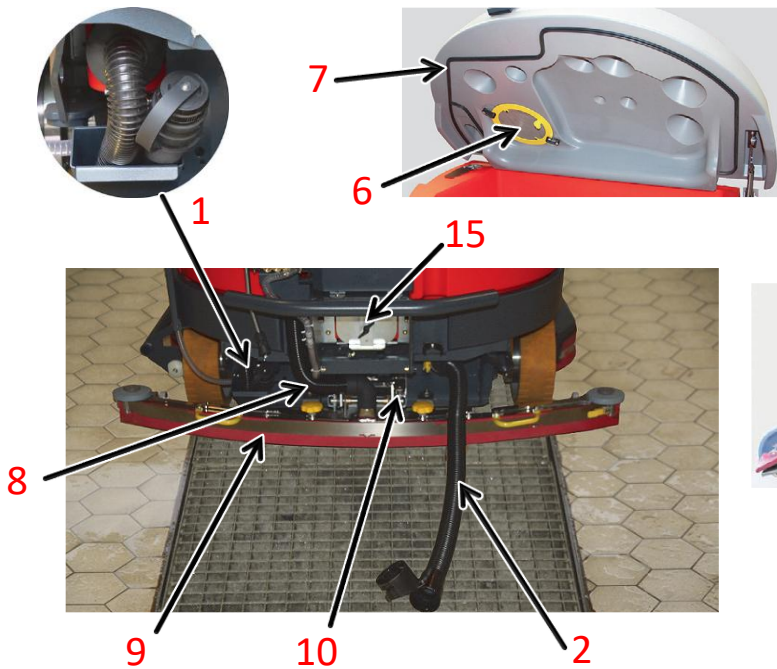

12



13



14

KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö letkusta 1
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta 2 ja huuhtelee likavesisäiliö 3 sisältä.
- Irrota ja puhdista karkean rosan suodatin 4 ja suodatinputki 5. HUOM! Irrota/asenna suodatinputki MOLEMPIEN säiliöiden ollessa tyhjt!
- Tarkista ja tarvittaessa irrota ja puhdista kannen imusuodatin 6. Puhdista kannen tiiviste 7.
- Irrota imuletku 8 huuhtelee se
- Käänä imusuulake 9 painamalla jalalla poljinta 10 kunnes kääntömekanismi vapautuu ja käännä samalla imusuulake 90° 11 tai irrota imusuulake ja puhdista se, tarkista imukumit.
- Irrota harjat / vetoalustat valitsemalla monitoiminäytöstä säätönupilla harjojen irrotuskuvake 12 ja paina nuppia. Hyväksy valinta 13 painamalla nuppia. Puhdista ja tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumit
- Puhdista kone ulkoisesti
- Avaa ja puhdista puhdasvesisuodatin 14
- Puhdasvesisäiliön perusteellinen tyhjennys/huolto huoltoaukosta 15
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.
- Lisää/tarkista akkuveden määrä. HUOM! Akkuveden lisäys latauksen jälkeen!

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa 6, imuletkussa 8 tai imusuulakkeessa 9 on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun 2 korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!
Käytä suojavarusteita organisaatiosi ohjeiden mukaisesti!
Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.

