


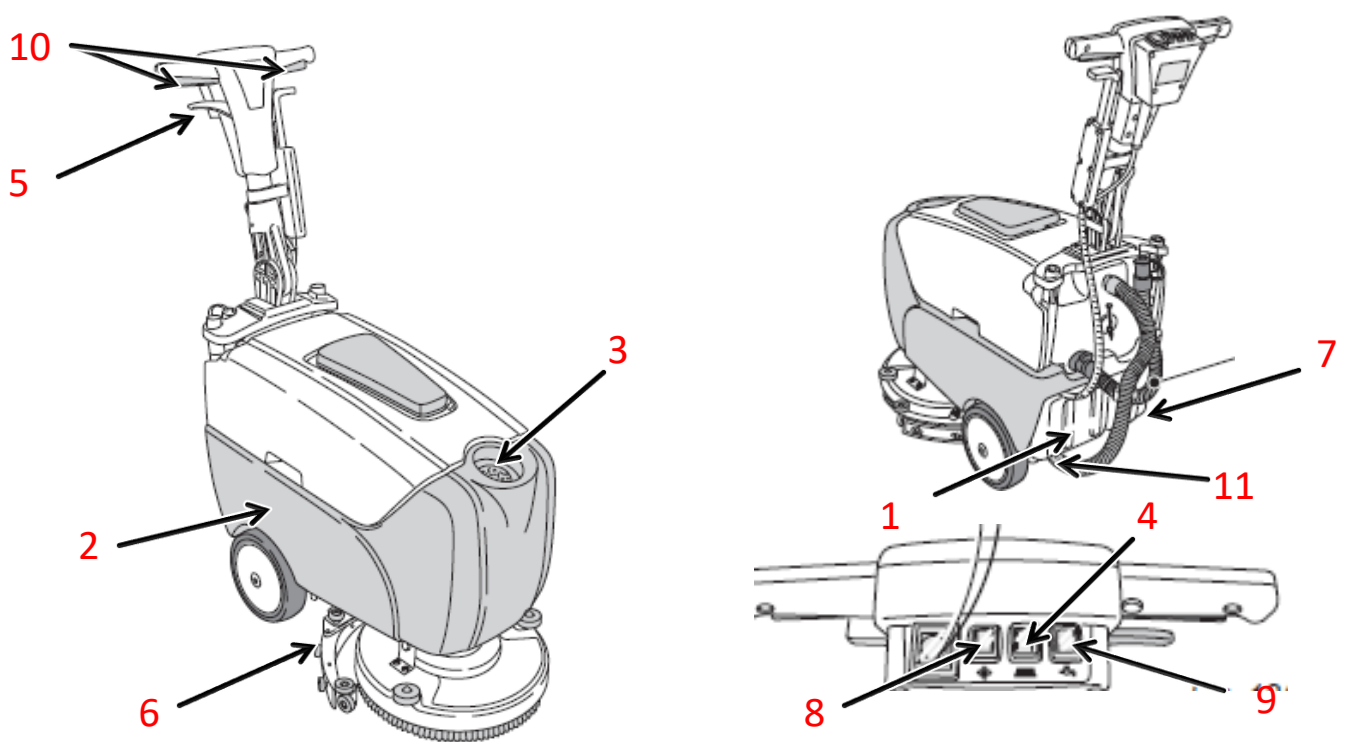

KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO:

1. Irrota latausjohto seinästä ja kiinnitä se koneeseen **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö **2** täyttöaukosta **3**. (säiliön tilavuus 16 l)
3. Kytke koneeseen virta kytkimestä **4**.
4. Säädä ajokahvan korkeus vivusta **5**.
5. Laske imusuulake **6** alas koneen takana olevasta polkimesta **7**.
6. Kytke imumoottori **8** ja vesi **9** päälle.
7. Vedä käynnistyskahva **10** kiinni työntökahvaan. Harjamoottori käynnistyy.
8. Lähde liikkeelle. Säädä veden määrää tarvittaessa koneen alta vivusta **11**.


Huom! Varmista, että koneeseen on asennettu harja tai vetoalusta!!!

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irrolika heikentää pesutulosta, lakaise lattiaa ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

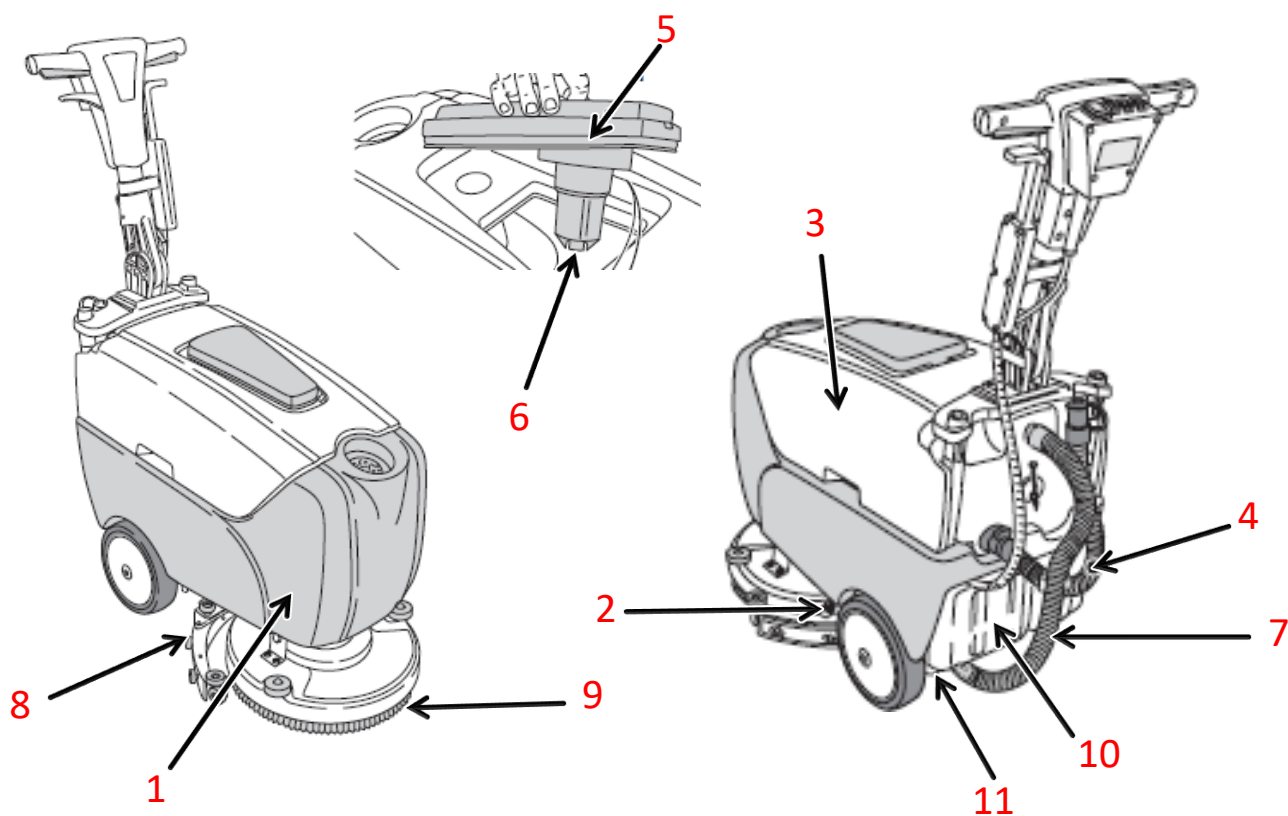

KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö 1 venttiilistä 2.
- Tyhjennä likavesisäiliö 3 letkusta 4 ja huuhtelee säiliö. Puhdista kannen tiiviste 5.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista uimurin koho 6.
- Irrota imuletku 7 ja huuhtelee se.
- Irrota imusuulake 8 ja puhdista se.
- Irrota harja / vetoalusta 9 ja puhdista se. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot 10.

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo 9
- Puhdista puhdasvesisuodatin 11
- Puhdista kone ulkoisesti
- Takista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:

- imuletkussa 7 tai imusuulakkeessa 8 on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun 4 korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki.

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin. Tutustu niihin huolella!

