


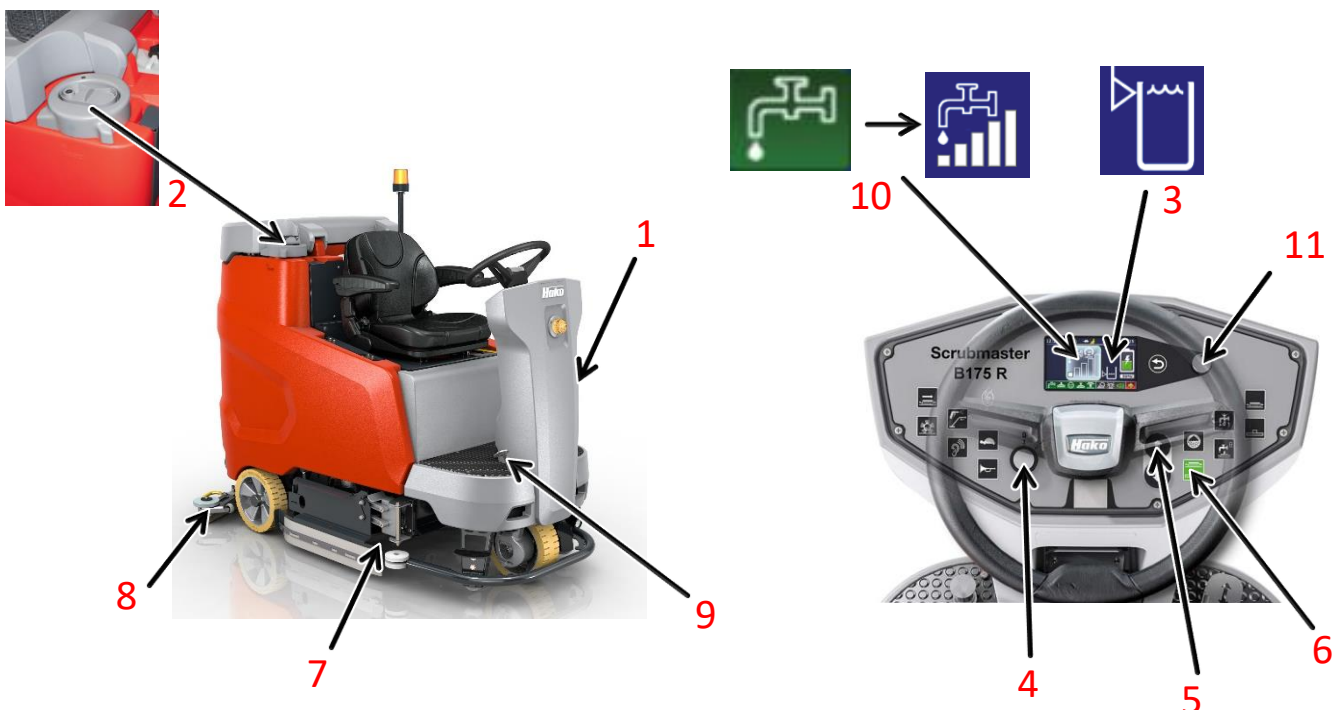

KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Irrota latausjohto seinästä ja laita se ohjauspalkissa olevaan lokeroon **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. (max 50° C). Monitoiminäytössä **3** näkyy puhtasvesisäiliön täyttötaso 20%:n välein.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4** ja kytke ajosuunta napista **5**.
4. Paina vihreää nappia **6**. Harjakotelo **7** ja imusuulake **8** laskeutuvat alas, imumoottori käynnistyy.
5. Lähde liikkeelle painamalla kaasupoljinta **9**. Harjamoottori käynnistyy. Säädä veden määrää tarvittaessa monitoiminäytöstä **10** säätönupilla **11**

HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharjat!

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!


Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

Hako Scrubmaster B175R

Hako
Clean ahead

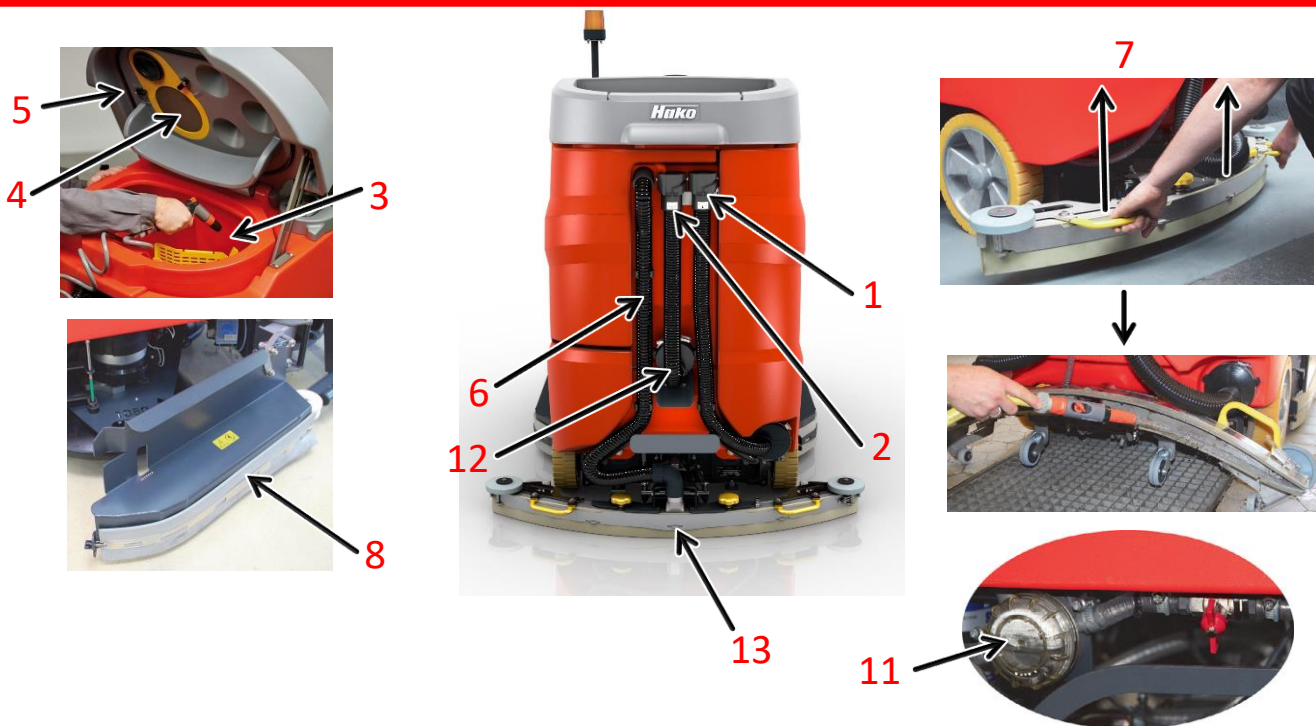

KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö letkusta **1**
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **2** ja huuhtelee likavesisäiliö **3** sisältä.
- Tarkista ja tarvittaessa *irrota* ja puhdista kannen imusuodatin **4** ja kannen tiiviste **5**
- Irrota imuletku **6** huuhtelee se
- Käännä imusuutin **7** tarttumalla molemmiin käsin keltaisiin kahvoihin ja vedä imusuulake yhdellä nykäisyllä pystysuoraan ylöspäin, kunnes kääntömekanismi vapautuu ja käännä samalla imusuulake 90° tai irrota imusuulake ja puhdista se, tarkista imukumit.
- Avaa harjakotelon roiskereunukset **8** ja irrota harjat / vetoalustat. Tarkasta harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot monitoiminäytöstä

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumit **8**.
- Puhdista kone ulkoisesti
- Avaa ja puhdista puhdasvesisuodatin **11**
- Likavesisäiliön perusteellinen tyhjennys/huolto huoltoaukosta **12**
- Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **4**, imuletkussa **6** tai imusuulakkeessa **13** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **2** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.
Tutustu niihin huolella!

