

# Hako Scrubmaster B75 R

**Hako**  
Clean ahead



## KONEEN KÄYTTÖNOTTO

1. Irrota latausjohto seinästä ja laita se penkin edessä olevaan lokeroon **1**.
2. Täytä puhtasvesisäiliö täyttöaukosta **2**. Tarkkaile säiliön täyttymistä läpinäkyvästä letkusta **3**.
3. Kytke koneeseen virta avaimesta **4**. Kytke ajosuunta kytkimestä **5**.
4. Paina vihreää nappia **6**. Harjakotelo **7** ja imusuulake **8** laskeutuvat alas, imumoottori käynnistyy.
5. Lähde liikkeelle painamalla kaasupoljinta **9**. Harjamoottori käynnistyy. Säädä veden määrää tarvittaessa vivusta **10**.

**HUOM!** Varmista, että koneeseen on asennettu pesuharja tai vetoalusta!!!

**Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!**


Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

# Hako Scrubmaster B75R

**Hako**  
Clean ahead

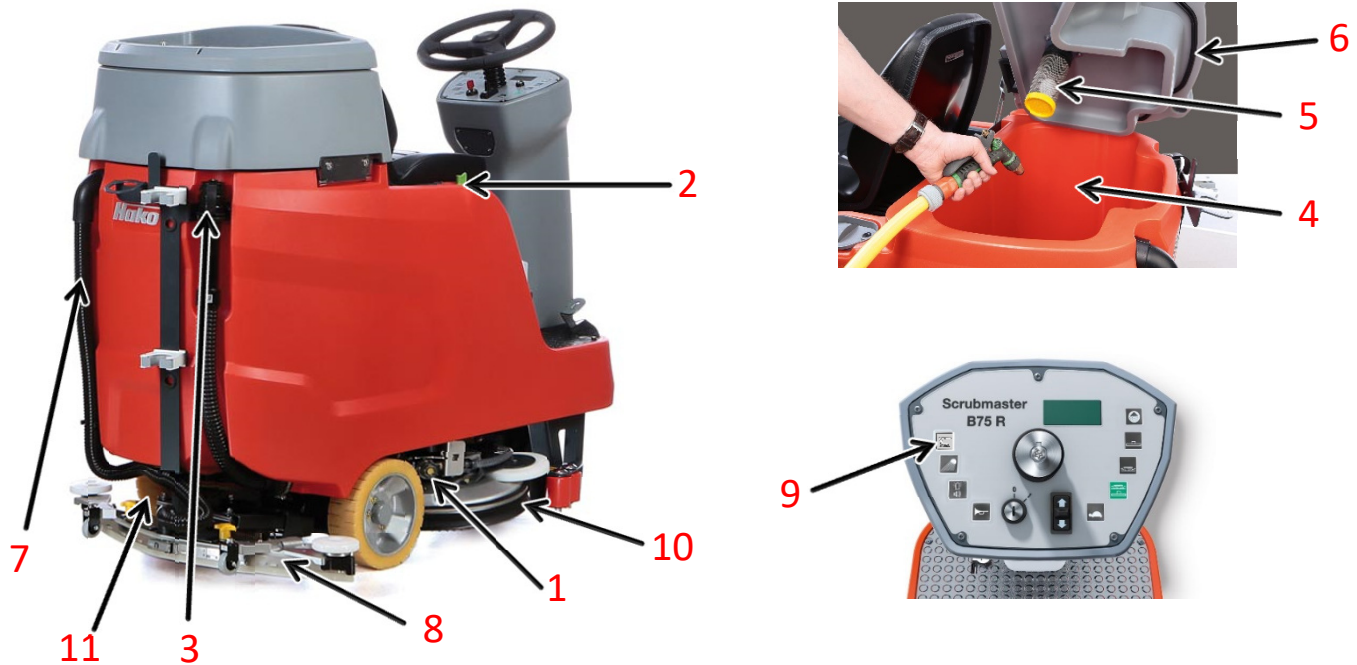

## KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

### Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhdasvesisäiliö avaamalla puhdasvesisuodatin **1**. ( veden säätöhanan **2** tulee olla auki )
- Tyhjennä likavesisäiliö letkusta **3** ja huuhtelee likavesisäiliö **4** sisältä.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista imusuodatin / uimuri **5** ja kannen tiiviste **6**
- Irrota imuletku **7** huuhtelee se
- Irrota imusuulake **8** ja puhdista se, tarkista imukumit.
- Irrota harja / vetoalusta painamalla ja pitämällä pohjassa nappia **9**. Puhdista vetoalusta ja laikka / harja. Tarkasta laikan / harjan kuluneisuus.
- Kytke kone lataukseen ja tarkasta latauslaitteen toimintavalot

### Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo / harjakotelon roiskekumi **10**.
- Puhdista kone ulkoisesti
- Avaa ja puhdista puhdasvesisuodatin **1**
- Puhdasvesisäiliön perusteellinen tyhjennys / huolto huoltoaukosta **11**
- Tarkista imusuuttimen **8** kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.

### Mikäli kone ei ime:

- imusuodattimessa **5**, imuletkussa **7** tai imusuulakkeessa **8** on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun **3** korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!

Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin.  
Tutustu niihin huolella!

