



KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO:

1. Irrota latausjohto seinästä ja koneesta ja laita se lokeroon **1**.
2. Avaa puhdasvesisäiliön täyttöaukon luukku **2** ja täytä puhdasvesisäiliö **3**. Sininen valo täyttöaukon vieressä syttyy säiliön täytyttyä.
3. Sääda ajokahvan korkeus vivuista **4**
4. Laske imusuulake alas polkimella **5**
5. Kytke koneeseen virta painamalla painiketta **6**.
6. Kytke harjamoottori painikkeesta **6** (kuvake  näyttöön), imumoottori painikkeesta **7** (kuvake  näyttöön) ja vesi painikkeesta **8** (kuvake  näyttöön).
7. Vedä käynnistyskahva **9** kiinni työntökahvaan. Harja- ja imumoottori käynnistyvät.
8. Lähde liikkeelle. Sääda tarvittaessa veden määrää painikkeesta **8** ja imutehoa painikkeesta **7**


Huom! Varmista, että koneeseen on asennettu harja tai vetoalusta!!!

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!

Tutustu huolellisesti koneen käyttöohjeisiin!

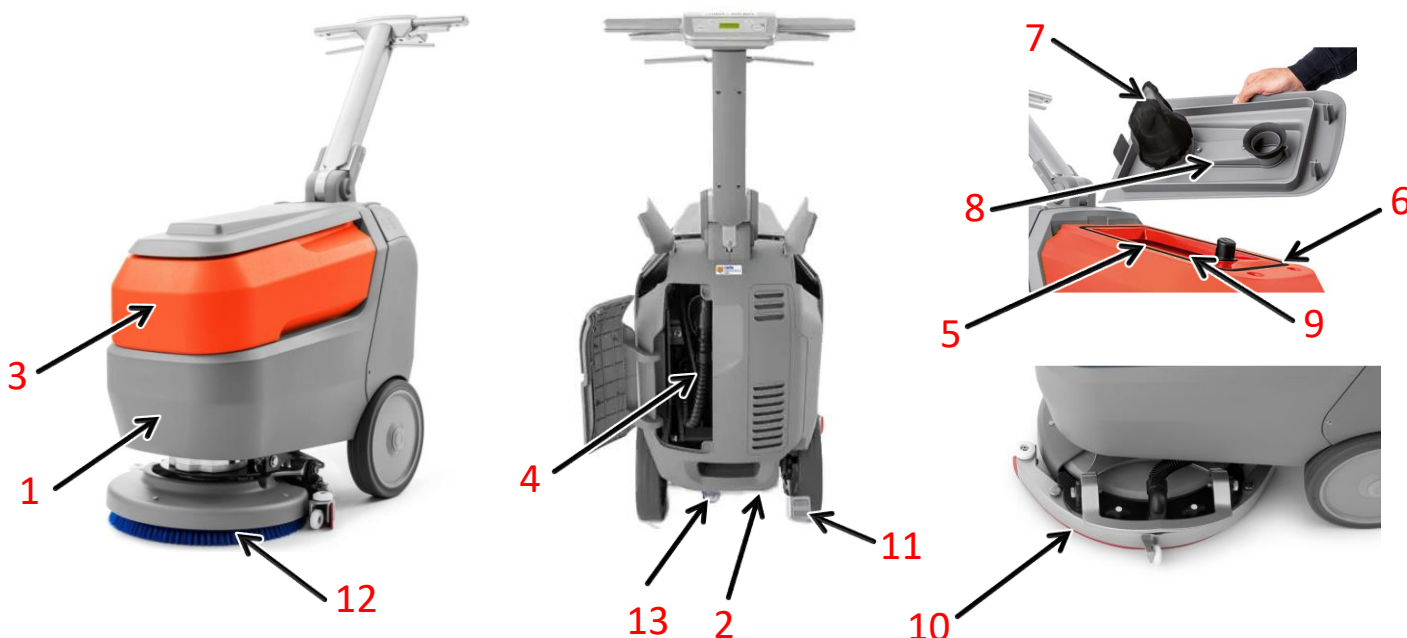

KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä puhtasvesisäiliö 1 hanasta 2.
- Tyhjennä likavesisäiliö 3 letkusta 4 ja huuhtelee säiliö 5 sisältä. Puhdista likavesisäiliön kannen tiiviste 6.
- Tarkista ja tarvittaessa puhdista uimuri ja uimurin suodatin 7 sekä likavesisäiliön kansi 8
- Aseta kone lattiakaivon päälle ja huuhtelee imukanava/imuletku säiliön sisällä olevasta punaisesta putkesta 9.
- Laske imusuulake 10 polkimella 11, käännä imusuulake sivulle, irrota imusuulake ja puhdista se
- Nosta koneen etupää irti maasta ja irrota harja/vetoalusta pitämällä nappia pohjassa kunnes harja/vetoalusta irtoaa. Tarkasta laikan/harjan kuluneisuus ja puhdista se.
- Kytke kone lataukseen

Viikoittain / tarvittaessa:

- Puhdista harjakotelo 12
- Irrota ja puhdista puhtasvesisuodatin 13
- Puhdista kone ulkoisesti
- Tarkista imusuulakkeen 10 kumit ja tarvittaessa käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:

- imuletkussa tai imusuulakkeessa 10 on tukos.
- Likaveden tyhjennysletkun 4 korkki on auki.
- Likavesisäiliön kansi on auki.

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!
Lukemalla QR-koodin pääset koneen käyttöohjeisiin,
tutustu niihin huolellisesti!

